
AVIVA

Simple is beautiful
La simplicité est belle

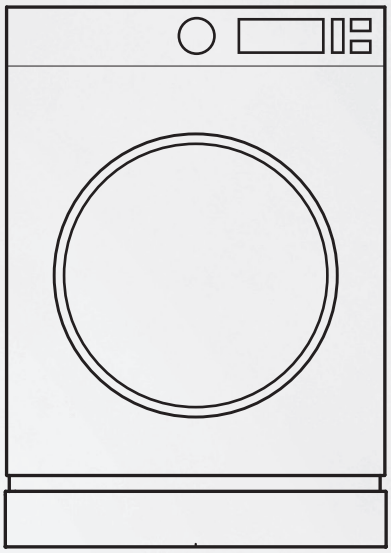

Use and installation guide
Guide d'installation et d'utilisation

Front Load Dryer
Sécheuse à chargement frontal

MODEL / MODÈLE: ALFD2780W

Please read and follow all safety and installation instructions carefully before using this product. Retain this guide for future reference.

Veuillez lire et suivre attentivement toutes les consignes de sécurité et d'installation avant d'utiliser ce produit. Conservez ce guide pour référence future.

Table Of Contents

Safety Instructions 04

Recommended Tools and Accessories 07

Parts and Accessories 08

Product Dimensions 09

Installation 10

Operation 30

Specifications 39

Maintenance 41

Wiring Diagram 42

Troubleshooting 43

Warranty 46

Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety is always the most important for you and others.
Read warning and caution instructions carefully before use.

⚠ WARNING ⚠

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read all instructions before using this appliance,

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
4. Before use, ensure the dryer is properly installed as described in this manual.
5. Always follow the fabric care instructions provided by the garment manufacturer.
6. Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they emit vapors that could ignite or explode.
7. Do not dry clothing or fabrics that contain traces of flammable substances such as vegetable oil, cooking oil, machine oil, thinner, wax, or cleaning chemicals. Such materials may ignite spontaneously and cause a fire.
8. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.
9. Risk of suffocation and entrapment: Do not allow children to play on or inside the appliance. Close supervision is required when the dryer is used near children.
10. Before disposing of or removing the appliance from service, remove the lid of the washer or the door of the dryer compartment to prevent entrapment.
11. Do not reach into the appliance while the drum is moving.
12. Do not install or store this appliance where it will be exposed to weather conditions or freezing temperatures below 33°F (0.5°C).
13. Do not tamper with the controls, door latch, or safety features.
14. Do not install a booster fan in the exhaust duct.
15. Use only replacement parts recommended by the manufacturer. Do not use homemade or modified parts (such as 3D-printed components).
16. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless it is specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and are qualified to carry out.
17. Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials (lint, paper, rags, etc.), gasoline, chemicals, and other flammable vapors or liquids.
18. Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may cause a chemical reaction that could result in a fire. To reduce

the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that heat can dissipate.

19. Turn off the water faucets and unplug the washer if the appliance will not be used for an extended period, such as during vacations.
20. Packaging materials can be dangerous for children. Risk of suffocation! Keep all packaging materials away from children.
21. Always check the inside of the dryer for foreign objects before loading laundry. Keep the door closed when not in use.
22. Do not use fabric softeners or anti-static products unless they are specifically recommended by the manufacturer of such products.
23. Clean the lint screen before or after each load.
24. Keep the area around the exhaust opening and surrounding surfaces free from lint, dust, and dirt.
25. The interior of the dryer and the exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
26. This appliance must be grounded. See “Electrical Requirements” and “Grounding” in the “Installation Requirements” section.
27. Never plug the power cord into a receptacle that is not properly grounded in accordance with local and national electrical codes. Refer to installation instructions for proper grounding.
28. Ensure pockets are free of small, hard, or irregularly shaped objects (coins, knives, pins, etc.), as these may damage the dryer.
29. Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
30. Do not install the dryer using flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil-type) ducting is used, it must be the type specifically identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers.
31. Flexible venting materials can collapse, be easily crushed, and trap lint, which can obstruct airflow and increase the risk of fire.


To reduce the risk of fire or explosion

1. Do not dry items that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. These substances emit vapors that could ignite or explode.
2. Any material that has been in contact with cleaning solvents, flammable liquids, or solids must not be placed in the dryer until all traces of these substances and their fumes have been completely removed.
3. Many common household products are highly flammable, including acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, certain liquid household cleaners, spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
4. Do not dry items containing foam rubber (which may be labeled “latex foam”) or similarly textured rubber-like materials on a heat setting. Heated foam rubber materials can, under certain circumstances, ignite spontaneously and cause a fire.


⚠ CAUTION ⚠

1. Do not sit or stand on top of the dryer.
2. Due to ongoing product improvements, Vesta reserves the right to change specifications without notice. For complete details, refer to the Installation Instructions included with your product before selecting cabinetry, making cutouts, or starting installation.
3. Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal or solid parts.
4. Install and operate the dryer in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Do not place items in the dryer that have been spotted or soaked with vegetable oil or cooking oil. Even after washing, these items may still contain significant amounts of oil.
6. Residual oil on clothing can ignite spontaneously. The risk of spontaneous combustion increases when oil-contaminated items are exposed to heat. The dryer's heat can trigger an oxidation reaction in the oil.
7. Oxidation generates heat. If this heat cannot escape, the items may become hot enough to catch fire. Piling, stacking, or storing such items may trap heat and create a fire hazard.
8. Take care to ensure children's fingers are not caught in the door when closing it, as this may cause injury.
9. The dryer is not suitable for installation in a mobile home.
10. Before discarding an old appliance, unplug it and cut off the power cord. Remove the door to prevent the risk of a child becoming trapped and suffocating.

Recommended Tools and Accessories

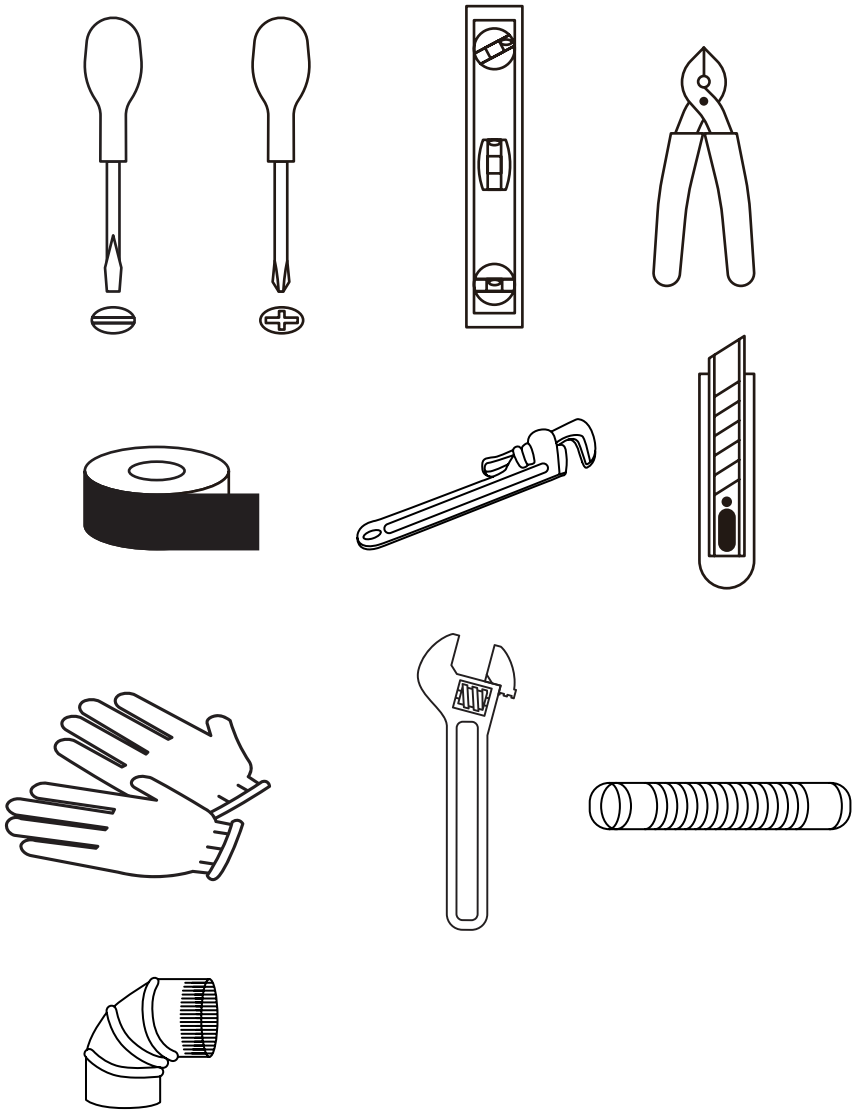

Parts and Accessories

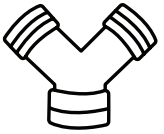

Y connector





Short inlet hose



Rubber washer


Dryer Components

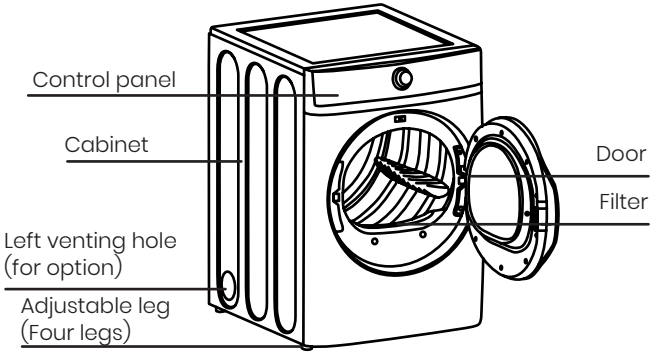

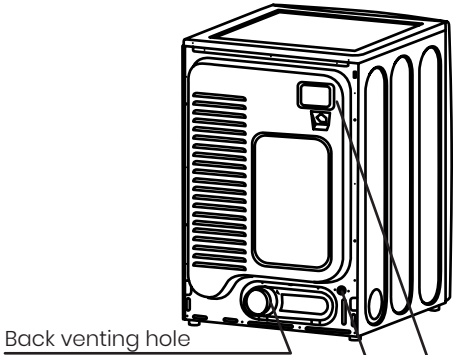


Electric dryer


Product Dimensions

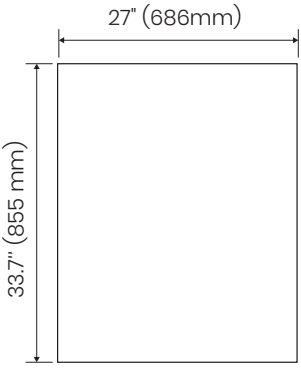


TOP

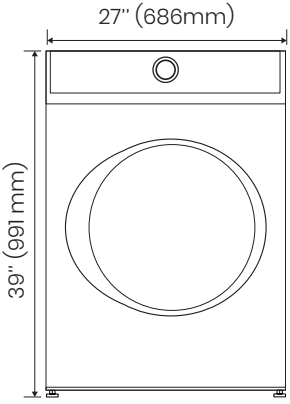

FRONT

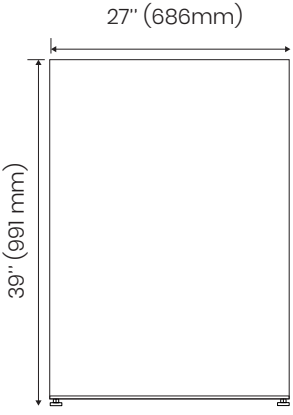

BACK

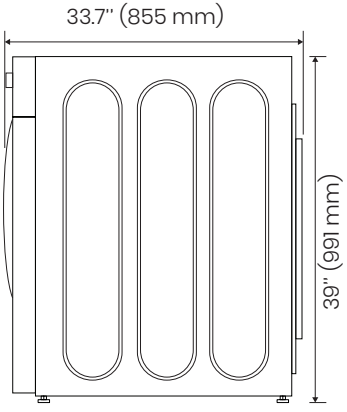

RIGHT

Installation

Precautions


1. Make sure you have everything necessary for proper installation.
2. A grounded electrical outlet is required. Refer to the Electrical Requirements section.
3. A power cord is required for electric dryers.
4. The exhaust system must be constructed of rigid metal or flexible, stiff-walled metal ducting.
5. The dryer should be placed with sufficient space at the front for loading and unloading, and enough space at the rear for the exhaust system.
6. This dryer is factory-ready for rear exhaust. To vent through the bottom or left side, use the accessory exhaust kit. Instructions are included with the kit
7. Ensure the room has adequate fresh air and that there are no airflow obstructions. The ambient temperature should not be lower than 33˚F (0.5˚C).
8. The dryer must not be installed or stored in areas exposed to water or weather.Keep the dryer area free of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors or liquids. Lint is combustible; the surrounding area should be kept clean and lint-free.

For shipment And Installation Damages


1. Thoroughly inspect all equipment before installation.
2. If equipment is damaged during shipping, contact the manufacturer for a replacement.
3. If the equipment is damaged by the customer, repair or replacement is the responsibility of the customer
4. If the equipment is damaged by the installer, the installer is responsible for compensation.

Height and Clearance


Minimum clearances between the dryer and adjacent walls or other surfaces:

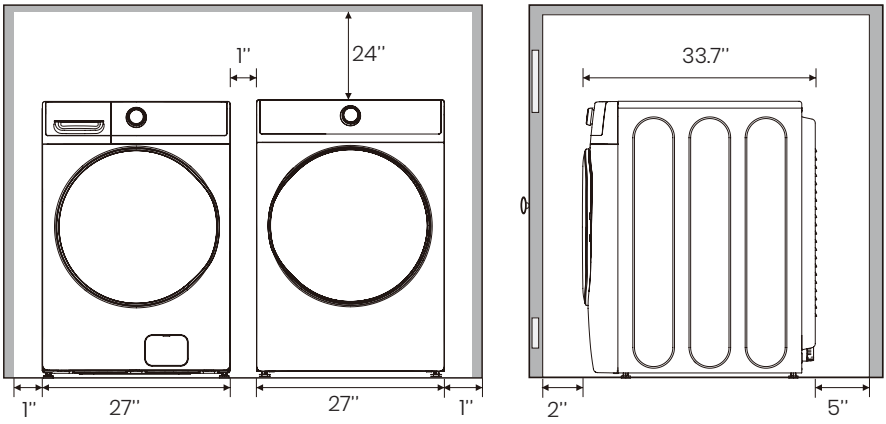


Undercounter Installation

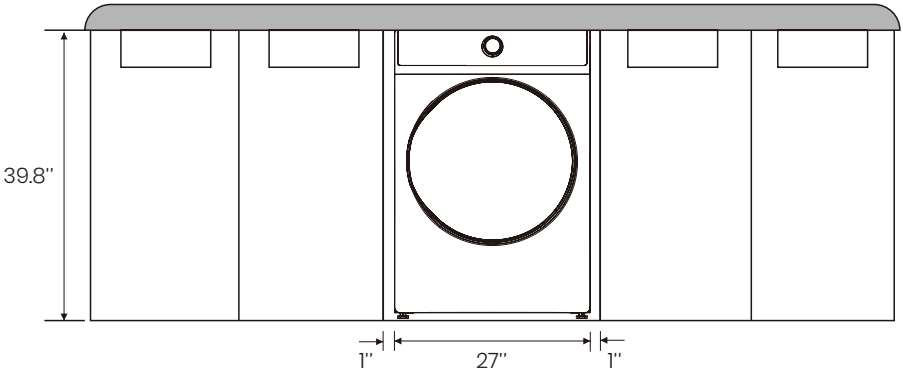

Pedestal Installation

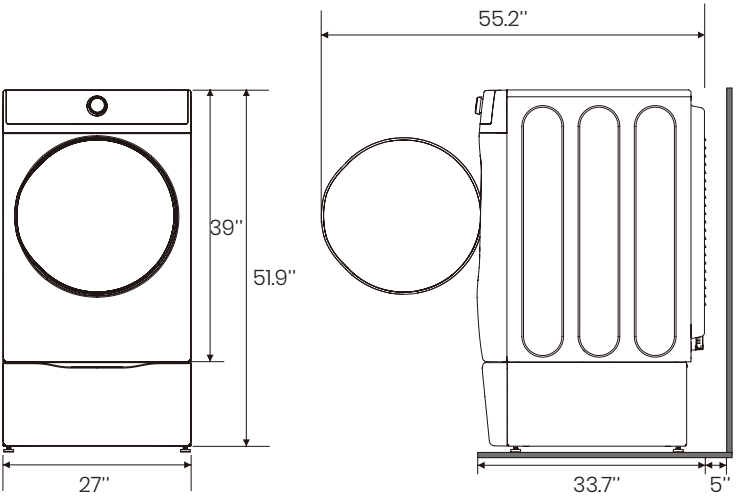



Stacked Installation

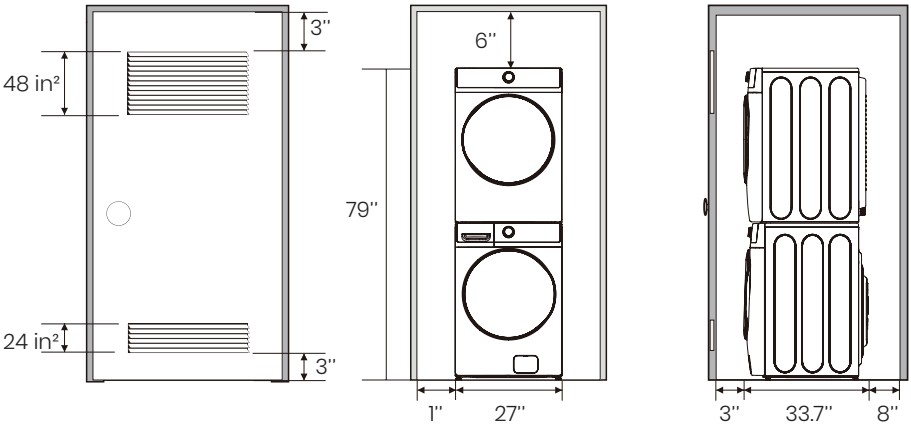

NOTE:
The front of the closet must have two unobstructed air openings for a combined minimum total area of 72 sq.in. (465 sq.cm) with a minimum clearance of 3 in. (76 mm) at the top and bottom. A slatted door with equivalent space clearance is acceptable.

Installation

Ducting Requirements

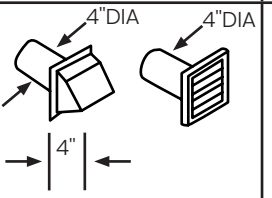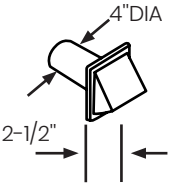	Recommended	Use only for short-run installation
Dryer vent/exhaust kit	 4 in.(10.2 cm)	 2.5 in.(6.4 cm)
elbows	Rigid Metallic	Rigid Metallic
0	90 ft. (27.4 m)	60 ft. (18.3 m)
1	60 ft. (18.3 m)	45 ft. (13.7 m)
2	45 ft. (13.7 m)	35 ft. (10.7 m)
3	35 ft. (10.7 m)	25 ft. (7.6 m)

If this new dryer is installed into an existing exhaust system you must make sure:

1. The exhaust system meets all local, state, and national codes.
2. That a flexible plastic duct is not used.
3. To inspect and clean all lint buildup from inside the existing duct.
4. The duct is not dented or crushed.
5. The exhaust hood damper opens and closes freely.

Manometer measurements

The static pressure in any exhaust system for best results shall be between 0.3 to 0.8 inches of water column, and cannot be less than 0 under any circumstances, with installed duct of 4 inch diameter. Measurement must be done with the empty dryer working with a manometer at the point where the exhaust duct connects to the dryer. A no-heat setting should be used. Lint filter must be clean.

⚠ WARNING ⚠

The correct exhaust installation is YOUR RESPONSIBILITY.

1. Use a 4-inch (10.2cm) diameter rigid aluminum or rigid galvanized steel duct.
2. Do not use smaller diameter than recommended diameter duct.
3. Ducts larger than 4 inches (10.2cm) in diameter can result in increased accumulation of lint and changes in performance
4. Lint should be removed regularly from internal filter every cycle and from ducts.
5. If a flexible metal duct must be used, use the type with a stiff sheet metal wall. Do not use a flexible duct with a thin foil wall. A serious blockage can result if the flexible metal duct is bent too sharply.
6. Never install any type of flexible duct in walls, ceilings, or other concealed spaces.
7. Keep the exhaust duct as straight, short as possible, minimum elbows
8. Secure joints with duct tape. Do not use screws.
9. Plastic flexible ducts can kink, sag, be punctured, reduce airflow,extend drying times, and affect the dryer operation.
10. Exhaust systems longer than recommended 90 ft can extend drying times, affect machine operations, and collect lint.
11. The exhaust duct should end with an exhaust hood with a swing-out damper to prevent back drafts and entry of wildlife. Never use an exhaust hood with a magnetic damper.
12. The hood should have at least 12 inches (30.5cm) of clearance between the bottom of the hood and the ground or otherobstruction. The hood opening should point down.
13. Never install a screen over the exhaust outlet.
14. To avoid lint buildup, do not exhaust the dryer directly into a window well. Do not exhaust under a house or porch.
15. If the exhaust duct must run through an unheated area, the duct should be insulated and slope slightly down towards the exhaust hood to reduce condensation and lint buildup.
16. Inspect and clean the interior of the exhaust system at least once a year. Unplug the power cord before cleaning.
17. Check frequently to make sure the exhaust hood damper opens and closes freely.
18. Check once per month, and clean at least once per year. NOTE: If your clothes are not getting dry, then check the ducting for obstructions.
19. Do not exhaust the dryer into a wall, ceiling, crawl space, orconcealed space of a building, gas vent, or any other common ductor chimney. This could create a fire hazard from the lint expelled bythe dryer.
20. Do not use non-metallic flexible duct.
21. This dryer MUST BE EXHAUSTED OUTDOORS.

Exhausting Requirements

⚠ WARNING ⚠

1. The dryer shall not be exhausted into a chimney, a wall, a ceiling, an attic, a crawl space, or a concealed space of a building.
2. The dryer must be exhausted to the outside to reduce the risk of fire when installed in alcove or closet.

Exhausting the dryer to the outside will prevent large amounts of lint and moisture from being blown into the room.

⚠ WARNING ⚠

NEVER USE A PLASTIC OR NON-METAL FLEXIBLE DUCT

If your existing ductwork is plastic, non-metal, or combustible, replace it with metal before installing this appliance. Use only a metal exhaust duct that is non-flammable to ensure containment of the exhaust air heat, and lint. Refer to the "Ducting requirements" section on page 14 for the maximum duct length and number of bends.

1. All dryers must be exhausted to the outside.
2. Do not assemble the duct with screws or other fastening means that extend into the duct and catch lint.
3. The exhaust duct should be 4 inches (102mm) in diameter.
4. The total length of flexible metal duct shall not exceed 7.8 feet (2.4 meters).

Electrical Requirements

The wiring diagram is located on the back board of the unit.

⚠ WARNING ⚠

1. The improper connection of the equipment grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether your dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with your dryer - if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
2. To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70 - Latest Revision (for the U.S.) or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 - Latest Revisions and local codes and ordinances. It is your responsibility to provide adequate electrical services for your dryer.

Electrical connections

An individual branch (or separate) circuit serving only your dryer is recommended. DO NOT USE AN EXTENSION CORD.

⚠ WARNING ⚠

Electrical Shock Hazard



Electric models - Canada only

1. A 120/240 volt, 60Hz AC approved electrical service fused through a 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.
2. All Canadian models are shipped with the power cord attached. The power cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.

Grounding

This dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown,the grounding the product will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for the electrical current.

⚠ WARNING ⚠

Electric models

Dryer must be grounded with a 3 wire power cord with ground grounding conductor and a grounding plug,


1. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
2. Do not modify the plug provided with your dryer - if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.


Choose the Proper Location

1. Move your dryer to an appropriate location for the installation. Consider installing the dryer and washer side-by-side, to allow access to the gas, electrical, and exhaust connections. Place two of the carton cushion-tops on the floor. Tip your dryer on its side so it lies across both cushion-tops.
2. Set your dryer back in an upright position.
3. Risk of Fire. Do not install a booster fan in the exhaust duct.

Install the Exhaust System


1. Review the “Exhausting Requirements” section on before installing the exhaust system.
2. Install the ductwork from your dryer to the exhaust hood. The crimped end of the duct sections must point away from your dryer.
3. DO NOT use sheet metal screws when assembling the ducting.
4. These joints should be taped.
5. Never use plastic flexible exhaust material.
6. Tip for tight installations: install a section of the exhaust system onto your dryer before putting it in place.
7. Use duct tape to secure this section to your dryer, but do not cover the ventilation slots at the back of the unit in dryer cabinet.
8. The rear surface of appliances which, according to the instructions, shall be placed against a wall.

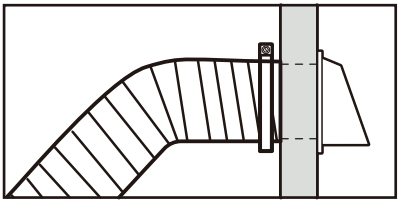

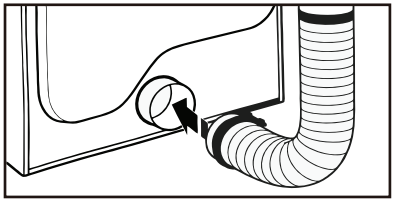


⚠ WARNING ⚠


Make sure your dryer is installed properly so it exhausts air easily.

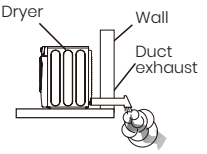


Use a 4" (10.2 cm) diameter rigid metal duct. Tape all joints, including at the dryer. Never use lint-trapping screws

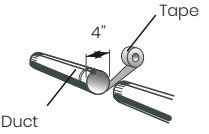

Keep ducts as straight as possible.

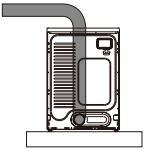

Clean all old ducts before installing your new dryer. Be sure the vent flap opens and closes freely. Inspect and clean the exhaust system annually.




DO NOT restrict your dryer with a poor exhaust system.



DO NOT use a plastic, thin foil, or non-metal flexible duct.



DO NOT use unnecessarily long ducts that have many elbows.

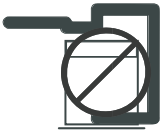

DO NOT use dented or clogged ducts and vent.




Connect the Electrical Wiring


Review the “Electric Requirements” section on page 18.

BEFORE OPERATING OR TESTING, follow the grounding instructions in the “Grounding” section on page 20.


Four wire outlet

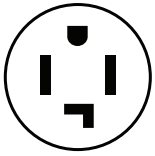

4-Wire receptacle (14-30R)

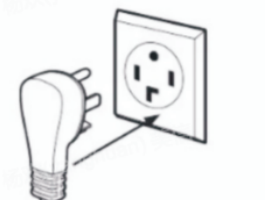

Connect Inlet Hoses

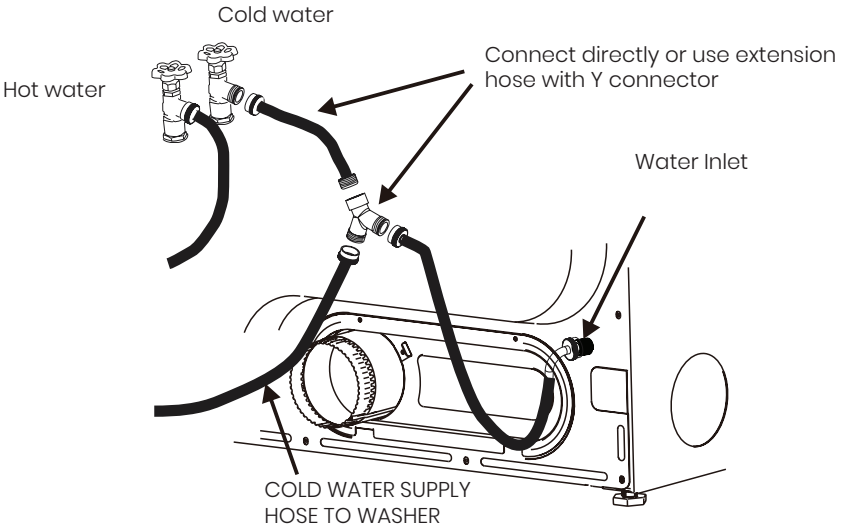


If possible install the “Y” connector directly, thread the short extension hose on to the COLD water supply and snug it by hand; then tighten it another 2/3 turn with pliers. Thread the “Y” connector to the short extension hose and snug it by hand; then tighten it another 2/3 turn with pliers.

Connect the COLD inlet hose for the washer to the “Y” connector and snug it by hand; then tighten it another 2/3 turn with pliers.

Connect the straight end of a long hose to the other outlet on the “Y” connector and snug it by hand. Connect the hose’s 90° coupling to the brass water inlet on the back of the dryer and snug it by hand. Tighten each connection of the dryer inlet hose another 2/3 turn with pliers. Turn on the water and check for leaks at all connections.

Level the Dryer

To ensure that the dryer provides the optimal drying performance, it must be leveled. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.

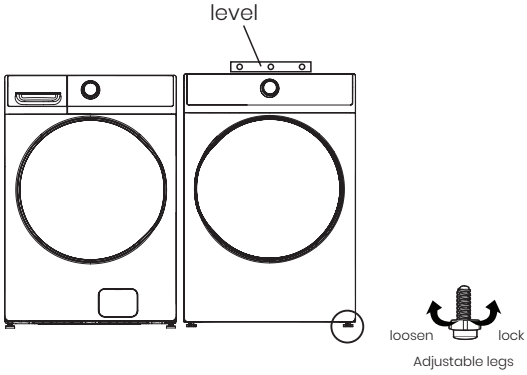

Power on


Make sure electrical connections are complete. Plug in your dryer.

Final Check


1. Make sure the dryer is plugged into an electrical outlet and is properly grounded.
2. The exhaust ductwork is hooked up and the joints are taped.
3. A plastic flexible duct in NOT used.
4. Use rigid or stiff-walled flexible metal vent material.
5. The dryer is leveled and is sitting firmly on the floor.
6. Start your dryer to confirm that it runs, heats, and shuts off.

Door Reversal Procedure


1. Unplug the power cord.
2. Remove the two hinge screws from the door.
3. Remove the door by lifting it.

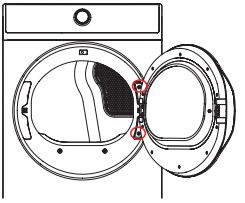


4. Using a flat-blade screwdriver, remove the hinge hole cover.
5. Install the hinge hole cover on the opposite side.

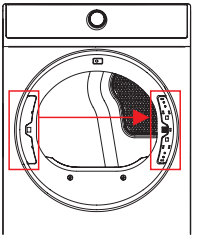


6. Remove the 14 screws from the back cover and then remove the back cover and the door pin.

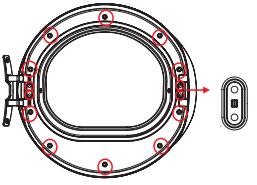


7. Remove the 8 screws from the inner door and rotate the rest parts for 180 degrees.

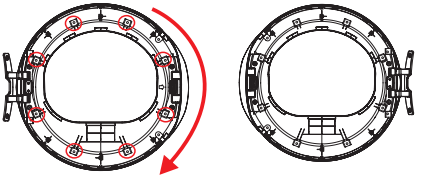

8. Assemble the inner door and the back cover, place the door pin on the opposite side and then fasten the 14 screws that removed in Step 6.

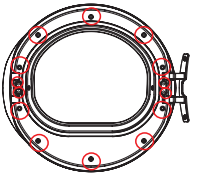

9. Install the door on the frame-front and then fasten the 2 screws that were removed in Step 2.

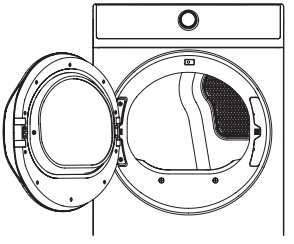


Change the Dryer Vent Location


Your new dryer is shipped to vent to the rear. It can also be configured to vent to the bottom or left side (see from the front).

An Adapter kits which are standard components can be purchased from any retailer. This kit contains the necessary duct components to change the dryer vent location.

Tools and materials you will need

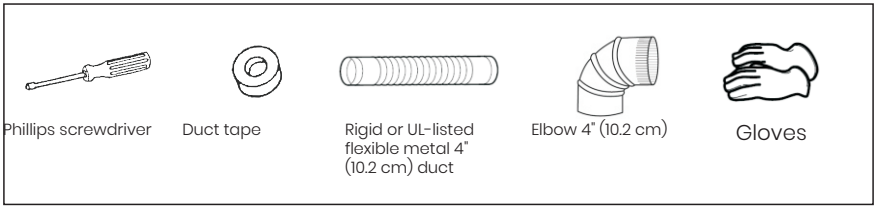


1. Remove the rear exhaust retaining screws. Pull out the exhaust duct.

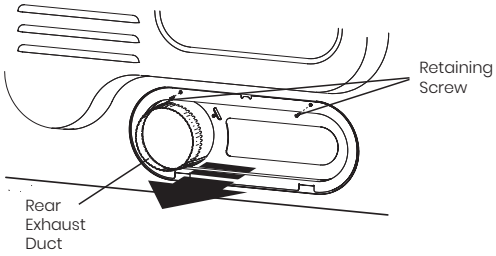


Option 1: Side venting

2. Press the tabs on the knockout and carefully remove the knockout for the desired vent opening.
   Press the adapter duct onto the blower housing of the dryer as shown.

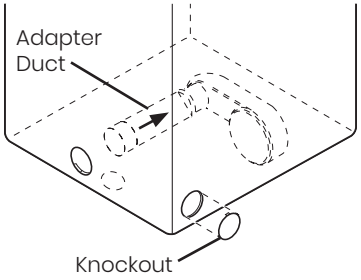


3. Preassemble a 4 inches (10.2cm) elbow to the next 4 inches (10.2cm) duct section, and secure all joints with duct tape. Be sure that the male end of the elbow faces AWAY from the dryer. Insert the elbow/duct assembly through the side opening and press it onto the adapter duct.
   Secure in place with duct tape. Be sure that the male end of the duct protrudes 1.5 inches (3.8cm) to connect the remaining ductwork.
   Attach duct tape to the back of the dryer.

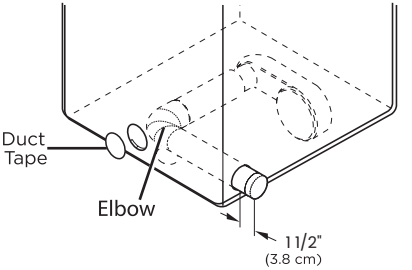


Option 2: Bottom venting

2. Press the tabs on the knockout and carefully remove the knockout for the desired vent opening.
   Press the adapter duct onto the blower housing of the dryer as shown.

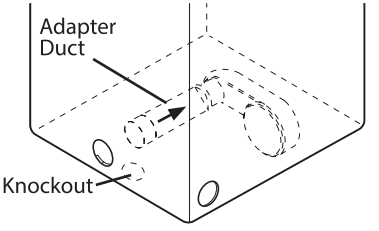


3. Insert the 4 inches (10.2cm) elbow through the rear opening and press it onto the adapter duct. Be sure that the male end of the elbow faces down through hole in the bottom of the dryer. Secure in place with duct tape. Attach duct tape to the back of the dryer.

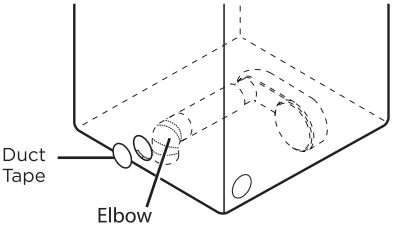



Dimensions for Installation

Rear Venting (Default)

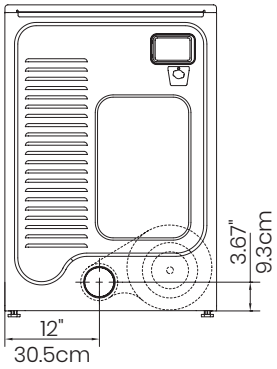



Side Venting

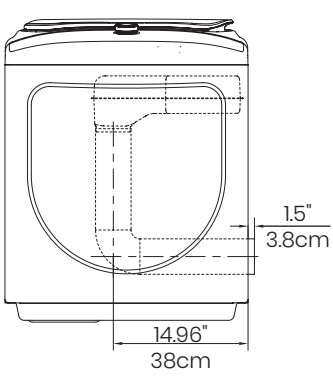

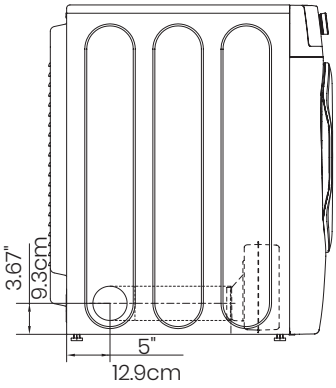


Bottom Venting

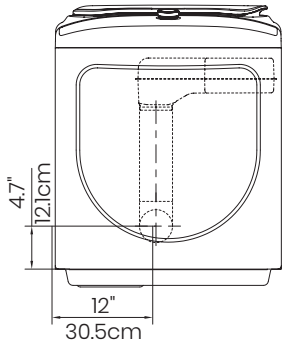

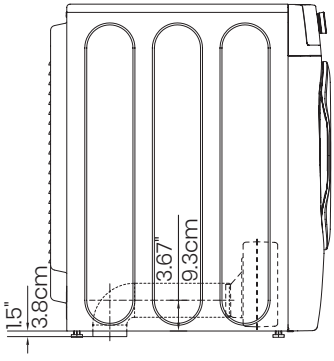

Operation

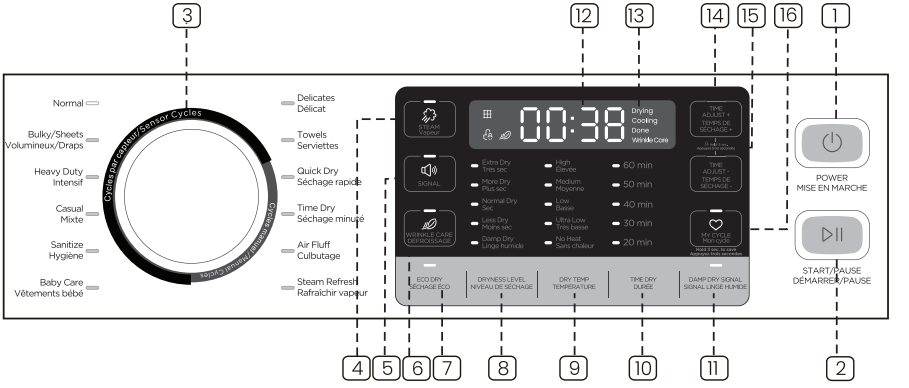

1. **POWER button**: Press to turn the dryer on or off. If no buttons are pressed for more than 10 minutes, the dryer will automatically turn off.
2. **START/PAUSE button**: Press to start or pause the program. While paused, you can only add garments; other settings cannot be changed.
3. **Cycle selector**: Choose the cycle that matches your load type. The selected cycle determines the heat settings.
   1)Sensor Dry cycles: Normal, Bulky/Sheets, Heavy Duty, Casual, Sanitize, Baby Care, Delicates, Towels
   2)Manual Dry cycles: Air Fluff, Time Dry, Quick Dry, Steam Refresh
4. **STEAM**: This functions are available only in steam cycles and activate once the laundry reaches Normal dryness or higher.
5. **SIGNAL**: Press once to stop the buzzer sound. Press again to reactivate it. The selection will remain until the next press.
6. **WRINKLE CARE**: Press once to add the Wrinkle Care step to the program; press again to cancel. Wrinkle Care provides approximately 90 minutes of intermittent tumbling in unheated air at the end of the cycle to reduce wrinkles. The load is already dry and can be removed at any time during the Wrinkle Care cycle.
7. **ECO DRY**: Press to select the ECO DRY cycle, a power-saving mode that reduces energy consumption while maintaining efficient drying performance.
   1) To save energy, turn ECO DRY on.
   2)To dry clothes more quickly, turn ECO DRY off.
8. **DRYNESS LEVEL**: Press to select the desired dryness level. Different levels affect drying time. For items that will be ironed manually, select a lower dryness level.
9. **DRY TEMP**: Press to choose the drying temperature:
   1) High: For sturdy cottons or items labeled Tumble Dry.
   2) Medium: For permanent press, synthetics, lightweight cottons, or items labeled Tumble Dry Medium.

3)**Low**: For lower heat than Medium, suitable for synthetics or washable knits.
4)**Ultra Low**: For heat-sensitive items labeled Tumble Dry Low or Tumble Dry Warm.
5)**No Heat**: Air-only cycle without any heat.

10. TIME DRY: Press to quickly select the Time Dry setting.
11. DAMP DRY SIGNAL: This function is useful when you want to remove some garments for ironing. The dryer will beep six times when the clothes have reached a moisture level suitable for ironing. At this point, you can remove those garments and continue drying the rest by pressing the **START/PAUSE**button once.
    Note: The dryer will continue operating if you do not remove the garments.
12. **DIGITAL DISPLAY**: Shows the cycle time you are setting or the remaining time of the current drying cycle.
13. **CYCLE STATUS DISPLAY**: The relevant indicator graphic or text lights up during the drying program. When the program is complete, the **Clean Filter** indicator lights up to remind you to clean the filter.
14. **TIME ADJUST**: Effective only for Manual cycles. Press these buttons to adjust the drying time to your preference. Press repeatedly to reach the desired time.
15. **CONTROL LOCK**: Press **TIME ADJUST**- and **TIME ADJUST**+ simultaneously to activate the Control Lock function. Press and hold again for 3 seconds to deactivate. While activated, all buttons except **POWER** are disabled.
16. **MY CYCLE**: Press and hold for 3 seconds to save your favorite drying cycle. Press once to load the saved cycle setting.

Drying a Load of Laundry

1. Press this Power button ⏻ to power your dryer on
2. Load your dryer.
   1) Place only one wash load in the dryer at a time.
   2) Mixed loads of heavy and lightweight fabrics may dry unevenly, with lightweight items drying faster while heavier items remain damp.
   3) When drying only one or two articles, add similar items to improve tumbling action and drying efficiency.
   4) Overloading the dryer restricts tumbling, leading to uneven drying and increased wrinkling.

3. Select the appropriate cycle and options for the load.
   1) Select the appropriate cycle by Cycle Selector according to the cycle chart on page 36.
   2) Select the appropriate optional function by buttons cording to the chart on page 36.
   3) Your favorite drying Cycle
   Once you have set the cycle selector and option function, you can push and hold the "MY CYCLE button for 3 seconds to memory this setting as your favorite cycle before start the unit. The light beside the knob will flash to confirm the memory with beeps.
   4) You can finish this Step by just push the "**MY CYCLE**"button ♡ MY CYCLE hold 3 sec. to store once to use your favorite cycle or make some additional change.

4. Start your dryer
   1) Press the START/PAUSE button ⏯ to begin the selected cycle.
   2) To pause the cycle, press START/PAUSE and open the door
   3) To resume the cycle after closing the door, press START/PAUSE again.
   4) Opening the door during operation will immediately stop the dryer; pressing START/PAUSE is required to resume.

Cycle	Fabric type	DRY TEP	DRY LEVEL	TIME DRY	STEAM	WRINKLE CARE	DAMP DRY SIGNAL	TIME ADJUST	ECO DRY	DEFAULT time (Elec.)	Default time (Gas)	Maximum Amount
Normal	Cotton Under Wear Linen	Medium	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	61min #(37min)	74min #(37min)	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry		N							
			Damp Dry		N		N					
Bulky/ Sheets	Blankets Sheets Comforters	Medium	Extra Dry	N	Y	Y	N	N	Y	42 min	42 min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry		N							
			Damp Dry		N							
Casual	Wrinkle-free cottons synthetic fabrics knits	Medium	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	19 min	19 min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry		N							
			Damp Dry		N		N					
Towels	Towels Heavy cottons	High	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	50 min	50 min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry		N							
			Damp Dry		N		N					
Heavy Duty	Jeans Corduroys Work clothes	High	Extra Dry	N	Y	Y	Y	N	Y	54 min	54 min	
			More Dry									
			Normal Dry									
			Less Dry		N							
			Damp Dry		N		N					
Baby Care	Children's clothing	High	Extra Dry	N	N	Y	N	N	N	42 min	42 min	
			More Dry									
			Normal Dry									
Sanitize	Bedding Curtains	High	Extra Dry	N	N	Y	N	N	N	62 min	62 min	

Delicates	Sensitve items	Low	Extra Dry More Dry Normal Dry Less Dry Damp Dry	N	N	Y	Y N	N	Y	25 min	25 min	
Air Fluff		No heat	/	Y	N	N	N	Y	N	20 min	20 min	
Time Dry	/	High Medium Low Ultra Low No Heat	/	Y	N	Y	N	Y	N	40 min	40 min	
Quick Dry		High Medium Low Ultra Low No Heat	/	Y	N	Y	N	Y	N	30 min	30 min	
Steam Refresh	Comforter Shirts	Medium		N	Must	N	N	N	N	15 min	15 min	

1. Table in grey is an initial setting. "Y" are all optional functions you can select.
2. For even better drying effect, please select higher dryness level.
3. Steam is an option only on Cycles: Extra Dry, More Dry and Normal Dry.

To save energy, The default setting for Normal cycle is Normal+Medium+Normal Dry+ECO DRY, if you have a large quantity of clothing, and want a faster drying speed, you can press "ECO DRY" once to cancel this option.

Load Size Recommendations:

For best results, follow the wet load size recommendations noted for each cycle.

 Small load: Fill the dryer drum with 3-4 items, not more than 1/4 full.

 Medium load: Fill the dryer drum up to about 1/2 full.

 Large load: Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not overload. Items need to tumble freely.

5. Unloading your laundry.
   1) The Clean Filter light in the process bar will flash when the laundry cycle is complete.
   2) The dryer will beep six times at the end of the cycle.
   3) Clean the filter after every load once the laundry has been removed.

Control Lock

This function prevents children from operating the dryer


1. Press and hold the TIME ADJUST- and TIME ADJUST+ buttons 

simultaneously for 3 seconds to activate. The blue Control Lock light will turn on.
2. Press and hold the same buttons again for 3 seconds to deactivate. The Control Lock light will turn off.
3. While activated, all buttons except POWER and the Deactivate function are disabled.
4. You can set the Control Lock function when the unit is powered off. Even if the dryer is later turned on, it cannot start until the Control Lock is deactivated.
5. The function will be automatically cancelled if the unit loses power, such as unplugging or a power outage.

Filter Clean

To reduce the risk of fire, clean the lint filter before or after every load.

1. Cleaning the lint filter helps shorten drying time.
2. It also allows the dryer to operate more efficiently and save energy.

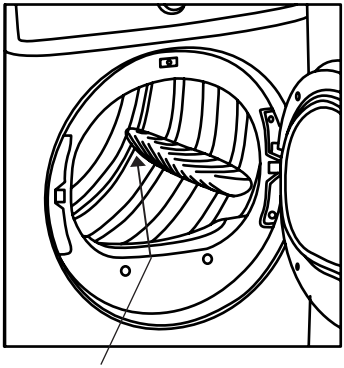

Lint filter

⚠ CAUTION ⚠

1. Do not operate your dryer without the lint filter in place.
2. Do not use a damaged or broken lint filter. This may reduce performance and/or cause fire.

SPECIAL LAUNDRY TIPS

Please follow the care label or manufacturer's instructions for drying special items. If care label instructions are not available, use the following information as a guide.

Items	Drying guide
Bedspreads & Comforters	1. Follow the care label instructions or dry in Bulky cycle. 2. Make sure the item is thoroughly dry before using or storing. 3. May require repositioning to ensure even drying.
Blankets	1. Use the Normal cycle and dry only one blanket at a time for best tumbling action. 2. Make sure the item is thoroughly dry before using or storing. 3. May require repositioning to ensure even drying.
Curtains& Draperies	1. Use the Casual cycle, medium temperature and less dry to help minimize wrinkling. 2. Dry these in small loads for best results and remove as soon as possible.
Cloth Diapers	1. Use the Normal cycle on High temperature for soft fluffy diapers.
Down Filled Items (jackets,sleeping bags, comforters, etc.)	1. Use the Normal cycle on medium temperature. 2. Add a couple of dry towels to shorten drying time and absorb moisture.
Foam Rubber (rug backs, stuffed toys, shoulder pads, etc.)	1. DO NOT dry on a heat setting. Use the Air Fluff cycle(no heat). **WARNING:**Drying a rubber item with heat may damage it or create a fire hazard.
Pillows	1. Use the Normal cycle. 2. Add a couple or dry towels and a pair of clean sneakers to help the tumbling action and to fluff the item. DO NOT dry kapok or foam pillows in the dryer, You can dry these items in the dryer as long as you use the air fluff cycle.
Plastics(shower curtains, outdoor furniture covers, etc.)	1. Use the Air fluff cycle or the Time Dry cycle on the Low or Ultra Low temperature setting depending on the care label instructions.

Items NOT to dry:
1. Fiberglass items (curtains, draperies, etc.)
2. Woolens, unless recommended on the label.
3. Items spotted or soaked with vegetable or cooking oils.

APPENDIX

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for washing, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary, The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Wash Cycle		Special Instructons		Warning Symbols for Laundering	
	Normal		Line Dry /Hang to Dry		Do Not Wash
	Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control		Drip Dry		Do Not Wring
	Gentle /Delicates		Dry Flat		Do Not Bleach
	Hand Wash	Heat Setting			Do Not Tumble Dry
Water Temperature**			High		No Steam (added to iron)
	Hot		Medium		Do Not Iron
	Warm		Low	Dryclean	
	Cold		Any Heat		Dry Clean
Bleach			No Heat /Air		Do Not Dry Clean
	Any Bleach(when needed)	Iron-Dry or Steam Temperature			Line Dry /Hang to Dry
	Only Non-Chlorine (color-safe) Bleach (when needed)		High		Drip Dry
	Tumble Dry Cycle		Medium		Dry Flat

Normal			Low		
	Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control		For machine-washable wool. Loads should be under 8 pounds.		
	Gentle /Delicates				

**The number of dots represent appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range for Hot is 105-125°F/41-52°C, for Warm 85-105°F/29-41°C and for Cold 60-85°F/16-29°C.

Specifications

Product Identification & Dimensions	
Model Number:	ELDF278W
Nominal Width:	27"
Dimensions (W×D×H):	27"× 33.7" × 39.8"
Product Weight:	61 kg
Body	Aluminized Alloy Steel
Color/Finish:	White
Installation	
Electrical Requirements:	120V/240V~ 60Hz
Rated Power:	5230W
Rated Current:	24A
Performance & Features	
Motor:	1
Temperature Selection:	5
Dryness Level Selection:	5
Capacity (Cu. ft.):	8
Number Of Program:	12
Program selection:	Normal, Bulky/Sheets,Towels, Heavy Duty, Sanitize, Delicates, Air Fluff, Time Dry,Quick Dry,Casual,Baby Care,Steam Refresh

Button Function:	Signal, Wrinkle Care, Damp Dry Signal, Time Adjust,Control Lock, My Cycle, Eco Dry, Steam
Cycle:	Normal, Bulky/Sheets,Towels, Heavy Duty, Sanitize, Delicates, Air Fluff, Time Dry,Quick Dry,Casual,Baby Care,Steam Refresh
Additional Features:	Sensing Dry, Steam Function, Drum light
Cycle Status Lights:	Yes
Remaining Time Display:	Yes
End of Cycle Signal:	Yes
Noise Level(dB):	69
Control Type:	Touch Control
Panel / Display:	LED
Warranty (Parts & Labor):	2
Efficiency Certification:	Energy star
Certification:	UL

Maintenance

Stainless Steel Surface

1. Clean regularly with a cotton cloth or rag soaked in warm water and mild soap or liquid dishwashing liquid. You can also use a special household stainless steel solution. Always clean in the direction of the stainless steel grain.
2. Do not use corrosive or abrasive detergents.
3. Do not use any products containing chlorine bleach or any products containing chlorides.
4. Do not use any flammable products for cleaning, such as acetone, alcohol, ether, benzene, etc. These products are highly explosive and should never be used near stoves. Do not use steel wool or abrasive scrubbing pads as they will scratch and damage the surface.

Control Panel

1. Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners.
2. Do not spray cleaners directly onto the panel.
3. Some laundry pre-treatment soil and stain remover products may damage the control panel finish. Apply such products away from the dryer and immediately wipe up any spills or overspray.


Dryer Exterior

1. Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners.
2. Protect the surface from sharp objects.
3. Do not place heavy or sharp objects, including detergent boxes, directly on the dryer; use the purchased pedestal or a separate storage box.
4. The high-gloss finish can be scratched or damaged. Avoid contact with sharp or heavy items.

Dryer Exhaust System

1. Inspect and clean yearly to maintain optimal performance.
2. Disconnect the exhaust duct from both the dryer and the exhaust hood outside the building.
3. Check the interior of the duct and remove any lint accumulation.
4. Remove lint from the exhaust hood to ensure flappers or louvers operate properly.
5. After cleaning the exhaust hood, ensure that the flapper or louvers move freely.
6. Reassemble the exhaust duct and hood, making sure all joints are secure and properly sealed.
7. Run the dryer and check that the exhaust air flows freely and that there are no leaks in the system.
8. Clean the outside exhaust hood regularly to maintain proper operation.

Wiring Diagram

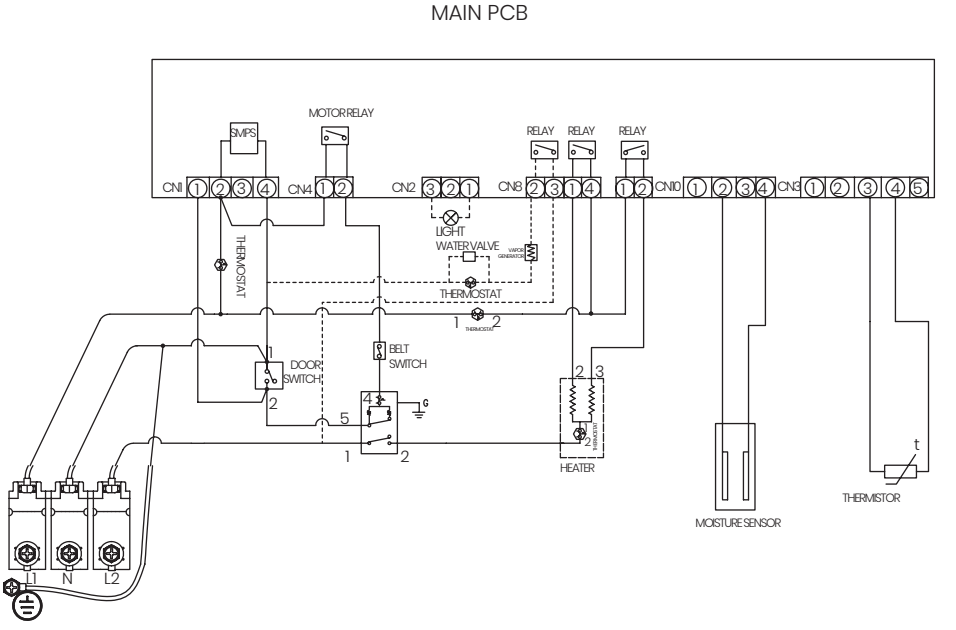

Troubleshooting

Problem	Solution
The unit doesn't start.	1. Make sure the door is latched shut. 2. Be sure the power cord is plugged into a live electrical outlet. 3. Check the home's circuit breaker and fuses. 4. Press the Start/Pause button again if the door is opened during the cycle.
The unit doesn't heat.	1. Check the home's circuit breaker and fuses. 2. Select a heat setting other than Air fluff and the Temp selection is not on "No heat" 3. Clean the lint filter and exhaust duct. 4. Dryer may have moved into the cool-down process of the cycle.
Doesn't dry.	1. Check all of the above, plus... 2. Be sure the exhaust hood outside the home can open and close freely. 3. Check exhaust system for lint buildup. Ducting should be inspected and cleaned annually. 4. Use a 4" rigid metal exhaust duct. 5. Do not overload. 1 wash load = 1 dry load. 6. Sort heavy items from lightweight items. 7. Large, bulky items like blankets or comforters may require repositioning to ensure even drying. 8. Load may be too small to tumble properly. Add a few towels.
The unit is noisy.	1. Check the load for objects such as coins, loose buttons, nails, broken zips, etc. Remove promptly. 2. It is normal for the dryer's gas valve or heating element to cycle on and off during operation. 3. Be sure the dryer is leveled properly as outlined in the installation instruction. 4. It is normal for the dryer to hum due to the high velocity of air moving through the dryer drum and exhaust system.

Clothes are unevenly dried.	1. Seams, pockets, and other similarly heavy areas may not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. This is normal. Select the Extra Dry setting if desired. 2. If one heavy item is dried with a lightweight load, such as one towel with sheets, it is possible that the heavy item will not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. Sort heavy items from lightweight items for best drying results.
Shuts off before load is dry.	1. Dryer load is too small. Add more items or a few towels and restart the cycle. 2. Dryer load is too large. Remove some items and restart the dryer.
The unit has a special odor.	1. Household odors from painting, varnishing, strong cleaners, etc. may enter the dryer with surrounding room air. This is normal as the dryer draws the air from surrounding air space of the dryer locations. 2. When these odors linger in the air, ventilate the room completely before using the dryer.
Odors remain in clothing after refresh	1. Fabrics containing strong odors should be washed utilizing desired wash cycle.
Garments still wrinkled after Wrinkle-prevent	1. Small loads of 1 to 4 items work best. 2. Load fewer garments. Load similar-type garments.
Lint on clothes	1. Clean lint filter before every cycle. 2. Some fabrics are lint producers (for example, a fuzzy white cotton towel) and they should be dried separately from clothes that are lint trappers (for example, a pair of black linen pants). 3. Divide larger loads into smaller loads for drying. 4. Check pockets thoroughly before washing and drying clothes.

ERROR CODES

Error Code	Possible Cause	Solutions
C9	The PCB failed.	Call the service center for help do not use dryer.
E4	The humidity sensor failed.	The unit will complete the current operating cycle but garments could be over dried. The unit can still operate under the Time Cycles. Call the service center for help.
E5	The temperature sensor failed.	Call the service center for help do not use dryer.

WARRANTY INFORMATION

This warranty is valid only within Canada.
Prior to installation, be sure to inspect this product in its entirety. Report any product damage or missing parts to the retailer within 48 hours of purchase and refrain from installing and/or using the product.

This warranty applies to products purchased as new and utilized exclusively in single-family residential settings. This warranty shall be void if it is found to have been improperly used, installed or modified. Furthermore, acts of God, alterations to the product, abuse, fire, flood, or installations not respecting local building codes will void this warranty. Any product that is found to have its serial number tag, altered or removed will see it's warranty voided.

Warranty Duration:

This product is warranted against any defect in materials or workmanship for the original purchaser for 24 months from the date of original purchase. A proof of purchase will be required for warranty service. During this initial warranty period the manufacturer will cover labor and replacement parts. During this warranty, the manufacturer may repair or replace, at its sole discretion, any defective part.

The manufacturer may choose, at its sole discretion, to repair the product or authorize its return or replacement. In the event of a return authorization, the purchaser shall return the item to the retailer for credit of the purchase price.

If called for, an in-home repair will be scheduled during regular business hours in regions where service is available. For customers who are outside serviceable regions, it will be the customer's responsibility to ship or transport the product to and from a region where it can be serviced.

Exclusions:

Consumer replaceable parts such as light bulbs, filters and fuses are excluded from warranty coverage. This warranty does not allow recovery of incidental or consequential damages, including, without limitation, direct, indirect, incidental, special or consequential damages, personal injury/wrongful death, or lost profits, due to product failure. This warranty also excludes rust on the interior or exterior of the unit as well as damage to the finishing of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc. Any damage caused by services performed by unauthorized Service Centers as well as the use of parts other than genuine parts or parts obtained from people other than authorized Service Centers are also excluded from this warranty. The manufacturer is exempt from any responsibility for any damage, consequential or otherwise caused by worn, cracked or damaged washer hoses, including improper installation or use of hoses. Furthermore, the manufacturer is not responsible for service costs or damages, consequential or otherwise caused home related issues, including but not limited to fluctuating power supply (i.e. stand-by generators with uncontrolled output), line voltage exceeding factory recommended settings, water pressure issues, water valves, cleaning of water line screens on valves and hoses, plugged drains or dryer vents, cleaning of lint filters, lint build-up in the dryer or exhaust and lint in the dryer as well as any foreign objects found in either the washer or dryer causing failure.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HERE. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, EXCEPT THOSE LESS THAN ONE YEAR. THE DISTRIBUTOR AND SERVICE CENTER SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

For questions, service or to order replacement filters, fuses, and light bulbs, please call:
Distinctive Appliances at 1-800-561-7265.

Table des matières

Consignes de sécurité 49

Outils et accessoires recommandés nécessaires 53

Pièces et accessoires 54

Dimensions du produit 55

Installation 56

Fonctionnement 75

Caractéristiques 85

Entretien 87

Schéma de câblage 88

Dépannage 89

Garantie 92

Consignes de sécurité

LIRE ET SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

Votre sécurité et celle des autres passent avant tout.
Lisez attentivement les instructions d'avertissement et de mise en garde avant utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure aux personnes, lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil,

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. L'installation de votre sécheuse doit être effectuée par un installateur qualifié.
3. Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans le présent manuel du propriétaire.
4. Avant l'utilisation, assurez-vous que la sécheuse est installée correctement, conformément au présent manuel
5. Suivez toujours les instructions d'entretien du tissu fournies par le fabricant du vêtement.
6. Ne pas sécher les articles qui ont été préalablement nettoyés, lavés, trempés ou tachetés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils émettent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
7. Ne pas sécher les vêtements ou les tissus qui contiennent des traces de substances inflammables telles que l'huile végétale, l'huile de cuisson, l'huile pour machines, du diluant, de la cire ou les produits chimiques de nettoyage. Ces matériaux peuvent s'enflammer spontanément et provoquer un incendie.
8. Ne pas stocker ou utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables près de cet appareil ou de tout autre appareil.
9. Risque d'étouffement et de coincement : ne laissez pas les enfants jouer sur l'appareil ni à l'intérieur de celui-ci. Une surveillance étroite est requise lorsque la sécheuse est utilisée près d'enfants.
10. Avant de jeter ou de retirer l'appareil du service, retirez le couvercle ou la porte du compartiment de la sécheuse afin d'éviter un coincement .
11. Ne mettez pas la main dans l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
12. Ne pas installer ou stocker cet appareil dans un endroit où il sera exposé à des conditions météorologiques ou à des températures inférieures à 33°F (0,5 °C).
13. Ne pas altérer les commandes, le loquet de porte ou les dispositifs de sécurité.
14. Ne pas installer de ventilateur d'appoint dans le conduit d'échappement.
15. N'utilisez que les pièces de rechange recommandées par le fabricant. N'utilisez pas de pièces faites maison ou modifiées (comme les composants imprimés en 3d).
16. Ne réparez ni ne remplacez aucune composante de l'appareil ou n'essayez aucun entretien, sauf si cela est spécifiquement recommandé dans les instructions de

maintenance ou dans les instructions de réparation publiées que vous comprenez et êtes qualifi pour effectuer.

17. Gardez la zone sous et autour de l'appareil exempt de matières combustibles (peluche, papier, chiffons, etc.), d'essence, de produits chimiques et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
18. Ne placez pas les articles exposés aux huiles de cuisson dans votre sécheuse. Le articles contaminés par des huiles de cuisson peuvent provoquer une réaction chimique pouvant entraîner un incendie. Pour réduire les risques d'incendie dus à des charges contaminées, la dernière partie du cycle d'une sécheuse se déroule sans chaleur
(période de refroidissement). Évitez d'arrêter votre appareil avant la fin du cycle de séchage, sauf si tous les articles sont rapidement enlevés et étalés afin que la chaleur puisse se dissiper.
19. Éteignez les robinets d'eau et débranchez la laveuse si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple pendant les vacances.
20. Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement! Gardez tous les matériaux d'emballage loin des enfants.
21. Vérifiez toujours l'intérieur de la sécheuse à la recherche d'objets étrangers avant de charger le linge. Gardez la porte fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
22. N'utilisez pas de plastifiants ou de produits antistatiques, à moins qu'ils ne soient spécifiquement recommandés par le fabricant de ces produits.
23. Nettoyez le filtre à charpie avant ou après chaque charge.
24. Gardez la zone autour de l'ouverture d'échappement et les surfaces environnantes exemptes de charpie, de poussière et de saleté.
25. L'intérieur de la sécheuse et le conduit d'échappement doivent être nettoyés périodiquement par du personnel de service qualifié.
26. Cet appareil doit être mis à la terre. Voir «exigences électriques» et «mise à la terre» dans la section «exigences d'installation».
27. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur un réceptacle qui n'est pas correctement mis à la terre conformément aux codes électriques locaux et nationaux. Reportez-vous aux instructions d'installation pour une mise à la terre appropriée.
28. Assurez-vous que les poches des vêtements ne contiennent pas d'objets de petite taille, durs ou de forme irrégulière (pièces de monnaie, couteaux, épingles, etc.), car ils peuvent endommager l'appareil.
29. Ne pas utiliser de la chaleur pour sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matériaux semblables à la texture du caoutchouc.
30. Ne pas installer la sécheuse en utilisant des matériaux flexibles de ventilation en plastique. Si des conduits flexibles en métal (de type feuille) sont utilisés, il doit être du type spécifiquement identifié par le fabricant de l'appareil comme convenant à une utilisation avec une sécheuse.
31. Les matériaux de ventilation flexibles peuvent s'affaisser être facilement écrasés et emprisonner la charpie, ce qui peut obstruer la circulation d'air et augmenter le risque d'incendie.


Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion:

1. Ne pas sécher les articles qui ont été préalablement nettoyés, lavés, trempés ou tachetés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammable ou explosives. Ces substances émettent des vapeurs qui peuvent s'enflamme ou exploser.
2. Tout matériau qui a été en contact avec des solvants de nettoyage, des liquides inflammable ou des solides ne doit pas être placé dans le séchoir tant que toutes les traces de ces substances et de leurs fumées n'ont pas été complètement éliminées.
3. De nombreux produits ménagers courants sont très inflammables notamment l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains nettoyants ménagers liquides, les décapants, la térébenthine, les cires et les décapants de cire.
4. Ne pas sécher les articles contenant du caoutchouc mousse (qui peut être étiqueté «mousse de latex») ou des matériaux semblables à la texture du caoutchouc sur un traitement thermique. Le caoutchouc mousse chauffé peut, dans certaines circonstances, s'enflamme spontanément et provoquer un incendie.


⚠ ATTENTION ⚠

1. Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas debout sur la sécheuse.
2. En raison des améliorations continues des produits, ELLIPSE se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Pour plus de détails, reportez-vous aux Instructions d'installation fournies avec votre produit avant de choisir des armoires, de faire des découpes ou de commencer l'installation.
3. Ne pas sécher les vêtements avec de grandes boucles, des boutons, ou d'autres pièces de métal lourdes ou solides.
4. Installer et faire fonctionner la sécheuse conformément aux instructions du fabricant.
5. Ne placez pas dans la sécheuse les articles qui ont été tachetés ou trempés avec de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson. Même après le lavage, ces articles peuvent contenir des quantités importantes d'huile.
6. L'huile résiduelle sur les vêtements peut s'enflammer spontanément. Le risque de combustion spontanée augmente lorsque des articles contaminés par le pétrole sont exposés à la chaleur. La chaleur du séchoir peut déclencher une réaction d'oxydation dans l'huile.
7. L'oxydation génère de la chaleur. Si cette chaleur ne peut s'échapper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour prendre feu. Le fait d'empiler, d'entasser ou d'entreposer ces articles peuvent piéger la chaleur et créer un risque d'incendie.
8. Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas coincés dans la porte lors de la fermeture, car cela peut causer des blessures.
9. Ce modèle de sécheuse ne convient pas à l'installation dans une maison mobile.
10. Avant de jeter un vieil appareil, débranchez-le et coupez le cordon d'alimentation. Retirez la porte pour éviter qu'un enfant ne soit pris au piège et suffoque.

Outils Et Accessoires Recommandés nécessaires

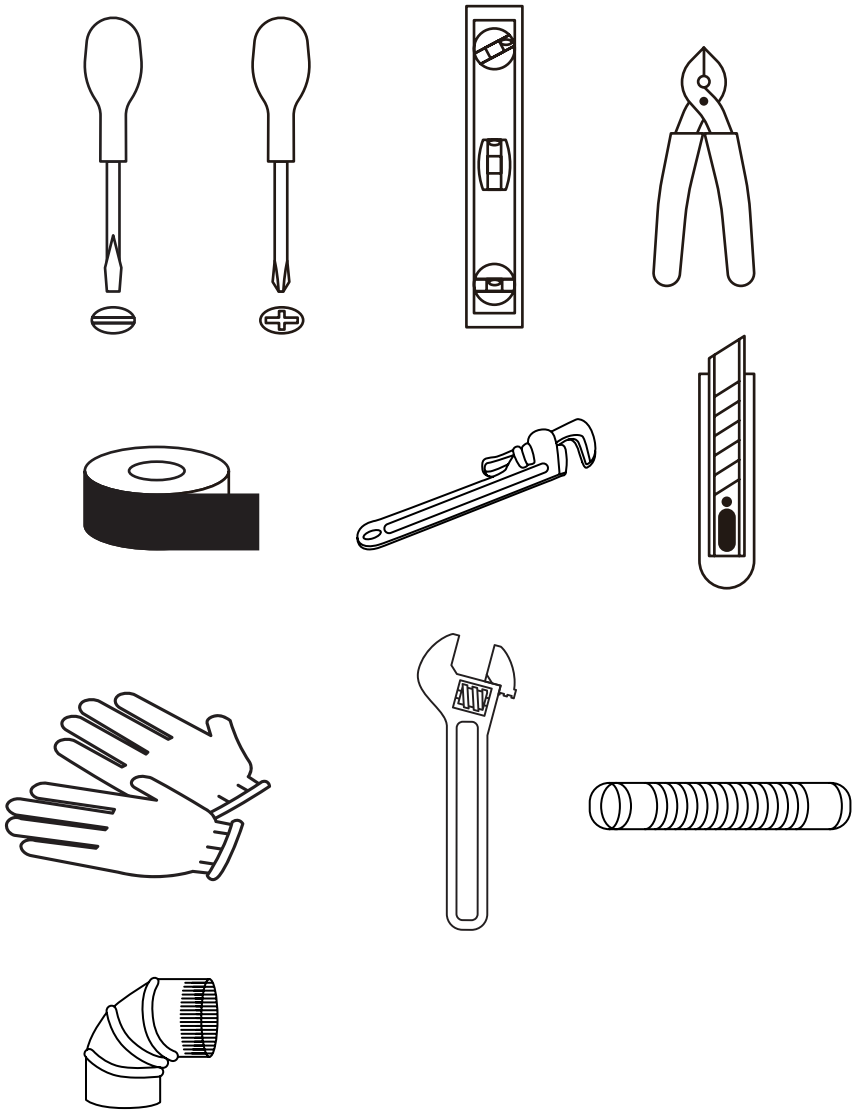

Pièces Et Accessoires

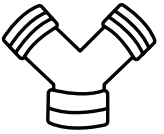

Connecteur Y





Tuyau d'entrée court




Rondelle en caoutchouc

Composants de la sécheuse

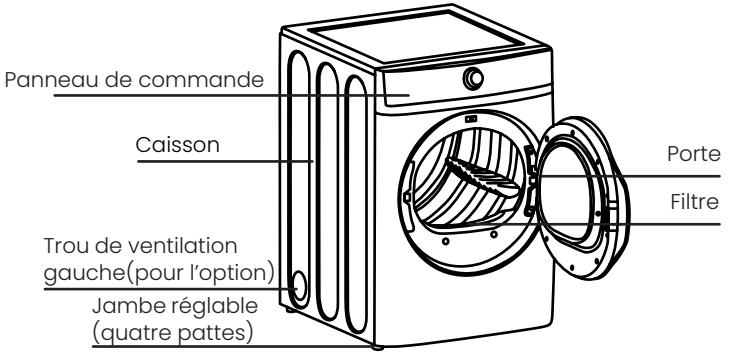


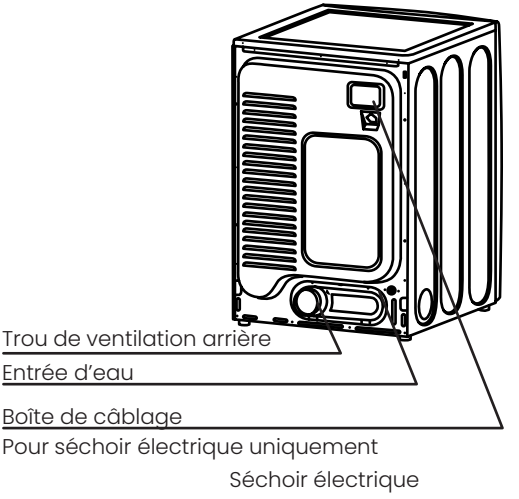


Dimensions Du Produit

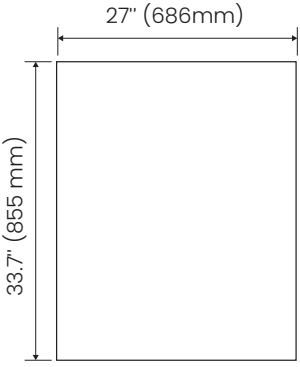


HAUT

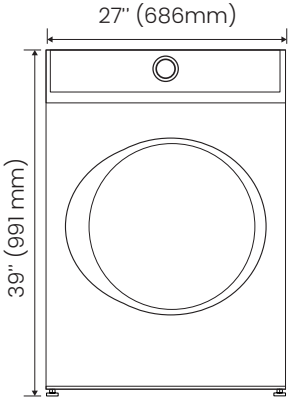

AVANT

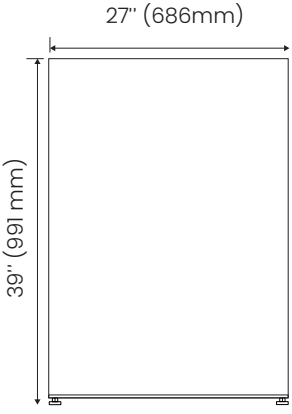

ARRIÈRE

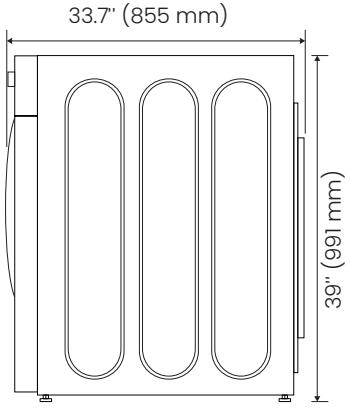

DROIT

Installation

Précautions À Prendre


1. Assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire pour une installation conforme
2. Une prise électrique mise à la terre est requise. Référez-vous à la section des exigences électriques.
3. Un cordon d'alimentation est requis pour les séchoirs électriques.
4. Le dispositif d'échappement doit être constitué de conduits métalliques rigides ou de conduits métalliques flexibles à parois rigides.
5. La sécheuse doit être installée avec suffisamment d'espace à l'avant pour le chargement et le déchargement, et suffisamment d'espace à l'arrière pour le système d'échappement.
6. Cette sécheuse est configurée en usine pour une évacuation arrière. Pour évacuer par le bas ou le côté gauche, utilisez la trousse d'évacuation accessoire. Les Instructions sont incluses avec la trousse.
7. lors de l'installation assurez-vous que la pièce a suffisamment d'air frais et qu'il n'y a pas d'obstacles à l'évacuation de l'air. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 33˚F (0,5 ˚C).
8. Le séchoir ne doit pas être installé ou entreposé dans des zones exposées à l'eau ou aux intempéries. Gardez la zone sécheuse exempte de matières combustibles, d'essence et d'autres vapeurs ou liquides inflammables. La charpie est combustible; la zone environnante doit être propre et exempte de charpie.


Pour Les Dommages D'expédition Et D'installation

1. Inspectez soigneusement votre appareil avant l'installation.
2. Si l'équipement est endommagé pendant l'expédition, contactez le fabricant pour un remplacement.
3. Si l'équipement est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est à la charge du client
4. Si l'équipement est endommagé par l'installateur, l'installateur est responsable de l'indemnisation.


Hauteur Et Dégagement

Dégagement Minimum entre la sécheuse et les murs adjacents ou d'autres surfaces:

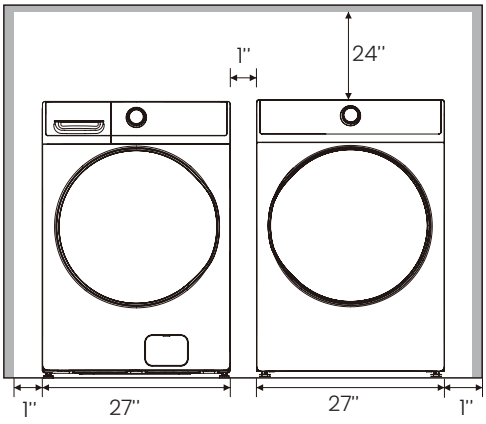


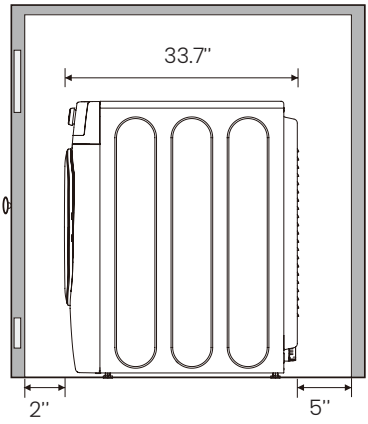


Installation sous comptoir

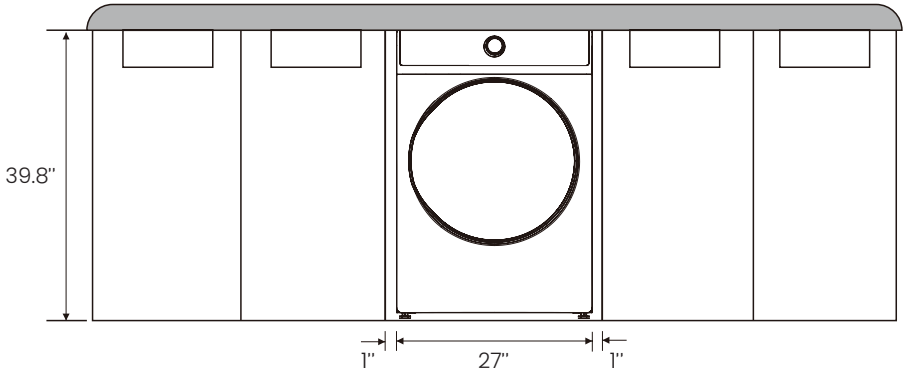

Installation sur piédestal

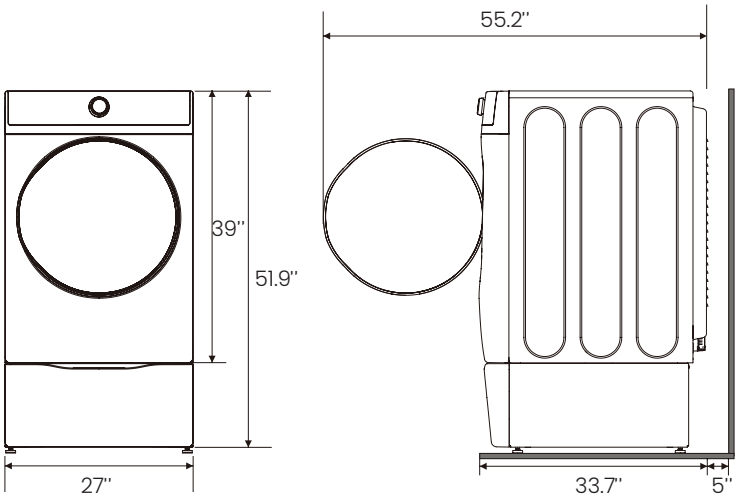



Installation empilée

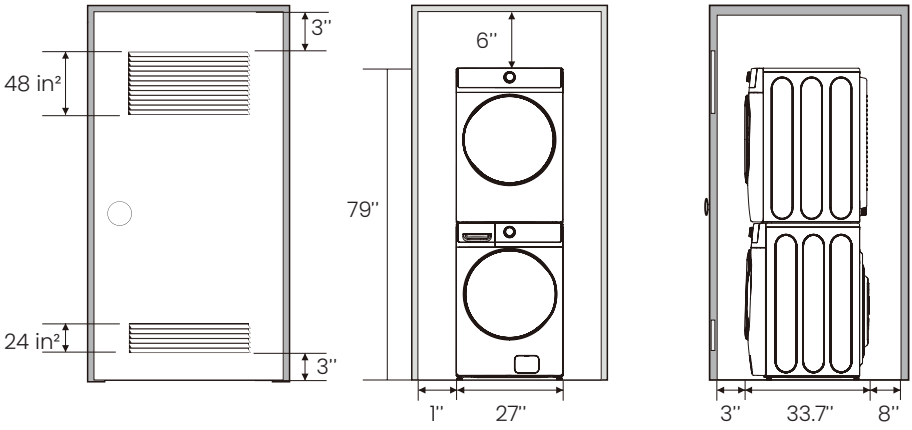

Remarque:
L'avant du placard doit avoir deux ouvertures d'air non obstruées pour une superfici totale minimale combinée de 72 m2. (465 sq. Cm) avec un dégagement minimum de 3 po. (76 mm) en haut et en bas. Une porte à lattes avec un dégagement équivalent est acceptable.

Installation

Exigences relatives aux conduits

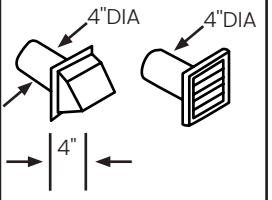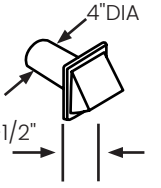	Recommandé	Utiliser uniquement pour une installation à court terme
Type d'évent d'évacuation	 4 in.(10.2 cm)	 2.5 in.(6.4 cm)
Nombre de coudes à 90°	Rigide métallique	Rigide métallique
0	90 pi. (27.4 m)	60 pi. (18.3 m)
1	60 pi. (18.3 m)	45 pi. (13.7 m)
2	45 pi. (13.7 m)	35 pi. (10.7 m)
3	35 pi. (10.7 m)	25 pi. (7.6 m)

Si la nouvelle sécheuse est installé avec un système d'échappement existant, vous devez vous assurer que:

1. Le système d'échappement est conforme à tous les codes locaux, provinciaux et nationaux.
2. Qu'aucun conduit souple en plastique n'est utilisé.
3. vous aurez inspecter et nettoyer toute accumulation de charpie à l'intérieur du conduit existant.
4. Le conduit n'est ni bosselé ni écrasé.
5. Le clapet du conduit d'évacuation s'ouvre et se ferme librement.

Mesures du manomètre

Pour obtenir de meilleurs résultats, la pression statique dans tout système d'échappement doit être comprise entre 0,3 et 0,8 pouce de colonne d'eau, et ne peut être inférieure à 0 en aucun cas, avec une conduite installée de 4 pouces de diamètre. La mesure doit être effectuée avec la sécheuse vide fonctionnant avec un manomètre à l'endroit où le conduit d'échappement est relié à la sécheuse. Un réglage sans chaleur devrait être utilisé. Le filtre à peluche doit être propre.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

L'installation conforme du systeme d'évacuation relève de votre responsabilité.

1. Utilisez un conduit rigide en aluminium ou en acier galvanisé rigide de 4 po (10,2 cm) de diamètre.
2. N'utilisez pas un conduit de diamètre plus petit que le conduit de diamètre recommandé.
3. Les conduits de plus de 10,2 cm de diamètre peuvent entraîner une accumulation accrue de peluche et altérer la performance de votre appareil .
4. Il faut retirer la charpie du filtre interne apres chaque cycle et régulierement dans les conduits.
5. S'il faut utiliser un conduit métallique flexible, utiliser le type à paroi en tôle rigide. Ne pas utiliser de gaine flexible à paroi mince. Un blocage peut se produire si le conduit métallique flexible est trop plié .
6. N'installez jamais aucun type de conduit flexible dans les murs, les plafonds ou d'autres espaces dissimulés.
7. Garder le conduit d'échappement aussi droit, et court que possible, et n'utiliser que le nombre minimaux de coudes.
8. Fixer les joints avec du ruban adhésif pour conduit. Ne pas utiliser de vis.
9. Les conduits flexibles en plastique peuvent se plier, s'affaisser, être perforés, réduire le flux d'air, prolonger les temps de séchage et affecter le fonctionnement de votre appareil .
10. Les systèmes d'évacuation de plus de 90 pieds peuvent prolonger les temps de séchage, affecter les opérations de la machine et recueillir la charpie.
11. Le conduit d'échappement devrait se terminer par un capuchon d'évacuation muni d'un clapet à battant afin d'empêcher les refoulements d'air et l'entrée d'animaux. N'utilisez jamais un capuchon d'évacuation muni d'un clapet magnétique.
12. Le capuchon doit avoir au moins 12 pouces (30,5cm) entre le bas du capuchon et le sol ou tout autre obstacle. L'ouverture du capuchon doit être orientée vers le bas.
13. N'installez jamais de moustiquaire sur la sortie d'évacuation.
14. Pour éviter l'accumulation de charpie, ne pas évacuer la sécheuse directement dans un puits de fenêtre. Ne pas évacuer sous une maison ou un porche.
15. Si le conduit d'évacuation doit passer par une zone non chauffée, il doit être isolé et légèrement incliné vers le bas du capuchon d'évacuation pour réduire la condensation et l'accumulation de charpie.
16. Inspecter et nettoyer l'intérieur du système d'évacuation au moins une fois par année. Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage.
17. Vérifiez fréquemment que le clapet du capuchon d'évacuation s'ouvre et se ferme librement.
18. Vérifier le système d'évacuation une fois par mois, et nettoyez-le au moins une fois par an. Remarque: si vos vêtements ne sont pas secs, vérifiez si les conduits sont obstrués.
19. N'évacuez pas la sécheuse dans un mur, un plafond, un vide sanitaire, un espace dissimulé d'un bâtiment, un évent de gaz ou tout autre conduit ou cheminée commun. Cela pourrait créer un risque d'incendie en raison de la charpie expulsée par la sécheuse
20. Ne pas utiliser de conduit flexible non métallique.
21. Cette sécheuse doit être évacuée à l'extérieur.

Exigences D'évacuation

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

1. La sécheuse ne doit pas être évacuée dans une cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un vide sanitraire ou un espace caché d'un bâtiment.
2. L'air de la sécheuse doir être évacué vers l'extérieur pour réduire le risque d'incendie lorsqu'il est installé dans une alcôve ou un placard.

L'évacuation de la sécheuse vers l'extérieur empêchera que de grandes quantités de charpie et d'humidité soient rejetées dans la pièce.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

N'utilisez jamais un conduit FLEXIBLE en plastique ou non métallique

Si vos conduits existants sont en plastique, non métallique ou combustible, remplacez-les par des conduits de métal avant l'installation de cet appareil. Utilisez seulement un conduit d'évacuation en métal qui est ininflammable afin de contenir chaleur de l'air d'évacuation et la charpie . Se reporter à la section «exigences relatives aux conduits » à la page 14 pour connaître la longueur maximale du coduit et le nombre de coudes.

1. Tous les sécheuses doivent être évacuées vers l'extérieur.
2. N'assemblez pas les conduits avec des vis ou d'autres dispositifs de fixation qui dépassent à l'intérieur du conduit et retiennent la charpie.
3. Le conduit d'évacuation doit avoir un diamètre de 4 pouces (102mm).
4. La longueur totale du conduit métallique flexible ne doit pas dépasser 7,8 pi (2,4 m).

Exigences électriques

Le schéma de câblage est situé sur le panneau arrière de l'unité.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

1. Un mauvais raccordement du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de décharge électrique. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous avez un doute quant à la mise à la terre appropriée de votre sécheuse. Ne modifiez pas la prise fournie avec la sécheuse; si elle ne convient pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié
2. Pour prévenir les risques inutiles d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles, tout câblage et mise à la terre doivent être effectués conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, conformément au National electrical Code, à la norme ANSI/NFPA No 70 - dernière révision (pour les États-Unis) ou au Code canadien de l'électricité CSA C22.1 - dernières révisions et aux codes et ordonnances locaux. Il est de votre responsabilité de fournir des services électriques adéquats pour votre sécheuse.

Connexions électriques

Un circuit de dérivation individuel, (ou un circuit dédié) n'alimentant uniquement la sécheuse est recommandé. N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Risque De Choc Électrique



Modèles électriques - Canada seulement

1. Une alimentation électrique homologuée 120/240 volts et 60Hz AC est nécessaire protégée par un fusible ou un disjoncteur de 30 ampères sur chaque conducteur de ligne.
2. Tous les modèles canadiens sont livrés avec le cordon d'alimentation installé. Le cordon d'alimentation doit être branché dans une prise de 30 ampères.

MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne, la mise à la terre du produit réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Modèles électriques

Le séchoir doit être mis à la terre avec un cordon d'alimentation à 3 fils avec conducteur de mise à la terre et une prise de mise à la terre.


1. La prise doit être branchée sur une prise qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.
2. Ne modifiez pas la prise fournie avec votre sécheuse - si elle ne correspond pas à la prise, ayez une prise appropriée installée par un électricien qualifié.


Choisissez Le Bon Emplacement

1. Déplacez votre appareil à un endroit approprié pour l'installation. Envisagez d'installer la sécheuse et la laveuse côte à côte pour permettre l'accès aux raccords d'électricité et d'évacuation . Placez deux des coussins en carton sur le sol. Inclinez votre sécheuse sur le côté pour qu'elle repose sur les deux coussins.
2. Replacez votre sécheuse en position verticale.
3. Risque d'incendie. Ne pas installer de ventilateur d'appoint dans le conduit d'évacuation

Installer Le Système D'évacuation


1. Avant d'installer le système d'évacuation, Consultez la section « Exigences d'évacuation » avant d'installer le système d'évacuation
2. Installez les conduits entre votre sécheuse et le conduit d'évacuation . L'extrémité sertie des sections de conduit doit être orientée à l'opposé de la sécheuse.
3. Ne pas utiliser de vis en tôle pour assembler les conduits
4. Les joints doivent être scelles avec du ruban pour conduits.
5. N'utilisez jamais de matériau d'évacuation flexible en plastique.
6. Conseil pour les installations dans un espace restreint : installez une section du système d'évacuation sur la sécheuse avant de la mettre en place.
7. Utilisez du ruban pour conduits pour fixer cette section à la sécheuse, mais ne couvrez pas les fentes de ventilation à l'arrière de l'appareil dans le caisson de la sécheuse
8. La surface arrière de l'appareil doit être placé contre un mur.

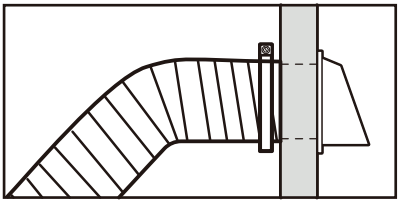

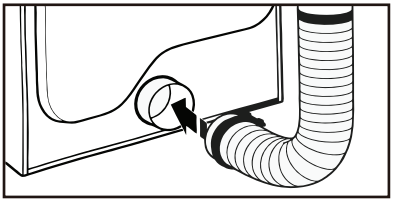


⚠ AVERTISSEMENT ⚠


Assurez-vous que votre sécheuse est installée correctement afin que l'air s'évacue facilement

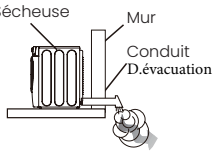

Utilisez un conduit de métal rigide de 4" (10,2 cm) de diamètre . Scellez tous les joints, avec du ruban. Ne jamais utiliser de vis car elles retiennent la charpie.

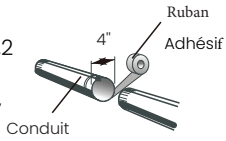


Gardez les conduits aussi droits que possible.

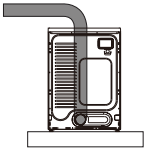

Nettoyer tous les anciens conduits Avant d'installer votre nouvel appareil. Assurez-vous que le clapet s'ouvre et se ferme librement. inspecter Et nettoyez le système d'échappement chaque année.




Ne pas restreindre l'évacuation de Votre sécheuse avec Un mauvais Système D' évacuation




N'utilisez pas de conduit de plastique, ou de gaine flexible non métallique.



N'utilisez pas de conduits inutilement longs comportant de nombreux coudes.

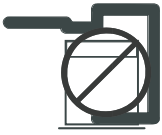

N'utilisez pas de conduits ni de sorties d'évacuation bosselés ou obstrués

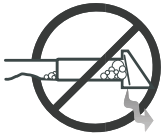


RACCORDER LE CABLAGE ÉLECTRIQUE


Veuillez-vous référer la section « Exigences électriques » à la page 63.

AVANT DE PROCÉDER À L'UTILISATION OU AUX ESSAIS, veuillez suivre les instructions de mise à la terre dans la section « Mise à la terre » à la page 65.


PRISE À QUATRE BROCHES

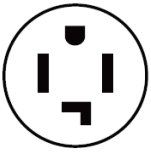

prise à 4 broches (14-30R)

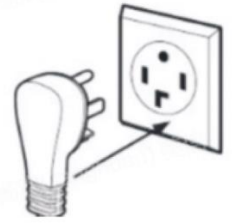

Connexion des tuyaux d'arrivée d'eau

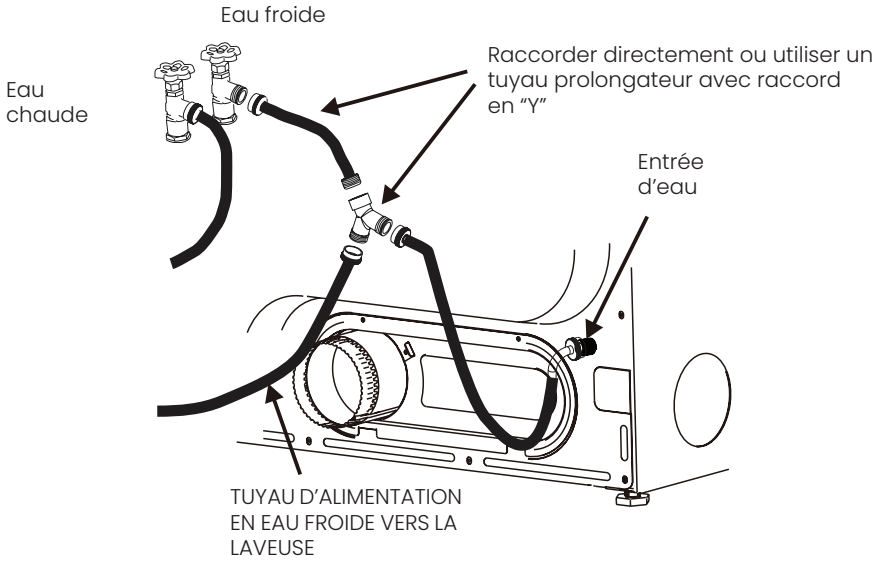

Si possible, installez directement le raccord en "Y". Vissez le tuyau d'extension court sur l'arrivée d'eau froide et serrez à la main ; puis serrez encore 2/3 de tour avec une pince.

Vissez le raccord en "Y" sur le tuyau d'extension court et serrez à la main, puis serrez encore 2/3 de tour avec une pince.


Raccordez le tuyau d'arrivée EAU FROIDE de la laveuse au raccord en "Y" et serrez à la main ; puis serrez encore 2/3 de tour avec une pince.

Raccordez l'extrémité droite du long tuyau à la deuxième sortie du raccord en "Y" et serrez à la main.
Raccordez ensuite le coude à 90° du tuyau en laiton à l'entrée d'eau située à l'arrière du sèche-linge et serrez-le à la main. Serrez ensuite chaque raccord du tuyau encore 2/3 de tour avec une pince.

Ouvrez l'eau et vérifie l'absence de fuites à tous les raccords.

Mettre votre sécheuse de niveau

Pour garantir des performances de séchage optimales, la sécheuse doit être parfaitement de niveau. Pour réduire les vibrations, le bruit et les mouvements indésirables, le sol doit être de niveau et solide.

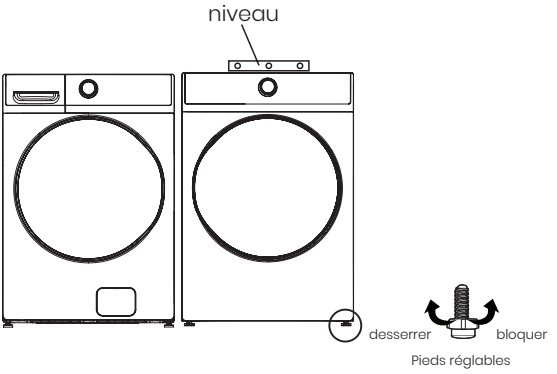

Mise sous tension


Branchez votre sèche-linge.

Vérifications intiiales


1. Assurez-vous que la sécheuse est branchée dans une prise électrique correctement mis à la terre.
2. Le conduit d'évacuation est raccordé et les joints sont scellés avec du ruban.
3. Aucun conduit flexible en plastique n'est utilisé.
4. Utilisez un matériau d'évacuation rigide ou flexible à paroi rigide.
5. La sécheuse est de niveau et repose fermement sur le plancher.
6. Démarrez votre sécheuse pour confirmer qu'elle fonctionne, chauffe et s'éteint correctement.

Procédure d'inversion de la porte

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez les deux vis de la charnière de la porte.
3. Retirez la porte en la soulevant.

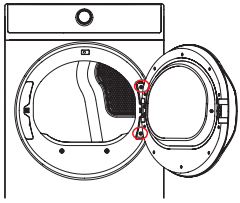


4. À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirez le cache trou .
5. Installez le cache trou du côté opposé.

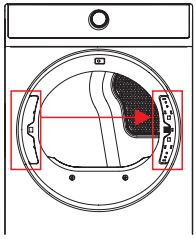


6. Retirez les 14 vis du panneau arrière, puis


   retirez le panneau arrière ainsi que l'axe de la porte.

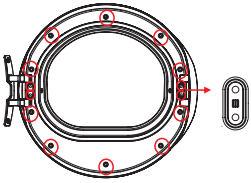


7. Retirez les 8 vis de la porte intérieure et faites pivoter les autres pièces de 180 degrés.

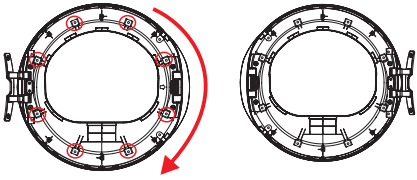

8. Réassemblez la porte intérieure et le panneau arrière, placez l'axe de la porte du côté opposé, puis revissez les 14 vis retirées à l'étape 6.

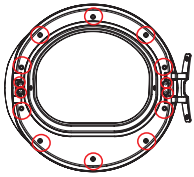

9. Installez la porte sur l'avant du châssis, puis revissez les 2 vis retirées à l'étape 2.

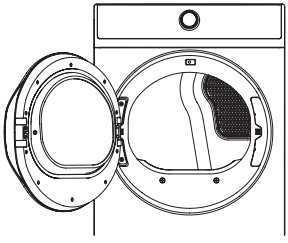


Modifier l'emplacement de l'évent de la sécheuse


Votre nouvel appareil est livré avec une évacuation par l'arrière.
Il peut également être configuré pour une évacuation par le bas ou par le côté gauche (vue de l'avant).

Une trousse d'adaptation, composée d'éléments standard, peut être acheté auprès de n'importe quel détaillant.
Cette trousse contient les composants nécessaires pour modifier l'emplacement d'évacuation de la sécheuse.

Outils et matériaux nécessaires

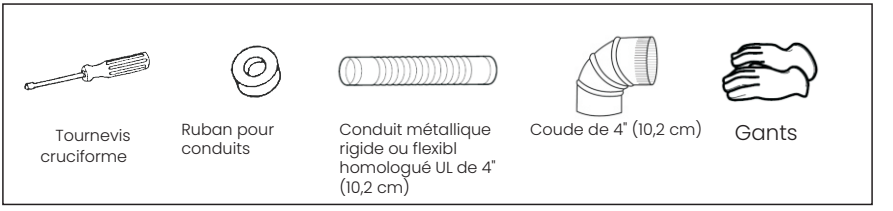


1. Retirez les vis de maintien du conduit d'évacuation arrière.Tirez le conduit d'évacuation vers l'extérieur.

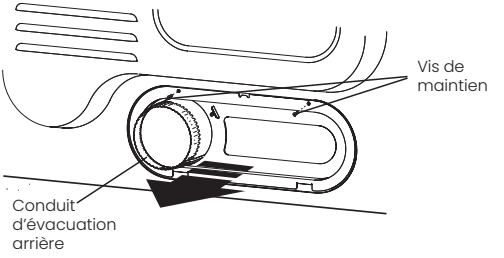


Option 1 : Évacuation latérale

2. Appuyez sur les languettes de la pastille défonçable et retirez soigneusement la pastille correspondant à l'ouverture d'évacuation désirée. Appuyez le conduit adaptateur sur le boîtier du ventilateur de la sécheuse, comme illustré.

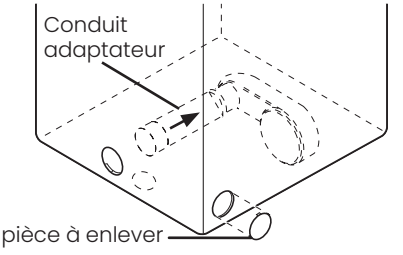

3. .Préassemblez un coude de 4 po (10,2 cm) à la section de conduit suivante de 4 po (10,2 cm) et scellez


tous les joints avec du ruban pour conduits. Assurez-vous que l'extrémité mâle du coude est orientée À L'OPPOSÉ de la sécheuse. Insérez l'ensemble coude/conduit par l'ouverture latérale et appuyez-le sur le conduit adaptateur. Fixez en place avec du ruban pour conduits. Assurez-vous que l'extrémité mâle du conduit dépasse de 1,5 po (3,8 cm) afin de raccorder le reste du conduit. Appliquez du ruban pour conduits à l'arrière de la sécheuse.

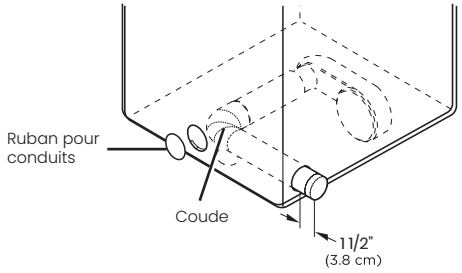

Option 2 : Évacuation par le bas


2. Appuyez sur les languettes de la pastille défonçable et retirez soigneusement la pastille correspondant à

l'ouverture d'évacuation désirée. Appuyez le conduit adaptateur sur le boîtier du ventilateur de la sécheuse, comme illustré.

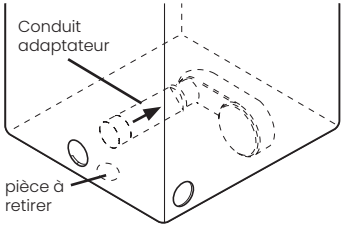


3. Insérez le coude de 4 po (10,2 cm) par l'ouverture arrière et appuyez-le sur le conduit adaptateur.

Assurez-vous que l'extrémité mâle du coude est orientée vers le bas, à travers le trou au bas de la sécheuse. Fixez en place avec du ruban pour conduits. Appliquez du ruban pour conduits à l'arrière de la sécheuse.

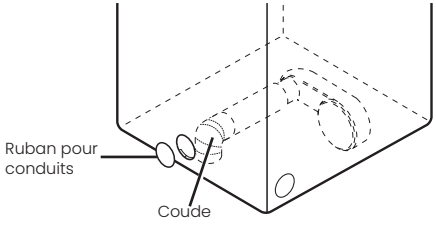



Dimensions pour l'installation

Évacuation arrière (par défaut)

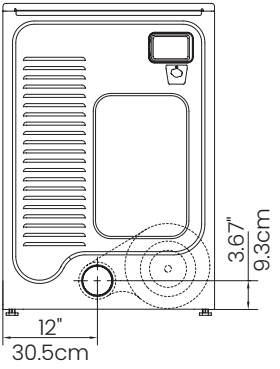



Évacuation latérale

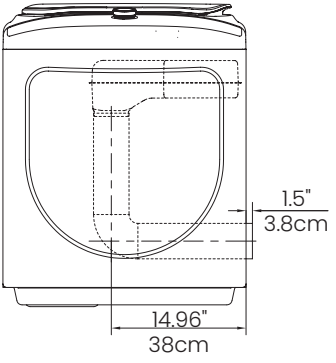

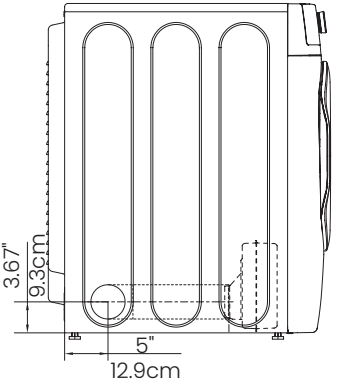


Évacuation par le bas

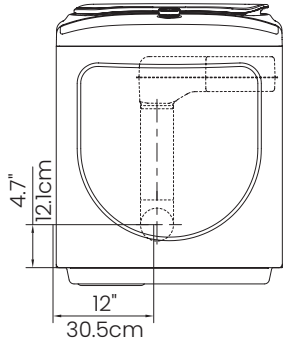

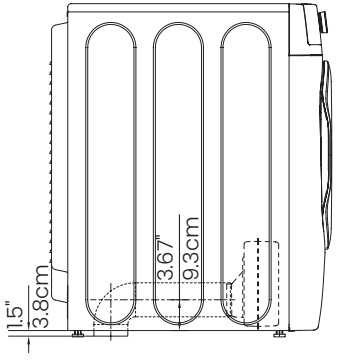

Fonctionnement

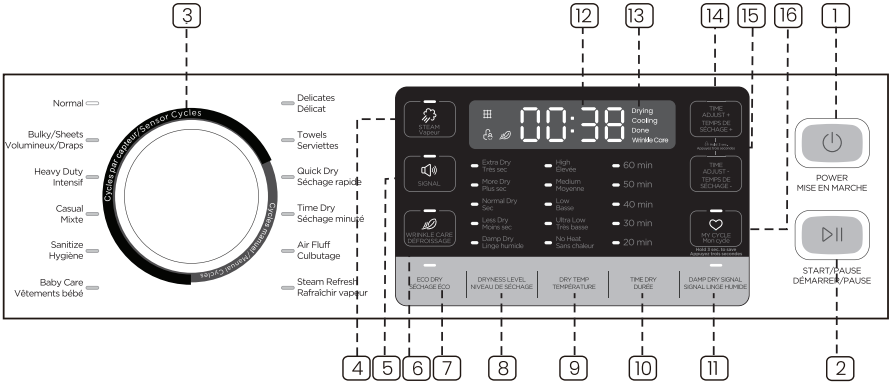

1. **Bouton d'alimentation:** appuyez sur pour mettre en marche ou eteindre la sécheUse Si aucun bouton n'est presse pendant plus de 10 minutes, la secheUse s'eteindra automatiquement.
2. **Bouton START/PAUSE:appuyez**sur pour demarrer ou mettre en PAUSE le programme. En pause, vous ne pouvez ajouter que des vetements; Les autres parametres ne peuvent pas etre modifies.
3. **Selecteur de Cycle:** choisissez le Cycle qui correspond a votre type de charge. Le cycle selectionne determine les reglages de la chaleur.
   a) cycles secs de capteur: Normal, Bulky/Sheets, Heavy Duty, Sanitize, Baby Care, Delicates, Towels,
   b) cycles secs manuels: Time Dry, Quick Dry, Steam Refresh.
4. **Vapeur/Steam:** cette fonctionne disponible que dans CERTAINS cycles et s'activent lorsque le linge atteint la secheresse normale ou plus.elle active une étape supplémentaire de lessive à vapeur après la phase normale de séchage.
5. **SIGNAL:** appuyez une fois pour arreter le son de l'avertiisseur . Appuyez a nouveau pour le reactiver. La selection restera fontcionnelle jusqu'a la prochaine presse.
6. **So**ins des plis/ WRINKLE CARE : appuyez une fois pour ajouter l'option Wrinkle Care au programme. Cette option procure environ 90 minutes de culbutage intermittent à l'air non chauffé à la fin du cycle afin de réduire les faux plis. La brassée est déjà sèche et peut être retirée en tout temps pendant ce cycle.
7. **ECO DRY:** appuyez sur pour selectionner le cycle ECO DRY, un mode d'economie d'energie qui reduit la consommation d'energie tout en maintenant des performances de sechage efficaces.
   1) pour economiser l'energie, activez ECO DRY.
   2) Pour sélectionner des cycles de durée réduite, désactivez ECO DRY
8. **Niveau de sechage/DRYNESS LEVEL :** appuyez sur pour selectionner le niveau de sechage desire. Differents niveaux influent sur le temps de sechage. Pour les articles qui seront

repassés manuellement, sélectionnez un niveau de séchage moins élévé.

9. **Température de séchage/DRY TEMP :**appuyez sur pour choisir la température de séchage:
   1)haut: pour les cotons robustes ou les articles étiquetés sécher par culbutage.
   2)moyen: pour la presse permanente, les synthétiques, les cotons légers, ou les articles étiquetés milieu sec par culbutage.
   3)bas: pour une plus basse chaleur que le milieu, approprié aux synthétiques ou aux tricots lavables.
   4)Ultra bas: pour les articles sensibles à la chaleur étiquetés sechez-le bas ousechez-le chaud.
   5)aucune chaleur: cycle air-seulement sans n'importe quelle chaleur.
10. **TIME DRY:** appuyez sur pour sélectionner rapidement le réglage TIME DRY.
11. **SIGNAL sec humide/DAMP DRY SIGNAL :**cette fonction est utile lorsque vous voulez enlever certains vêtements pour le repassage. L'avertisseur sonnera six fois lorsque les vêtements ont atteint un niveau d'humidité approprié pour le repassage. À ce stade, vous pouvez retirer ces vêtements et continuer à sécher le reste en appuyant une fois sur le bouton **START/PAUSE**
    Remarque: la sécheuse continuera à fonctionner si vous ne retirez pas les vêtements.
12. **Affichage numérique:** affiche le temps de cycle que vous réglez ou le temps restant du cycle de séchage en cours.
13. **Affichage de l'état du CYCLE:** le graphique ou le texte de l'indicateur pertinent s'allume pendant le programme de séchage. Lorsque le programme est terminé, l'indicateur de nettoyage du filtre s'allume pour vous rappeler de nettoyer le filtre.
14. **Le temps s'ajustent:** efficace seulement pour des cycles manuels. Appuyez sur ces boutons pour ajuster le temps de séchage à votre préférence. Appuyez à plusieurs reprises pour atteindre l'heure désirée.
15. **Serrure de contrôle:** appuyez sur **TIME ADJUST**- et **TIME ADJUST**+ simultanément pour activer la fonction de serrure de contrôle. Appuyez et maintenez à nouveau pendant 3 secondes pour désactiver. Pendant l'activation, tous les boutons sauf l'alimentation sont désactivés.
16. **Mon CYCLE:** appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour enregistrer votre **CYCLE** de séchage préféré. Appuyez une fois pour charger le réglage du cycle enregistré.

Séchage d'une Brassée

1. Appuyez sur ce bouton d'alimentation pour démarrer la secheuse.
2. Chargez votre sécheuse
   1)placez une seule brassée de lavage dans le sécheuse à la fois.
   2)les charges mélangées de tissus lourds et légers peuvent sécher de façon inégale, les articles légers séchant plus rapidement tandis que les articles plus lourds restent humides.
   3)en séchant seulement un ou deux articles, ajoutez des articles similaires pour améliorer l'action de culbutage et l'efficacité de séchage.
   4)Ne surchargez pas la sécheuse, car cela limite le culbutage, entraîne un séchage inégal et augmente les faux plis.

3. Sélectionnez le cycle approprié et les options pour la charge.
   1) sélectionnez le sélecteur cycle par cycle approprié selon le diagramme de cycle sur la page 36.
   2) sélectionnez la fonction optionnelle appropriée à l'aide de boutons correspondant au graphique de la page 36.
   3) votre Cycle de séchage préféré
   Une fois que vous avez réglé le sélecteur de cycle et la fonction option, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton "mon cycle pendant 3 secondes pour mémoriser ce réglage comme votre cycle préféré avant de démarrer l'unité. La lumière à côté du bouton clignote pour contirm la mémoire avec des bips.
   4) vous pouvez terminer cette étape en appuyant simplement sur le bouton "**mon CYCLE**" une fois pour utiliser votre **CYCLE** préféré ou effectuer un changement supplémentaire.
4. Démarrez votre sécheuse
   1)appuyez sur le bouton START/PAUSE  pour commencer le cycle sélectionné.
   2)pour mettre le cycle en pause, appuyez sur START/ pause et ouvrez la porte
   3)pour reprendre le cycle après la fermeture de la porte, appuyez de nouveau sur démarrer /PAUSE
   4)l'ouverture de la porte pendant le fonctionnement arrêtera immédiatement l'appreil; il faut Appuyer sur START/PAUSE pour reprendre.

Cycle	Tissu Type de produit	À sec En TEP	À sec Le niveau	Le temps À sec	vapeur	Anti-froissage	humide À sec Le SIGNAL	Le temps ajuster	éco À sec	Par défaut Le temps (Elec.)	Par défaut Le temps (gaz)	Le Maximum Montant total
Normal	Coton coton sous porter Linge de maison	Moyenne	Extra sec	N	Y	Y	Y	N	Y	61min #(37min)	74min #(37min)	
			Plus sec									
			Normale sèche									
			Moins sec		N							
			Humide sec		N		N					
Volumineux/ Draps	couvertures Feuilles de lit Couettes à coudre	Moyenne	Extra sec	N	Y	Y	N	N	Y	42 min	42 min	
			Plus sec									
			Normale sèche									
			Moins sec		N							
			Humide sec		N							
Mixte	Rides - gratuit Cotons de coton synthétique tissus tricots	Moyenne	Extra sec	N	Y	Y	Y	N	Y	19 min	19 min	
			Plus sec									
			Normale sèche									
			Moins sec		N							
			Humide sec		N		N					
Serviettes	Serviettes de bain lourd Cotons de coton	Haute	Extra sec	N	Y	Y	Y	N	Y	50 min	50 min	
			Plus sec									
			Normale sèche									
			Moins sec		N							
			Humide sec		N		N					
Intensif	Les Jeans Corduroys travail vêtements	Haute	Extra sec	N	Y	Y	Y	N	Y	54 min	54 min	
			Plus sec									
			Normale sèche									
			Moins sec		N							
			Humide sec		N		N					
Vêtements bébé	Les enfants vêtements	Haute	Extra sec	N	N	Y	N	N	N	42 min	42 min	
			Plus sec									
			Normale sèche									
Hygiène	literie rideaux	Haute	Extra sec	N	N	Y	N	N	N	62 min	62 min	

Délicat	Articles délicats	faible	Extra sec	N	N	Y	Y	N	Y	25 min	25 min	
			Plus sec									
			Normale sèche									
			Moins sec									
			Humide sec				N					
Culbutage		Pas de chaleur	/	Y	N	N	N	Y	N	20 min	20 min	
Séchage minuté	/	haute	/	Y	N	Y	N	Y	N	40 min	40 min	
		moyenne										
		faible										
		Ultra bas										
		Pas de chaleur										
Séchage rapide		haute	/	Y	N	Y	N	Y	N	30 min	30 min	
		moyenne										
		faible										
		Ultra bas										
		Pas de chaleur										
Rafraîchir vapeur	Couette couette chemises	moyenne		N	Doit être	N	N	N	N	15 min	15 min	

1. Table en gris est un réglage initial. "Y" sont toutes les fonctions optionnelles que vous pouvez sélectionner.
2. Pour un effet de séchage encore meilleur, veuillez sélectionner un niveau de séchage plus élevé.
3. La vapeur est une option uniquement sur les Cycles: Extra Dry, More Dry et Normal Dry.

Pour économiser de l'énergie, le réglage par défaut pour le cycle Normal est Normal+ moyen +Normal Dry+ECO Dry, si vous avez une grande quantité de vêtements, et que vous voulez une vitesse de séchage plus rapide, vous pouvez appuyer sur "ECO Dry" une fois pour annuler cette option.

Recommandations de taille de brassée:

Pour de meilleurs résultats, suivez les recommandations de taille de charge humide notées pour chaque cycle.

 Petite brassée: Remplissez le tambour de la sécheuse avec 3 à 4 articles, sans dépasser 1/4 de sa capacité.

 Brassée moyenne : Remplissez le tambour de la sécheuse jusqu'à environ 1/2 de sa capacité.

 Grande brassée : Remplissez le tambour de la sécheuse jusqu'à environ3/4 de sa capacité. Les articles doivent culbuter librement.

5. Déchargement.
   1) Le témoin Clean Filter dans la barre de progression clignote lorsque le cycle de lessive est terminé.
   2) l'avertisseur sonore de la sécheuse retentira 6 fois à la fin du cycle.
   3) nettoyez le filtre après chaque brassée une fois que le linge a été enlevé.

Verrouillage de contrôle

Cette fonction empêche les enfants de faire fonctionner le


1. Appuyez et maintenez les boutons TIME ADJUST- et TIME ADJUST+ 

simultanément pendant 3 secondes pour activer. Le voyant bleu de verrouillage de contrôle s'allumera.
2. Appuyez et maintenez les mêmes boutons à nouveau pendant 3 secondes pour désactiver. Le voyant de verrouillage de contrôle s'éteindra.
3. Lorsque la fonction est activée, tous les boutons sont désactivés sauf POWER et la fonction de désactivation.
4. Lorsque la fonction est activée, tous les boutons sont désactivés sauf POWER et la fonction de désactivation.
5. Lorsque la fonction est activée, tous les boutons sont désactivés sauf POWER et la fonction de désactivation.

Nettoyage du filtre

Pour réduire le risque d'incendie, nettoyez le filtre à charpie avant ou après chaque brassée.

1. Lorsque la fonction est activée, tous les boutons sont désactivés sauf POWER et la fonction de désactivation.
2. Il permet également au séchoir de fonctionner plus efficacement et d'économiser de l'énergie.

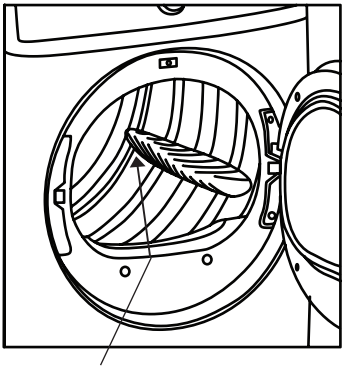

Filtre à charpie

⚠ ATTENTION ⚠

1) ne faites pas fonctionner votre sécheuse sans le filtre en place.
2) n'utilisez pas un filtre à charpie endommagé ou cassé. Cela peut réduire les performances et/ou causer un incendie.

Conseils spéciaux pour la lessive

Veuillez suivre l'étiquette d'entretien ou les instructions du fabricant pour le séchage des articles spéciaux. Si les instructions de l'étiquette d'entretien ne sont pas disponibles, utilisez les renseignements suivants comme guide.

Articles	Guide de séchage
Couvre-lits & édredons	1. Suivre les instructions de l'étiquette d'entretien ou sécher en cycle encombrant. 2. Assurez-vous que l'article est bien sec avant d'utiliser ou de stocker. 3. Peut nécessiter un repositionnement pour assurer un séchage uniforme.
Couvertures	1. Utilisez le cycle Normal et ne séchez qu'une seule couverture à la fois pour une meilleure action. 2. Assurez-vous que l'article est bien sec avant d'utiliser ou de remiser. 3. Peut nécessiter un repositionnement pour assurer un séchage uniforme.
Curtains& Draperies	1. Utilisez le cycle occasionnel, température moyenne et moins sec pour aider à minimiser les rides. 2. Sécher en petites charges pour de meilleurs résultats et enlever dès que possible.
Couches en tissu	1. Utilisez le cycle Normal à haute température pour les couches douces moelleuses.
Articles remplis de duvet (vestes, sacs de couchage, édredons, etc.)	1. Utilisez le cycle Normal sur la température moyenne. 2. Ajoutez quelques serviettes sèches pour raccourcir le temps de séchage et absorber l'humidité.
Caoutchouc mousse (dos de tapis, peluches, épaulettes, etc.)	1. Ne pas sécher à la chaleur. Utilisez le cycle de Fluff d'air (pas de chaleur). **Avertissement:** le séchage d'un objet en caoutchouc par la chaleur peut l'endommager ou créer un risque d'incendie.
Oreillers	1. Utilisez le cycle Normal. 2. Ajoutez un couple ou des serviettes sèches et une paire de baskets propres pour aider l'action de culbutage et de gonfler l'article. Ne pas sécher les oreillers kapok ou mousse dans la sécheuse vous pouvez sécher ces articles dans la sécheuse si vous utilisez le cycle de fluff d'air.

Plastiques (rideaux de douche, couvertures de meubles d'extérieur, m, etc.)	1. Utilisez le cycle Air fluf ou le cycle Time Dry à température basse ou Ultra basse selon les instructions de l'étiquette d'entretien.

Articles à ne pas sécher:
1. Articles en fibre de verre (rideaux,tentures, etc.)
2. Lainages sauf si recommandé sur l'étiquette.
3. Articles tachetés ou trempés avec des huiles végétales ou de cuisson.

Annexe

Tableau d'entretien des tissus

Les symboles suivants fournissent des directives d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements comprennent des symboles pour le lavage, le blanchiment, le séchage et le repassage, ou le nettoyage à sec au besoin, l'utilisation de symboles assure l'uniformité entre les fabricants de vêtements d'articles nationaux et importés. Suivez les instructions de l'étiquette d'entretien pour maximiser la durée de vie des vêtements et réduire les problèmes de blanchiment.

Cycle de lavage		Instructons spéciaux		Symboles d'avertissement pour Blanchiment d'argent	
	Normale		Ligne sèche/ accrocher pour sécher		Ne pas laver
	Presse permanente / Résistance aux rides / Contrôle des rides		Goutte à goutte sèche		Ne pas tordre
	Doux/délicats		Sécher à plat		Ne pas javelliser
	Lavage à la main	Réglage de chaleur			Ne pas sécher en sèche-linge
Température de l'eau **			Haute		Pas de vapeur (ajoutée à Fer)
●●●	Chaud		Moyenne		Ne pas repasser
●●	Chaud		Faible	Nettoyage à sec	
●	Froid		Toute chaleur		Nettoyage à sec
Eau de javel			Pas de chaleur /Air		Ne pas nettoyer à sec
	Tout agent de blanchiment (lorsque nécessaire)	Fer-sec ou vapeur La température			Ligne sèche/ accrocher pour sécher
	Seulement sans chlore Eau de javel (sans couleur) (au besoin)		Haute		Goutte à goutte sèche

	Cycle de séchage tambour		Moyenne		Sécher à plat
Normale			Faible		
	Presse permanente / Résistance aux rides / Contrôle des rides		Pour machine-Laine lavable. Les charges devraient être Moins de 8 livres.		
	Doux/délicats				

** le nombre de points représente la température appropriée de l'eau de lavage pour divers articles. La plage de température pour chaud est de 105-125°F/41-52°C,pour chaud 85-105°F/29-41°C et pour froid 60-85°F/16-29°C.

Caractéristiques

Identification et Dimensions du produit	
Numéro de modèle:	ELDF278W
Largeur nominale:	27"
Dimensions (wlcpe h):	27"× 33,7 "× 39,8"
Poids du produit:	Poids: 61 kg
Le corps	Acier allié aluminisé
Couleur/finition:	blanc
Installation	
Exigences électriques:	120V/240V~ 60Hz
Puissance nominale:	5230W
Courant évalué:	24A
Performances et caractéristiques	
Moteur:	1
Sélection de la température:	5
Sélection de niveau de sécheresse:	5
Capacité (pieds³) :	8
Nombre de programmes:	12
Sélection du programme:	Normal,Volumineux/Draps,Intensif,Mixte,Hygiène,Vêtements bébé, Délicat,Serviettes,Séchage rapide,Séchage minuté,Culbutage, Rafraîchir vapeur

Fonction des boutons:	Signal, Anti-froissage, Signal linge humide, Réglage du temps, Verrouillage des commandes, Mon cycle, Séchage éco ,Vapeur.
Cycles:	Normal,Volumineux/Draps,Intensif,Mixte,Hygiène,Vêtements bébé, Délicat,Serviettes,Séchage rapide,Séchage minuté,Culbutage, Rafraîchir vapeur
Fonctionnalités supplémentaires:	Séchage par détection, Fonction vapeur, Éclairage du tambour.
Témoins d'état de Cycle:	Oui
Affichage du temps restant:	Oui
Signal de fin de Cycle:	Oui
Niveau sonore (dB):	69
Type de contrôle:	Contrôle tactile
Panneau/affichage:	BCJ
Garantie (pièces & main d'œuvre):	2
Certification d'efficacité:	Énergy Star
Certification:	UL

Entretien

Surface en acier inoxydable

1. Nettoyer régulièrement avec un chiffon ou un chiffon en coton imbibé d'eau tiède etde savon doux ou
   Liquide pour laver la vaisselle. Vous pouvez également utiliser une solution ménagère spéciale en acier inoxydable. Toujours nettoyer dans le sens du grain en acier inoxydable.
2. Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou abrasifs.
3. Ne pas utiliser de produits contenant de l'eau de javel au chlore ou de produits contenant des chlorures.
4. Ne pas utiliser de produits inflammable pour le nettoyage, tels que l'acétone, l'alcool, l'éther, le benzène, etc. Ces produits sont très explosifs et ne doivent jamais être utilisés près des poêles. N'utilisez pas de laine d'acier ou de tampons abrasifs car ils rayeront et endommageront la surface.

Panneau de contrôle

1. Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
2. Ne vaporisez pas les nettoyants directement sur le panneau.
3. Certains produits de décapant de sol et de tache de prétraitement de lessive peuvent endommager la finitio du panneau de commande. Appliquez ces produits loin de la sécheuse et essuyez immédiatement tout déversement ou surpriez.

Sécheuse extérieur

1. Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
2. Protégez la surface des objets pointus.
3. Ne placez pas d'objets lourds ou tranchants, y compris des boîtes de détergent, directement sur la sécheuse; Utilisez le piédestal acheté ou une boîte de rangement séparée.
4. Le fini lustré peut être rayé ou endommagé. Évitez le contact avec des objets pointus ou lourds.


Système d'évacuation de la sécheuse

1. Inspectez et nettoyez chaque année pour maintenir un rendement optimal.
2. Débranchez le conduit d'évacuation de la sécheuse et du capuchon d'évacuation extérieur
3. Vérifier l'intérieur du conduit et enlever toute accumulation de charpie.
4. Retirez la charpie du capuchon d'évacuation afin que les clapets ou persiennes fonctionnent correctement.
5. Après avoir nettoyé le capuchon d'évacuation, veuilelz vous assurer que le clapet ou les persiennes fonctionnent librement.
6. Réassemblez le conduit et le capuchon d'évacuation en vous assurant que tous les joints sont bien fixés et correctement scellés.
7. Faites fonctionner la sécheuse et vérifier l'air s'évacue librement et qu'il n'y a aucune fuite dans le système.

8. Nettoyez régulièrement le capuchon d'évacuation extérieur afin d'assurer un bon fonctionnement.

Schéma de câblage

Carte PCB principale

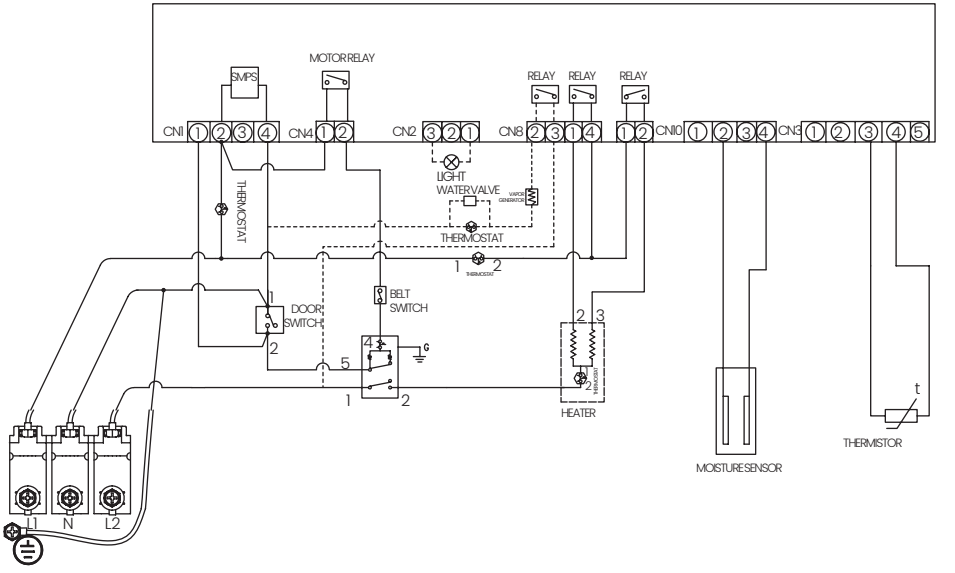

Dépannage

Problème	Solution
L'unité ne démarre pas.	1. Assurez-vous que la porte est verrouillée fermée. 2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur une prise électrique sous tension. 3. Vérifie le disjoncteur et les fusibles de la maison. 4. Appuyez de nouveau sur le bouton Start/Pause si la porte est ouverte pendant le cycle.
L'unité ne chauffe pas.	1. Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de la maison. 2. Sélectionnez un réglage de chaleur autre que l'air fluff et la sélection de température n'est pas sur "No heat" 3. Nettoyer le filtre à peluche et le conduit d'évacuation 4. Le séchoir peut avoir passé dans le processus de refroidissement du cycle.
Ne sèche pas.	1. Vérifiez tout ce qui précède, plus... 2. Assurez-vous que le capuchon d,évacuation à l'extérieur de la maison peut s'ouvrir et se fermer librement. 3. Vérifier la présence de charpie dans le système d'évacuation. Les conduits devraient être inspectés et nettoyés chaque année. 4. Utilisez un conduit d'évacuation métallique rigide de 4 ". 5. Ne surchargez pas. 1 charge de lavage = 1 charge sèche. 6. Trier les articles lourds des articles légers. 7. Les articles volumineux comme les couvertures ou les édredons peuvent nécessiter un repositionnement pour assurer un séchage uniforme. 8. La charge peut être trop petite pour se culbuter correctement. Ajoutez quelques serviettes.
L'appareil est bruyant.	1. Vérifiez la charge pour les objets tels que les pièces de monnaie, les boutons desserrés, les clous, les fermetures éclair cassées, etc. Retirer rapidement. 2. Il est normal que la vanne à gaz ou l'élément chauffant de la sécheuse s'allume et s'éteigne pendant le fonctionnement. 3. Assurez-vous que la sécheuse est correctement de niveau, comme indiqué dans les instructions d'installation.. 4. Il est normal que la sécheuse bourdonne en raison de la vitesse élevée de l'air circulant dans le tambour de la sécheuse et le système d'évacuation.

Les vêtements sont inégalement séchés.	1. Les coutures, les poches et d'autres zones aussi lourdes peuvent ne pas être complètement sèches lorsque le reste de la charge a atteint le niveau de sécheresse choisi. C'est normal. Sélectionnez le réglage Extra Dry si vous le souhaitez. 2. Si un article lourd est séché avec une charge légère, comme une serviette avec des draps, il est possible que l'article lourd ne soit pas complètement sec lorsque le reste de la charge a atteint le niveau de séchage choisi. Trier les articles lourds des articles légers pour de meilleurs résultats de séchage.
S'arrête avant que la charge soit sèche.	1. La charge de la sécheuse est trop petite. Ajoutez plus d'articles ou quelques serviettes et redémarrez le cycle. 2. La charge de la sécheuse est trop grande. Retirez certains articles et redémarrez la sécheuse.
L'unité dégage une odeur particulière.	1. Les odeurs domestiques provenant de la peinture, du vernissage, des nettoyants puissants, etc. peuvent pénétrer dans la sécheuse avec l'air ambiant. Cela est normal, car la sécheuse aspire l'air ambiant de la pièce où elle est installée. 2. Lorsque ces odeurs persistent dans l'air, aérez complètement la pièce avant d'utiliser le séchoir.
Les odeurs restent dans les vêtements après rafraîchissement	1. Les tissus contenant de fortes odeurs doivent être lavés en utilisant le cycle de lavage désiré.
Vêtements encore froissés après Prévention des faux plis	1. Les petites charges de 1 à 4 articles fonctionnent mieux. 2. Chargez moins de vêtements. Chargez des vêtements de type similaire.
Peluche sur les vêtements	1. Nettoyez le filtre à charpie avant chaque cycle. 2. Certains tissus produisent de la charpie (par exemple, une serviette en coton blanc pelucheuse) et ils doivent être séchés séparément des vêtements qui retiennent la charpie (par exemple, une paire de pantalons en lin noir). 3. Divisez les grosses charges en petites brassées pour le séchage. 4. Vérifiez soigneusement les poches avant de laver et de sécher les vêtements.

Codes d'erreur

Code d'erreur	Cause possible	Solutions
C9	La carte électronique est défaillante.	Appelez le centre de service pour obtenir de l'aide Ne pas utiliser la sécheuse.
E4	Le capteur d'humidité est défaillant.	L'unité terminera le cycle de fonctionnement en cours, mais les vêtements pourraient être trop séchés. L'unité peut encore fonctionner avec les cycles minutes. Appelez le centre de service pour obtenir de l'aide.
E5	Le capteur de température est défaillant.	Appelez le centre de service pour obtenir de l'aide Ne pas utiliser la sécheuse.

GARANTIE

Cette garantie est valide uniquement au Canada.
Avant l'installation, assurez-vous d'inspecter ce produit dans son intégralité. Signalez tout dommage au produit ou pièce manquante au détaillant dans les 48 heures suivant l'achat et abstenez-vous d'installer et/ou d'utiliser le produit.

Cette garantie s'applique aux produits achetés neufs et utilisés exclusivement dans des résidences unifamiliales. Cette garantie sera nulle si le produit a été utilisé, installé ou modifié de manière inappropriée. De plus, les cas de force majeure, les modifications du produit, les abus, les incendies, les inondations ou les installations ne respectant pas les codes du bâtiment locaux annuleront cette garantie. Tout produit dont l'étiquette de numéro de série a été altérée ou retirée verra sa garantie annulée.

Durée de la garantie :

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour l'acheteur original pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat initial. Une preuve d'achat sera requise pour le service de garantie. Pendant cette période initiale de garantie, le fabricant couvrira la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Pendant cette garantie, le fabricant peut réparer ou remplacer à sa seule discrétion toute pièce défectueuse.

Le fabricant peut choisir, à sa seule discrétion, de réparer le produit, d'autoriser son retour ou son remplacement. En cas d'autorisation de retour, l'acheteur doit retourner l'article au détaillant pour un crédit du prix d'achat.

Si nécessaire, une réparation à domicile sera programmée pendant les heures ouvrables normales dans les régions où le service est disponible. Pour les clients qui se trouvent en dehors des régions desservies, il sera de la responsabilité du client d'expédier ou de transporter le produit vers et depuis une région où il peut être réparé.

Exclusions :

Les pièces remplaçables par le consommateur telles que les ampoules, les filtres et les fusibles sont exclues de la couverture de garantie. Cette garantie ne permet pas le recouvrement de dommages indirects ou consécutifs, y compris, sans limitation, les dommages directs, indirects, incidentels, spéciaux ou consécutifs, les blessures corporelles/décès injustifié, ou les pertes de profits, en raison de la défaillance du produit. Cette garantie exclut également la rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité ainsi que les dommages à la finition de l'appareil ou de la maison survenus pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les sols, les armoires, les murs, etc. Tout dommage causé par des services effectués par des centres de service non autorisés ainsi que l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que des centres de service autorisés sont également exclus de cette garantie. Le fabricant est exempt de toute responsabilité pour tout dommage, consécutif ou non, causé par des tuyaux de laveuse usés, craqués ou endommagés, y compris une installation ou une utilisation inappropriée des tuyaux. De plus, le fabricant n'est pas responsable des coûts de service ou des dommages, consécutifs ou non, causés par des problèmes liés à la maison, y compris, mais sans s'y limiter, une alimentation électrique fluctuante (c.-à-d., des générateurs de secours avec une sortie non contrôlée), une tension de ligne dépassant les réglages recommandés par l'usine, des problèmes de pression d'eau, des

vannes d'eau, le nettoyage des filtres des conduites d'eau sur les vannes et les tuyaux, des drains bouchés ou des conduits de sécheuse, le nettoyage des filtres à peluches, l'accumulation de peluches dans la sécheuse ou le conduit d'évacuation incidentet les peluches dans la sécheuse ainsi que tout objet étranger trouvé dans la laveuse ou la sécheuse causant une défaillance.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT SOUS CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT COMME FOURNI ICI. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, SAUF CELLES DE MOINS D'UN AN. LE DISTRIBUTEUR ET LE CENTRE DE SERVICE NE SERONT PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INCIDENTS TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES DÉPENSES INCIDENTES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INCIDENTS OU CONSÉCUTIFS, OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DONC CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour toute question, service ou pour commander des filtres de remplacement, fusibles et ampoules, veuillez appeler :
Distinctive Appliances au 1-800-561-7265.

AVIVA

Simple is beautiful
La simplicité est belle