
AVIVA

Simple is beautiful
La simplicité est belle

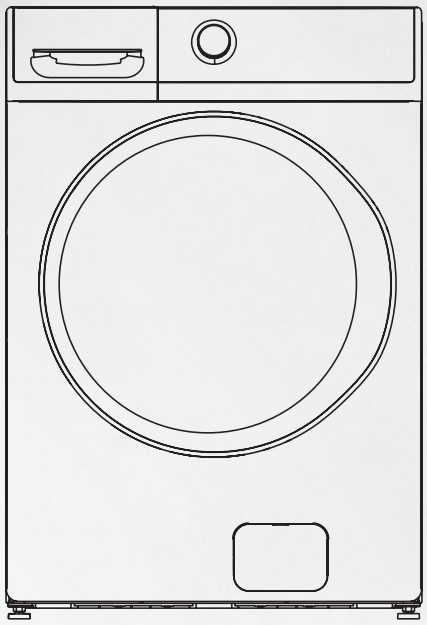

Use and installation guide
Guide d'installation et d'utilisation

Front Load Washer
Laveuse à chargement frontal

MODEL / MODÈLE: ALFW2752W

Please read and follow all safety and installation instructions carefully before using this product. Retain this guide for future reference.

Veuillez lire et suivre attentivement toutes les consignes de sécurité et d'installation avant d'utiliser ce produit. Conservez ce guide pour référence future.

Table Of Contents

Safety Instructions 04

Recommended Tools and Accessories 06

Parts and Accessories 07

Product Dimensions 08

Installation 09

Operation 17

Specifications 29

Maintenance 31

Wiring Diagram 36

Trouble Shootings 37

Warranty 45

Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety is always the most important for you and others.
Read warning and caution instructions carefully before use.

⚠ WARNING ⚠

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read all instructions before using this appliance,

1. Read the instruction manual carefully before using the appliance.
2. DO NOT wash or dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable o explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
3. DO NOT add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
4. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for two weeks or more. Hydrogen Gas Is Explosive.
   1) If the hot-water system has not been used for such a period, before using the washing machine, turn on all hot-water faucets and let the water flow for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas.
   2) As the gas is flammable, DO NOT smoke or use an open flame during this time.
5. DO NOT allow children to play on or in this appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near them.
   1) Before the washer is removed from service or discarded, remove the door or lid.
   2) Failure to follow these instructions may result in death or serious injury.
6. DO NOT reach into the appliance if the drum or other components are moving, to prevent accidental entanglement.
7. DO NOT install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
8. DO NOT tamper with the controls, repair, or replace any part of the appliance, or attempt any servicing unless specifically recommended in the user maintenance instructions or published repair guides that you understand and are qualified to perform.
9. Keep the area around the appliance clean and dry to reduce the risk of slipping.
10. DO NOT operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
11. Unplug the appliance or turn off the circuit breaker before servicing. Pressing the Power button does not disconnect power.
12. Refer to “Electrical Requirements” in the Installation Instructions for proper grounding information.
13. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

14. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid any risk of hazard.
15. Use only new these sets obtained from the retailer where the product was purchased. DO NOT reuse old hose sets.
16. This appliance is for indoor use only.





Electrical Shock Hazard



1. Plug the appliance into a grounded 3 -prong outlet.
2. DO NOT remove the ground prong.
3. DO NOT use an adapter.
4. DO NOT use extension cord.
5. Failure to follow these instructions could result in death, fire, or electrical shock

⚠ CAUTION ⚠

1. Make sure the appliance is installed on a leveled surface.
2. Verify water supply hoses are securely connected to prevent leaks.
3. Do not overload the drum.
4. Avoid washing items labeled “dry clean only.”
5. Use only recommended detergents to prevent excessive suds.
6. Unplug the unit before cleaning or performing maintenance.
7. Never reach into the drum while it is spinning.
8. Do not place the washer in direct sunlight or outdoors.
9. Avoid using a damaged power cord or overloading the electrical outlet.

Recommended Tools and Accessories


Parts and Accessories



Cable Tie x 1



Screen Washer x 2

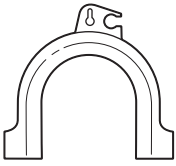


Hose Guide x 1

PARTS REQUIRED (OBTAIN LOCALLY)




Water Hose x 2


Product Dimensions

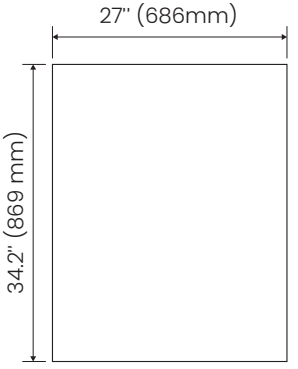


TOP

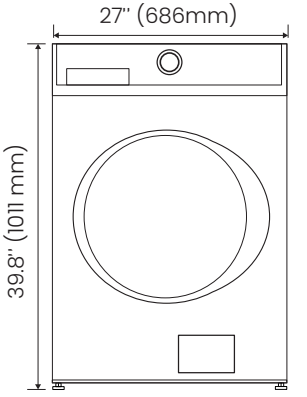

FRONT

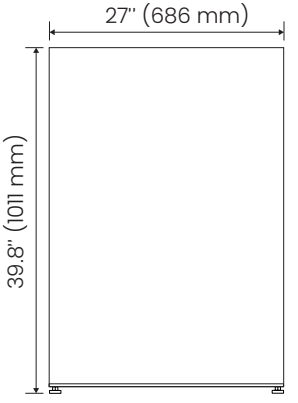

BACK

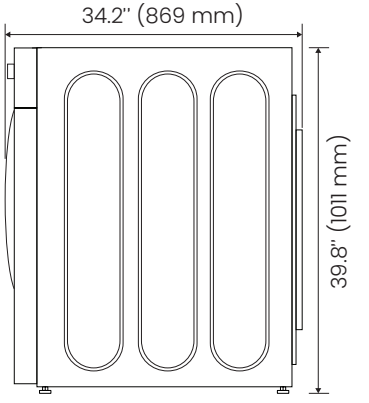

RIGHT

Installation

Precautions

1. Do not install the washer in the following locations:
   1) In an area exposed to dripping water or outdoor weather conditions. The ambient temperature must not fall below 60ºF (15.6ºC) for proper washer operation.
   2) In an area where it may come into contact with curtains or drapes. On carpeted surfaces.
   3) The floor must be hard and level, with a maximum slope of 1/2 inch per foo (1.27 cm per 30 cm). To prevent vibration or movement, the floor may need to be reinforced.


   NOTE: If the floor is in poor condition, use a 3/4" (1.9 cm) impregnated plywood sheet securely fastened to the existing floor surface
2. This washer must be properly installed and positioned in accordance with the Installation Instructions before use. Ensure the cold water hose is connected to the "C" valve.
3. Install and store the washer in a location where it will not be exposed to freezing temperatures or outdoor weather conditions. Exposure to such conditions may cause permanent damage and void the warranty.
4. Properly ground the washer in accordance with all applicable codes and ordinances. Follow the grounding details provided in the Installation Instructions.


For Shipment and Installation Damages

1. Thoroughly inspect all equipment before installation.
2. If equipment is damaged during shipping, contact the manufacturer for a replacement.
3. If the equipment is damaged by the customer, repair or replacement is the responsibility of the customer.
4. If the equipment is damaged by the installer, the installer is responsible for compensation.

Height and Clearance

1. When installed in an alcove: Leave 0" (0 cm) clearance at the top and sides, and 3" (7.6 cm) at the back.
2. When installed in a closet: Leave 0" (0 cm) clearance at the top and sides, 2" (5 cm) at the front, and 3" (7.6 cm) at the back.
3. Closet door ventilation requirements: The door must have two louvers, each with an area of at least 60 square inches (387 cm²), positioned 3" (7.6 cm) from the top and bottom of the door.

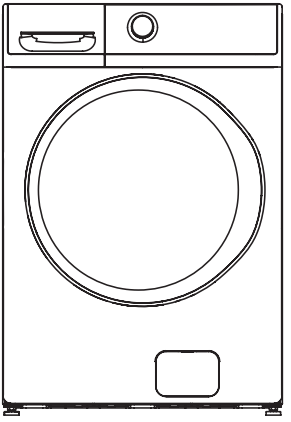

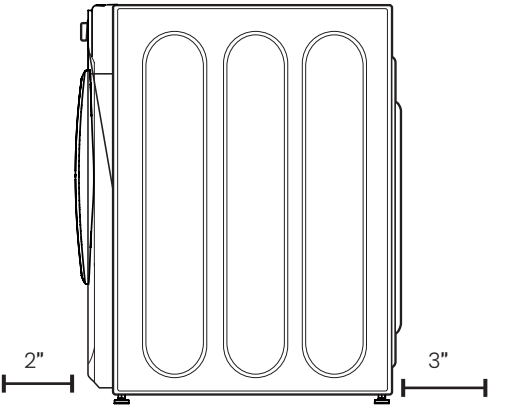

Electrical Requirements

DO NOT USE AN EXTENSION CORD OR AN ADAPTER PLUG WITH THIS APPLIANCE. Washer must be electrically grounded in accordance with local codes and ordinances.

CIRCUIT - Individual, properly polarized and grounded 15-amp branch circuit protected by a 15-amp time-delay fuse or circuit breaker.

POWER SUPPLY - 2 -wire with ground, 120V ~, single -phase, 60Hz alternating current.

OUTLET RECEPTACLE - Properly grounded receptacle positioned so that the power supply cord remains accessible when the washer is installed.

Grounding Requirements

Improper connection of the equipment grounding conductor can result in electrical shock. If you are unsure whether the appliance is properly grounded, consult a licensed electrician.


1. The washer MUST be grounded.
   1) In the event of a malfunction or breakdown, grounding reduces the risk of electrical shock by providing a safe path for electrical current.
2. The washer comes with a power supply cord that includes an equipment-grounding conductor and grounding plug.
   1) The plug MUST be connected to a properly installed, grounded copper-wired receptacle in accordance with all local codes.
   2) DO NOT cut or alter the grounding prong on the power supply cord.
   3) If only a two-slot receptacle is available, it is the owner's responsibility to have a licensed electrician replace it with a properly grounded, grounding-type receptacle.

Water Supply Requirements

The hot and cold water faucets must be installed within 42" (107 cm) of the washer's water inlet. Each faucet must be a 3/4" (1.9 cm) garden hose-type to ensure proper connection of the inlet hoses. Water pressure must be maintained between 10 and 120 psi. If you are unsure of your water pressure, contact your local water department for guidance.

DRAIN REQUIREMENTS


1. Drain capable of eliminating 64.3 L per minute.
2. A standpipe diameter of 1¼" (3.18 cm) minimum.
3. The standpipe height above the floor should be
   Minimum height: 24" (61 cm)
   Maximum height: 47.24" (120 cm)

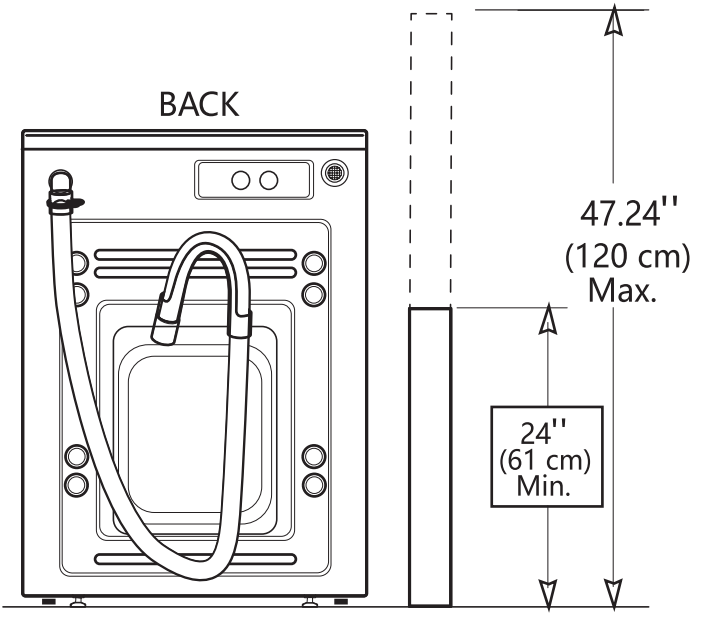

Unpacking your appliance

Warning: After unpacking the washer, recycle or properly dispose of the carton and plastic bags. Keep these materials out of reach of children, as they may be used for play. Cartons covered with rugs, bedspreads, or plastic sheets can form airtight chambers, creating a risk of suffocation.

1. Cut and remove the top and bottom packaging straps.
2. While it is in the carton, carefully lay the washer on its side. Do not lay the washer on its front or back.
3. Turn down the bottom flaps—remove all base packaging, including the cardboard, styrofoam base, and styrofoam tub support (inserted in center of base).
   Note: If you are installing a pedestal, proceed to the installation instructions that come with the pedestal.
4. Carefully return the washer to an upright position and remove the carton.
   Carefully move the washer to within 4 feet (122 cm) of the final location
   Remove the following from the back side of the washer:
   • 4 bolts
   • 4 plastic spacers (including rubber grommets)
   • 2 washers

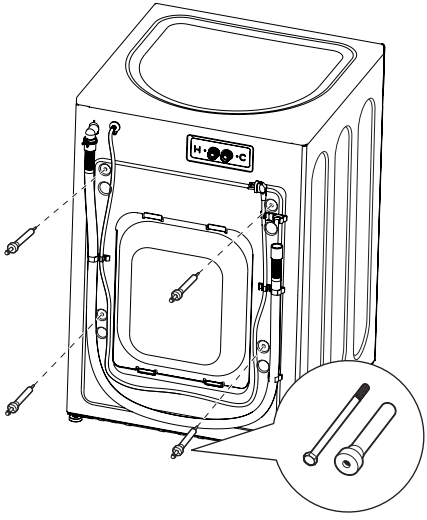

IMPORTANT: Failure to remove the shipping bolts can cause the washer to become severely unbalanced.


Save all bolts for future use.

Any damages resulting from failure to remove the shipping bolts are not covered by the warranty.

Note: If you must transport the washer at a later date, you must reinstall the shipping support hardware to prevent shipping damage. Keep the hardware in the plastic bag provided.


Installation

1. Run water from the cold faucet to flush the water lines and remove any particles that might clog the inlet hose.
2. Ensure there is a rubber washer in each hose. If a washer has fallen out during shipment, reinstall it into the hose fitting
3. Carefully connect the hose marked HOT to the rear “H” inlet of the water valve. Tighten by hand, then secure with an additional two-thirds turn using pliers.
4. Connect the hose marked COLD to the rear “C” inlet of the water valve. Tighten by hand, then secure with an additional two-thirds turn using pliers.

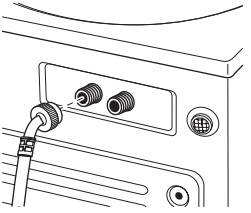


Do not crossthread or over-tighten these connections.

5. Install the screen washers by inserting them into the free ends of the inlet hoses, ensuring the protruding side faces the faucet.
6. Connect the inlet hose ends to the HOT and COLD water faucets. Tighten by hand, then secure with an additional two-thirds turn using pliers.
7. Turn on the water and check all connections for leaks.

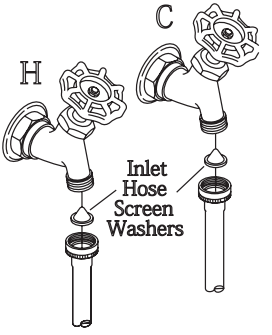


8. Carefully move the washer to its final location. Gently rock the washer into position making sure the inlet hoses do not become kinked. Take care not to damage the rubber leveling legs, as damaged legs can increase washer vibration. Spraying a small amount of window cleaner on the floor may help move the washer into place.
   NOTE: To reduce vibration, ensure that all four rubber leveling legs are firmly touching the floor. Push and pull on the back right and back left of the washer to check for stability.
   NOTE: Do not use the dispenser drawer or door to lift the washer.
   NOTE: If installing the washer into a drain pan, a 24-inch long 2×4 can be used to lever the washer into place.

9. With the washer in its final postion, place a level on top of the washer (if installed under a counter, ensure it cannot rock). Adjust the front leveling legs up or down so the washer rests firmly. Turn the locknuts on each leg up toward the base of the washer and tighten snugly with a wrench.

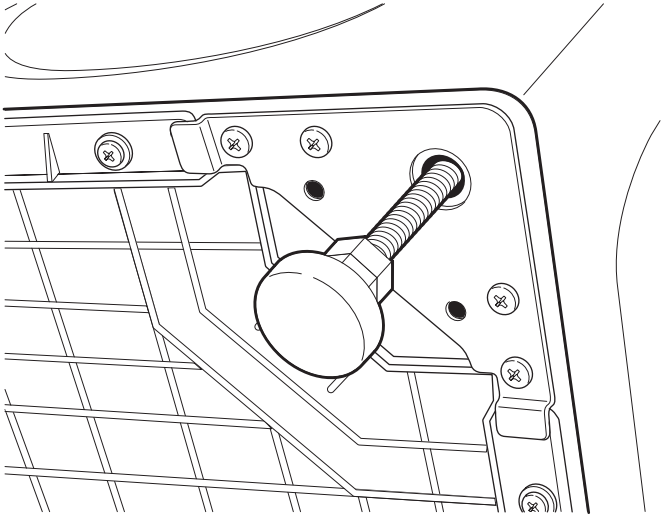

NOTE: Keep the leg extensions to a minimum to prevent excessive vibration. The farther the legs are extended, the more the washer may vibrate. If the floor is uneven or damaged, it may be necessary to extend the rear leveling legs.

10. Attach the U-shaped hose guide to the end of the drain hose. Place the hose in a laundry tub or standpipe and secure it using the cable tie provided in the enclosure package.

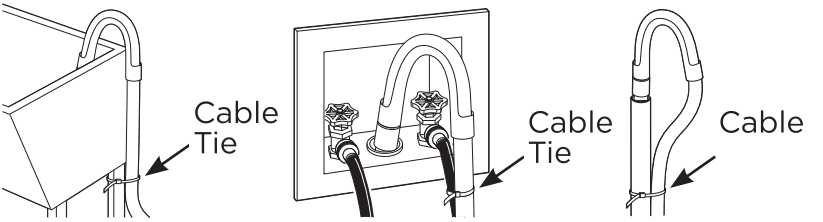


NOTE: Placing the drain hose too far down the drain pipe can cause siphoning. No more than 7 inches (17.78 cm) of the hose should be inside the drain pipe. Ensure there is an air gap around the drain hose, as a snug fit can also cause siphoning

11. Plug the power cord into a grounded outlet.
    NOTE: Ensure the power is off at the circuit breaker or fuse box before plugging in the washer.
12. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box.
13. Read the rest of this Owner's Manual, as it contains valuable information that can save time and money.
14. Before starting the washer, verify the following:
    1) Main power is turned on.
    2) The washer is properly plugged in.
    3) The water faucets are turned on.
    4) The washer is level, and all four leveling legs are firmly in contact with the floor.
    5) All shipping support hardware has been removed and saved.
    6) The drain hose is properly secured.
15. Run the washer through a complete cycle to ensure proper operation.
16. If the washer does not operate, review the "Troubleshooting" section before contacting a service technician.
17. Keep these instructions in a location near the washer for future reference.

When Not in Use


Turn off the water faucets when the washer is not in use to minimize the risk of leakage in case of a hose break or rupture. Check the condition of the fill hoses regularly.We recommend replacing the hoses every five years.

Operation

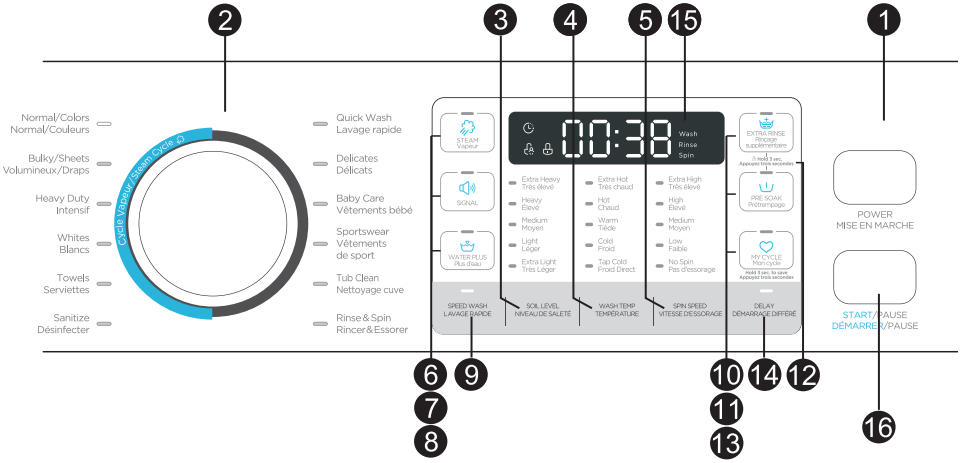

QUICK START

1. Press the Power button.
   If the screen is dark, a press of the Power button will "wake up" the display.
2. Select a wash cycle. (Defaults are set for each cycle. These default settings can be changed. See Control setting for more information).
3. Press the START/PAUSE button.

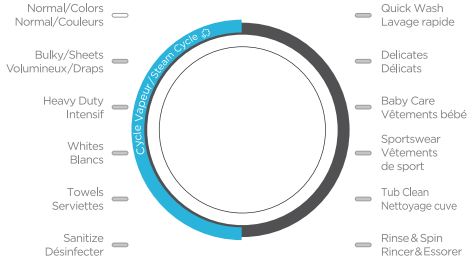

CONTROL SETTING

1. Power
Press ⏻ to "wake up" the display. When the display is active, press ⏻ to put the washer into standby mode.
NOTE: Pressing the Power button does not disconnect the appliance from the power supply.

2. Wash Cycles

The wash cycles are optimized for specific types of wash loads. The chart below will help you match the setting with the loads.

Normal/ Colors*	For heavily to lightly soiled cottons, household linens, work and play clothes. **NOTE:** This is the most common cycle.
Bulky/ Sheets*	For large items such as comfortes, blankets, small rugs and similar bulky items.
Heavy Duty*	Washing the large and heavy clothing, such as overcoats or towels.
Whites*	For heavily to lightly soiled white laundry, work and play clothes.
Towels*	For items such as towels, sheets, pillowcases, and dish rags.
Sanitize*	For increased water temperature which will sanitize and kill more than 99.9% of many common
Quick Wash	For increased water temperature which will sanitize and kill more than 99.9% of many common bacteria found in home laundry. For best results, select the extra heavy soil setting when using the Sanitize cycle.
Delicates	For delicate, washable textiles, e.g., made of silk, satin, synthetic fibers, or blended fabrics
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Sportswear	Washing the activewear.
Tub Clean	Use for cleaning the tub of left residue and odor. Recommended use of at least once per month. **NOTE:** Never load laundry white using Tub Clean. The laundry may become damaged. See the Care and Cleaning section.
Rinse & Spin	To quickly rinse and spin out any items at any time

3	SOIL LEVEL	Change the **Soil** level to increase or decrease the wash time to remove different amounts of soil.	To change the **Soil** level, press the **Soil** level button until you have reached the desired setting. You can choose between Extra Light, Light, Medium, Heavy or Extra Heavy soil levels.
4	WASH TEMP	Adjust to select the proper main water temperature for the wash cycle. The PreWash rinse water is always cold to help reduce energy usage and reduce setting of stains and wrinkles.	To change the wash temperature, press the Wash Temp button until you have reached the desired setting. You can choose between Tap Cold, Cold, Warm, Hot or Extra Hot.
		Follow the fabric manufacturer's care label when selecting the wash temperature.	By design, to protect fabrics, not all wash temperatures are available for certain wash cycles.
5	SPIN SPEED	Changing the Spin speed changes the final spin speed of the cycles. Always follow the garment manufacturer's care label when changing the Spin speed.	To change the Spin speed, press the Spin speed button until you have reached the desired setting. You can choose between No Spin, Low, Medium, High or Extra High. Higher spin speeds are not available on certain cycles, such as Delicates. Increased spin speed will remove more water from the clothes and will help reduce drying time, but may also increase the possibility of setting wrinkles on some fabrics.
6	STEAM	Steam adds steam into the washer to assist with loosening stains on the Normal/Colors, Bulky/ Sheets, Heavy Duty, Whites, Towels or Sanitize cycle.	To use: 1. Turn power ON and select a wash cycle. 2. Select the Add Steam button to activate steam. 3. Press the ▷II button.

7	SIGNAL	Use the Signal pad to turn the Signal on or off all knob turns and button presses.	Press the pad until you reach the desired volume. Turn Signal on, single beeps means it is an acceptable option, and a double beeps means not an acceptable option.
8	WATER PLUS	Increases the water level of the main wash. Option is available on Bulky/Sheets, Heavy Duty, Whites, Towels, Sanitize, Delicates, Baby Care, Sportswear.	To use: 1. Turn power ON and select a wash cycle. 2. Select the Add Water Plus button to activate water plus. 3. Press the button.
9	SPEED WASH	This option reduces the overall washer cycle time by optimizing the wash, rinse and spin actions and/or gently raising the wash temperature to get clothes cleaned faster. Option is available on Normal/Colors, Bulky/ Sheets, Heavy Duty, Whites, Towels, Baby Care or Sportswear cycles. Total wash time will vary based on load size and options selected.	To use: 1. Turn power on and select a wash cycle which has Speed Wash as an option. 2. Make any adjustments to Soil, Temp and Spin, as desired. 3. Press the Speed Wash button to reduce the overall wash time. 4. Press the ⏯ button.
10	EXTRA RINSE	This option allows for an extra rinse during a cycle to remove excess dirt and detergent from soiled loads.	

11	PRE SOAK	For soaking your garments prior to the wash cycle. This option begins with a brief tumble and then proceeds to soak the clothes with water and detergent for a specified period of time. Once complete, the cycle will begin automatically. **Pre Soak** must be selected prior to pressing button.	The **Pre Soak** time will add an additional 10–20 minutes to the overall wash time. High-efficiency detergent from the main wash compartment in the dispenser is used for the **Pre Soak** period and main wash cycle.
12	EXTRA RINSE AND PRE SOAK	You can lock the controls to prevent any selections from being made. Or you can lock or unlock the controls after you have started a cycle. Children cannot accidentally start the washer by touching buttons with this option selected.	To lock the washer, press and hold the **Extra Rinse and Pre Soak buttons** for 3 seconds. To unlock the washer controls, press and hold **Extra Rinse and Pre Soak** buttons for 3 seconds. **NOTE:** The **Power** button can still be used when the machine is locked.
13	MY CYCLE Hold for 3 sec to save	To save a favorite cycle, set the desired setting for wash cycle, soil level, spin speed and wash temp settings and hold down the My Cycle button for 3 seconds. A beep will sound, to indicate the cycle has been saved. To use your custom cycle, press the **My Cycle** button before washing a load. To change the saved cycle, set the desired setting and hold down the **My Cycle** button for 3 seconds.	**NOTE:** When using **My Cycle**, wash options cannot be modified after the cycle has been started. **NOTE:** If you change wash options with **My Cycle** before starting the cycle, the **My Cycle** icon will turn off and you will be returned to the base cycle.

14 DELAY

You can delay the start of a wash cycle for up to 24 hours. Press the Delay Wash button to choose the amount of time you want to delay the start of the wash cycle. Once the desired time is reached, press the button. The machine will count down and start automatically at the correct time.

NOTE: If you forget to close the door, a double beep will sound when pressing pause/add garment button.

NOTE: If you open the door when the delay is counting down, the machine will enter the pause state. Close the door and press button again in order to restart the countdown.

---

15 Display

Displays the approximate time remaining until the end of the cycle.

NOTE: The cycle time is affected by the water pressure in your home and the balance of the load in the washer. You may see the time remaining on the display increase to accommodate a slower spin speed to handle unbalanced loads.



To lock the washer, press and hold the Extra Rinse and Pre Soak buttons for 3 seconds.

To unlock the washer controls, press and hold Extra Rinse and Pre Soak buttons for 3 seconds.

NOTE: The Power button can still be used when the machine is locked.

A Display

Wash Time	Delay Time
1:25	2H
End	Error
End	E30

B Remain-Delay

C Child Lock

D Door Lock

---

16 ▷II

START/PAUSE

Press to start a wash cycle. If the washer is running, pressing it once will pause the washer. Press again to restart the wash cycle.

If you want add a garment, please press the ▷II button. The washer will unlock the door. Press again to restart the cycle.


NOTE: In some cycles the washer will drain first, then unlock the door when it is paused.

NOTE: The washer performs automatic system checks after pressing the ▷II button.

You may hear the door lock click once before water flows, this is normal.

Feature

The Dispenser Drawer
Slowly open the dispenser drawer by pulling it out until it stops. After adding laundry products, close the drawer slowly. Closing the drawer too quickly may cause the bleach, fabric softener, or detergent to be dispensed prematurely.

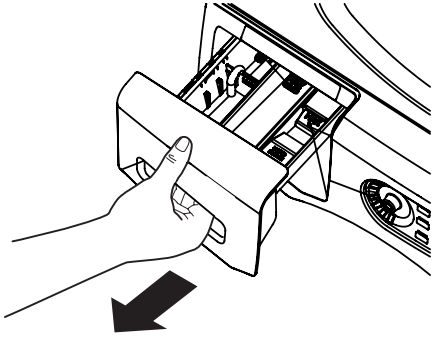


You may notice water in the dispenser drawer at the end of the cycle. This is due to the flushing and siphoning action and is a normal part of the washer's operation

NOTE: Liquid detergent will drain into the washer drum as it is added.
Detergent usage may need to be adjusted based on water temperature, water hardness, and the size and soil level of the load. Avoid using excessive detergent, as this can cause over-sudsing and leave detergent residue on clothes.

The Detergent Compartment

1. High-efficiency (HE) detergen is required for this washer. Use the amount recommended by the detergent manufacturer.
2. Add the measured detergent to the front left compartment of the dispenser drawer.

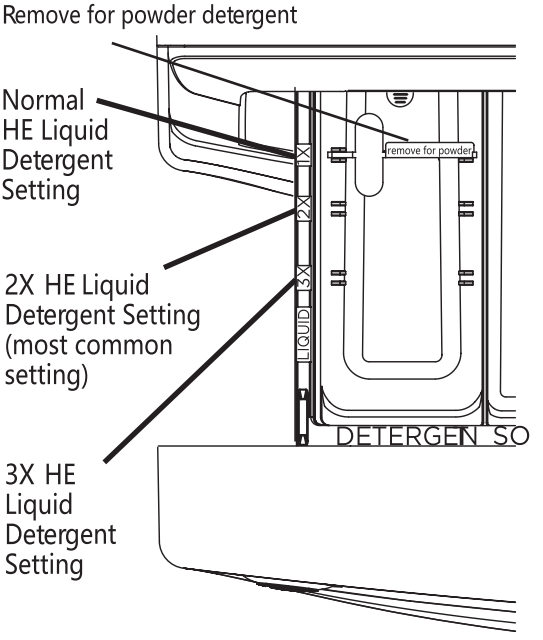


3. Powder Detergent – Remove the detergent selection insert and place it in a safe location outside the washer. Follow the detergent manufacturer's instructions when measuring the amount of powder to use.
4. Detergent usage may need to be adjusted based on water temperature, water hardness, and the size and soil level of the load. Avoid using too much detergent, as this can lead to over-sudsing and leave detergent residue on clothes.
5. Using more detergent than recommended can also cause residue buildup inside the washer.
6. Liquid Detergent – Check the concentration of your detergent on the bottle. Place the detergent selection insert in the corresponding position based on the concentration.

The Liquid Bleach Compartment

IMPORTANT: Be sure to identify the correct compartment for bleach before using.


If desired, measure out the recommended amount of liquid bleach, not to exceed 1/3 cup (80 mL), and pour into the right compartment labeled “LIQUID BLEACH”.

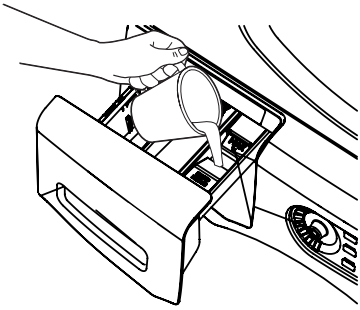

Do not exceed the maximum fill line. Overfilling can cause early dispensing of the bleach which could result in damaged clothes.
NOTE: Do not use powdered bleach in the dispenser.

The Fabric Softener Compartment

IMPORTANT: Be sure to identify the correct compartment for fabric softener before using.
If desired, pour the recommended amount of liquid fabric softener into the compartment labeled “FABRIC SOFTENER”.

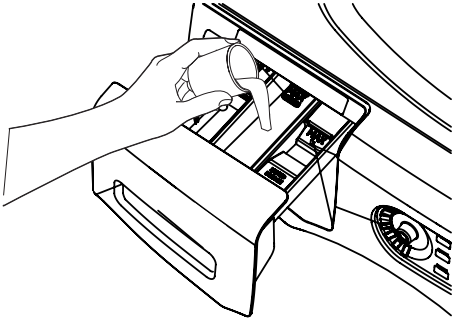

Use only liquid fabric softener in the dispenser.
Dilute with water to the maximum fill line
Do not exceed the maximum fill line. Overfilling can cause early dispensing of the fabric softener which could stain clothes.
NOTE: Do not pour fabric softener directly on the wash load.

LOADING AND USING THE WASHER

Always follow fabric manufacturer's care label when laundering.

SORTING WASH LOADS

Sort laundry into loads that can be washed together.

COLORS	SOIL	FABRIC	LINT
Whites	Heavy	Delicates	Lint Producers
Lights	Normal	Easy Care	Lint Collectors
Darks	Light	Sturdy Cottons	

1. Combine large and small items in a load. Load large items first. Large itemsshould not be more than half the total wash load.
2. Washing single items is not recommended. This may cause an out-of-balance load. Add one or two similar items.
3. Pillows and comforters should not be mixed with other items. This may cause an out-of-balance load.

WARNING

Fire Hazard

1. Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable liquids
2. No washer can completely remove oil.
3. Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
4. Doing so can result in death, explosion, or fire



PREPARING CLOTHES

1. Follow these steps to maximize garment care.
   1) Close garment zippers, snaps, buttons and hooks.
   2) Mend seams, hems, tears.
   3) Empty all items from pockets.
   4) Remove nonwashable garment accessories such as ornaments and nonwashable trim materials.
2. To avoid tangling, tie strings and apron ties and belt-like materials.
3. Brush away surface dirt and lint.
4. Promptly wash wet or stained garments to maximize results.
5. Use nylon mesh garment bags to wash small items.
6. Wash multiple garments at one time for best results.

LOADING THE WASHER

Wash drum may be fully loaded with loosely added items. Do not wash fabrics containing flammable materials (wax, cleaning fluids, etc.

To add items after washer has started, press ⏯ and wait until the door is unlocked. The washer may take up to 30 seconds to unlock the door after pressing ⏯ depending on the machine conditions.
Do not try to force open the door.
After the door unlocks, open gently. Add items, close the door and press ⏯ to restart.

YOUR FRONT LOAD WASHER

FRONT LOAD WASHERS - THE FACTS		
There is not enough water to properly wash my clothes.	MYTH	Significantly less water is required to thoroughly wash and rinse each load, because front load washers do not require the tub to fill with water You will NOT see a visible water line on the washer door glass except during certain cycles like “Hand Wash” and “Tub Clean”.
My frontload washer may add time or run longer than the original displayed time.	TRUE	It is normal operation for the washer to add time to the cycle to rebalance the load and reduce vibration. Common causes of out-of-balance loads resulting in longer cycle times are a clogged pump filter (see “Cleaning the Pump Filter”), unlevel legs, or overloading the washer.
I should see suds/ foam during a wash cycle in the front load washer	MYTH	HE detergents have been formulated to clean effectively without causing a buildup of suds. If you add detergent until a visible suds level is reached, you are adding too much detergent and negatively impacting washer performance. REMEMBER, use only HE detergents in your front load washer, and more suds does not equal more performance. Use less detergent or the minimum use of the HE detergent label.
It is best to wash full loads and like fabrics together.	TRUE	Wash multiple similar garments at one time for best results. Washing single items can cause an out-of-balance condition.
I need to keep the washer leveled for proper operation and to reduce vibration.	TRUE	If the washer is not leveled, adjust the leveling legs so that they are firmly touching the floor, and tighten the lock nuts. Leveling is especially important if the washer is installed on a pedestal. Leveling the legs on the washer or the pedestal requires the same steps.

It is impossible to overload a frontload washer.	MYTH	Although a frontload washer allows for larger loads than a top load washer, do NOT overload the wash basket. The wash drum may be fully loaded with LOOSELY added items. Overloading the washer can lead to reduced wash performance and clothes becoming trapped between the door glass and the gasket, possibly causing damage to the gasket or your clothes.
If not regularly cleaned, my wash tub and gasket may not smell fresh.	TRUE	This is true for all washers, not just frontload. Regularly run a Tub Clean cycle and clean around the rubber door gasket. When not in use, leave the door slightly ajar for the inside of the washer to air dry. Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. See the “Cleaning the Interior of the Washer” and “Cleaning the Door Gasket.”
Frontload washers have a “pump filter” that needs to be cleaned periodically.	TRUE	Due to the nature of the frontload washer, it is possible for small articles to pass to the drain pump. The washer has a filter to capture lost items so they do not damage the drain pump. To retrieve lost items, clean out the pump filter. See the “Cleaning the Pump Filter.” Indicators of a clogged pump are long drain time at the end of a cycle, incomplete cycles or washer pausing in the middle of a cycle.
I cannot add items to a wash cycle once it has started.	MYTH	To add items after the washer has started, press START/PAUSE and wait until the door is unlocked. The drain pump may run briefly before door is unlocked. Do not try to force open the door. When the door lock indicator turns off, open slowly. Add items, close the door and press START/PAUSE to restart.
Items left in pockets can cause damage to the rubber door gasket.	TRUE	This is true for all front load washers. Remove all loose items from your clothes.

Specifications

Product Identification & Dimensions	
Model Number:	ALFW2752W
Nominal Width:	27"
Dimensions (W×D×H):	27" × 34.2" × 39.8"
Product Weight:	98 kg
Body	Stainless Steel
Color/Finish:	White
Installation	
Electrical Requirements:	120V~/60Hz
Rated Current:	10A
Performance & Features	
Motor:	1
Motor Type:	Three phase asynchronous motor
Spin Speeds:	1300 rpm
Number Of Spin Selection:	5
Spin Selection Type:	Extra High, High, Medium, Low, No Spin
Temperature Selection:	5
Capacity / Load:	18 kg
Number Of Program:	12

Button Function:	Steam, Signal, Water Plus, Speed Wash, Extra Rinse, Pre Soak, Control Lock, My Cycle, Delay
Program Selection Type:	Normal/Colors,Bulky/Sheets, Heavy Duty, Whites, Towels, Quick Wash, Delicates,Sanitize, Tub Clean, Rinse & Spin, Baby care, Sportswear
Features:	Delay Start, Door Lock, UV Stabilized Panels, High-Efficiency (HE) Detergent, Steam, Speed Washer function, Add garments, Tub Clean
Cycle Status Lights:	Yes
Remaining Time Display:	Yes
End of Cycle Signal:	Yes
Wash Noise Level(dB):	65
Rinse Noise(dB):	65
Control Type:	Touch Control
Panel / Display:	LED
Warranty (Parts & Labor):	2 years
Efficiency Certification:	Energy star
Certification:	UL

Maintenance

Stainless Steel Surface


1. Clean regularly with a cotton cloth or rag soaked in warm water and mild soapor liquid dishwashing liquid. You can also use a special household stainless steel solution. Always clean in the direction of the stainless steel grain.
2. Do not use corrosive or abrasive detergents.
3. Do not use any products containing chlorine bleach or any products containing chlorides.
4. Do not use any flammable products for cleaning, such as acetone, alcohol, ether, benzene, etc. These products are highly explosive and should never be used .Do not use steel wool or abrasive scrubbing pads as they will scratch and damage the surface.

Interior

To clean the interior of the washer, select the Tub Clean feature on the control panel. This cycle should be run once per week or, at a minimum, once per month. This cycle will use more water, in addition to bleach to control the rate at which soils and detergents may accumulate in your washer.

NOTE: Read the instructions below completely before starting the Tub Clean cycle.

1. Remove any garments or objects from the washer and ensure the washer tub is empty.
2. Open the washer door and pour one cup or 250 mL of liquid bleach or other washing machine cleaner into the washer.

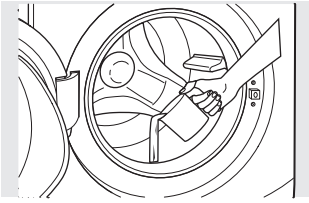

3. Close the door and select the Tub Clean cycle. Push ⏯ the button.
4. When the Tub Clean cycle is working, the display will show the estimated cycle time remaining. The cycle will complete in about 90 minutes. Do not interrupt the cycle.
5. After the cycle is complete, leave the door open slightly for better ventilation.

If for any reason the cycle needs to be interrupted, the door will not open immediately. Forcing open the door at this stage may cause water to flood. The door will open after the water is drained to a level where it would not flood the floor

Tub Clean may be interrupted by pressing button in between cycles. A power outage in the home might also interrupt the cycle. When the power supply is back, the Tub Clean cycle resumes where it had stopped. When interrupted, be sure to run a complete Tub Clean cycle before using the washer. If the Power Button is pressed during Tub Clean, the cycle will be lost.

IMPORTANT:


1. Run Tub Clean with 1 Cup (250 mL) of bleach once a month.
2. After the completion of a Tub Clean cycle, the interior of your washer may have a bleach smell.
3. It is recommended to run a light color load after the Tub Clean cycle.

Dispenser Drawer Area

Detergent and fabric softener may build up in the dispenser drawer. Residue should be removed once or twice a month.


Lock tab is visible only after drawer has been pulled open.

Remove the drawer by first pulling it out until it stops. Then reach back into the left rear corner of the drawer cavity and press down firmly on the lock tab, pulling out the drawer.

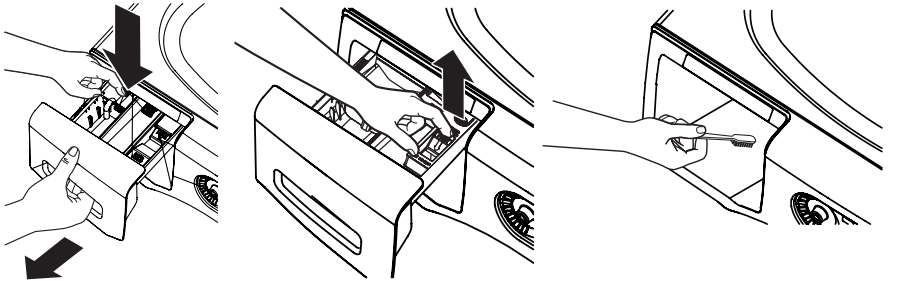


Cleaning The pump Filter

With a front-load washer, small articles may sometimes enter the pump system. A built-in filter captures these items to keep them from flowing into the drain. Clean the pump filter regularly to retrieve any lost items

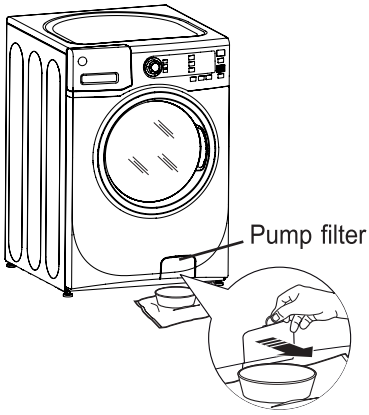


1. Using a coin or flat screwdriver in the notch on the door, open the access door

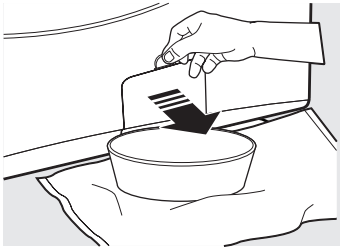


2. Place a shallow pan or dish under the pump access door and towels on the floor in front of the washer to protect the floor. It is normal to catch about a cup of water when the filter is removed
3. Pull down the pour spout.



4. Turn the pump filter counterclockwise and remove the filter. Open slowly to allow the water to drain.

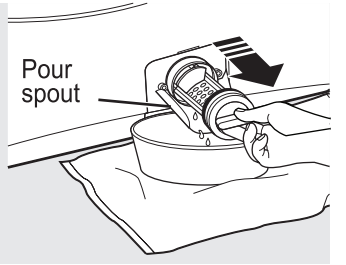

5. Clean the debris from the filter
6. Replace the filter and turn clockwise. Tighten securely
7. Flip up the pour spout.
8. Close the access door.

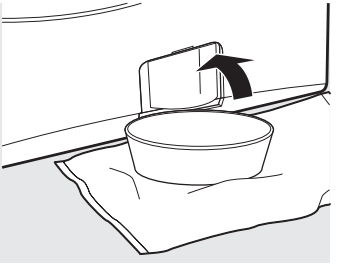


Cleaning the Door Gasket

1. Open the washer door. Using both hands, press down the door gasket and remove any foreign objects trapped inside. Ensure that the holes behind the gasket are not blocked.



2. Hold down the door gasket and gently pull the inner edge with your fingers to inspect inside. Remove any trapped objects and check that the holes behind the gasket are clear.

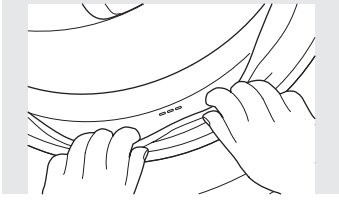

3. When you are finished cleaning the door gasket, remove your hands and the gaske will return to the operating position.


Moving, Storage, and Long Vacations

Make sure to remove water from drain pump and hoses. Do not store the washer where it will be exposed to the weather. When moving the washer, the tub should be kept stationary by using the shipping bolts removed during installation. See Installation Instructions .

Be sure the water supply is shut off at the faucets. Drain all water from the hoses if the weather will be below freezing temperatures.

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service Personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: Electrical Valve, Drain Pump, Heater and Motor.

Wiring Diagram

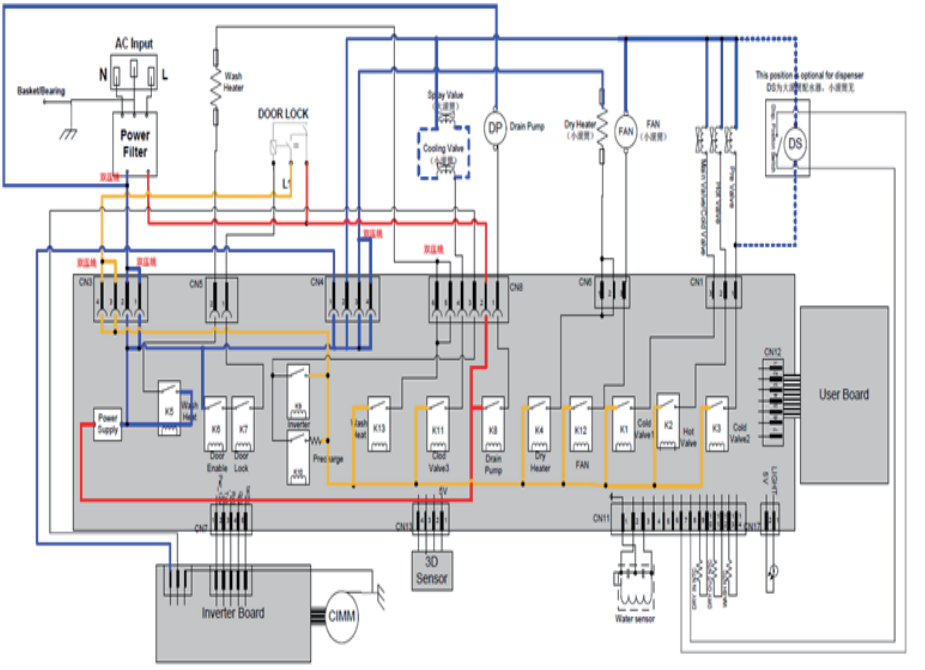

Trouble Shootings

Problem	Possible Cause	Solution
Not draining/ Not spinning/ Not agitating	Load is out of balance	1. Redistribute clothes and run drain & spin or rinse & spin. 2. Increase load size if washing small load containing heavy and light items.
	Pump clogged	See page 33 on how to clean the Pump Filter.
	Drain hose is kinked or improperly connected	Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it.
	Household drain may be clogged	Check household plumbing. You may need to call a plumber.
	Drain hose siphoning; drain hose pushed too far down the drain	Ensure there is an air gap between hose and drain.
Leaking water	Door gasket is damaged	Check to see if gasket isseated and not torn. Objects left in pockets may cause damage to the washer (nails, screws, pens, pencils).
	Door gasket not damaged	1. Water may drip from the door when the door is opened. This is a normal operation. 2. Carefully wipe off rubber door seal. Sometimes dirt or clothing is left in this seal and can cause a small leak.
	Check back left of washer for water	If this area is wet, you have oversudsing condition. Use less detergent.

Problem	Possible Cause	Solution
Leaking water (cont.)	Fill hoses or drain hose is improperly connected	Make sure hose connections are tight at washer and faucets and make sure end of drain hose is correctly inserted in and secured to drain facility.
	Household drain may be clogged	Check household plumbing. You may need to call a plumber.
	Dispenser clogged	Powder soap may cause clogs inside the dispenser and cause water to leak out the front of the dispenser. Remove drawer and clean both drawer and inside of dispenser box. Please refer to Cleaning the Washer section.
	Incorrect use of detergent	Use HE and correct amount of detergent.
	Dispenser box crack	If new installation, check for crack on inside of dispenser box.
Clothes too wet	Load is out of balance	1. Redistribute clothes and run drain & spin or rinse & spin. 2. Increase load size if washing small load containing heavy and light items. 3. The machine will slow the spin speed down to 400 rpm if it has a hard time balancing the load. This speed is normal.
	Pump clogged	See page 33 on how to clean the Pump Filter.
	Overloading	The dry weight of the load should be less than 18 lbs.
	Drain hose is kinked or improperly connected	Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it.
Clothes too wet (cont.)	Household drain may be clogged	Check household plumbing. You may need to call a plumber.
	Drain hose siphoning; drain hose pushed too far down the drain	Ensure there is an air gap between hose and drain.

Problem	Possible Cause	Solution
Incomplete cycle or time not advancing	Automatic load redistribution	Timer adds 3 minutes to cycles for each rebalancing. If no fit is rebalances may be possible. When balance is achieved, the machine will finish the wash cycle
	Pump clogged	See page 33 on how to clean the Pump Filter.
	Drain hose is kinked or improperly connected	Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it.
	Household drain may be clogged	Check household plumbing. You may need to call a plumber.
	Drain hose siphoning; drain hose pushed too far down the drain	Ensure there is an air gap between hose and drain.
Loud or unusual noise; vibration or shaking	Cabinet moving	Washer is designed to move 1/4" to reduce forces transmitted to the floor. This movement is normal
	All rubber leveling legs are not firmly touching the floor	Push and pull on the back right and then back left of your washer to check if it is level. If the washer is uneven, adjust the rubber leveling legs so they are all firmly touching the floor and locked in place. Your installer should correct this problem.
	Unbalanced load	Open door and manually redistribute load. To check machine, run rinse and spin with no load. If normal, unbalance was caused by load.
	Pump clogged	See page 33 on how to clean the Pump Filter.

Problem	Possible Cause	Solution
No power/ washer not working or dead	Washer is unplugged	Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
	Water supply is turned off	Turn cold faucet fully on.
	Circuit breaker/fuse is tripped/ blown	Check house circuit breaker/fuses. Replace fuses or reset breaker. Try using another outlet.
	Automatic self system checks	First time the washer is plugged in, automatic checks run for up to 2 minutes. Water turns on briefly; the door may lock and unlock. This is normal.
Snags, holes, tears, rips or excessive wear	Overloaded	The dry weight of the load should be less than 18 lbs.
	Pens, pencils, nails, screws or other objects left in pockets	Remove loose items from pockets.
	Pins, snaps, hooks, sharp buttons, belt buckles, zippers and sharp objects	Fasten snaps, hooks, buttons and zippers.
Control time wrong or changes	This is normal	During spin when the machine needs to re-balance the load, it may lengthen or shorten the cycle time. It will also adjust the final spin speed if needed.
Not enough water	This is normal appearance	Front load washers use much less water and do not require the tub to fill with water like top-load washers
Washer pauses or washer door is locked and will not open	Pump clogged	See page 33 on how to clean the Pump Filter.
Door unlocks or press and machine doesn't operate	This is normal	Front-load washers start up differently than top-load washers, and it takes 30 seconds to check the system. The door will lock and unlock.
	Incorrect operation	Simply open and close the door firmly, then press ⏯.

Problem	Possible Cause	Solution
Water does not enter washer or enters slowly	Automatic self system checks	• After ⏯ is pressed, the washer does several checks. Water will flow 60 seconds after ⏯ is pressed.
	Water supply is turned off	Turn on water supply.
	Water valve screens are stopped up	Turn off the water source and remove the water hoses from the upper back of the washer. Remove any debris from the screens in the machine. Reconnect hoses and turn the water back on.
Wrinkling	Improper sorting	Avoid mixing heavy items (e.g. work clothes) with lightweight items (e.g. blouses).
	Overloading	Make sure clothes have enough room to move freely in the washer.
	Incorrect wash cycle	Match your selection to the fabric type; use the cycle specified for the type of fabric you are washing (especially delicate).
	Repeated washing in water that is too hot	Wash in warm or cold water.
Grayed or yellowed clothes	Not enough detergent	Use correct amount of detergent
	Not using HE (high-efficiency) detergent	Use HE detergent.
	Hard water	Use hottest water safe for fabric. Use a water conditioner like Calgon brand or install water softener.
	Detergent is not dissolving	Try a liquid detergent.
	Dye transfer	Sort clothes by color. If fabric label states wash separately unstable dyes may be indicated.

Problem	Possible Cause	Solution
Colored spots	Incorrect use of fabric softener Dye transfer	Check fabric softener package for instructions and follow directions for using dispenser. 1. Wash whites or lightly colored items away from dark colors. 2. Promptly remove wash loads from washer.
Slight variation in metallic color	This is normal appearance	Due to the metallic properties of paint used by our manufacturers, the color of the washer may appear to vary slightly under various angles and lighting conditions.
Smell inside your washer	Washer unused for a long time, not using recommended quality of HE detergent or used too much detergent	1. Run a Tub Clean cycle once a month. 2. In the case of strong smell, you may need to run the Tub Clean cycle more than once a month. 3. Use only the amount of detergent recommended on the detergent container. 4. Use only HE (high-efficiency detergent. 5. Always remove wet items from the washer promptly after machine stops. 6. Leave the door slightly open for the washer to air dry. Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play on with or inside this o any other appliance.

Problem	Possible Cause	Solution
Detergent leak	Incorrect placement of detergent insert	Make sure detergent insert is properly placed and fully seated. Do not fill detergent above max line
Improper dispensing of softener or bleach	Dispenser clogged	Monthly clean the dispenser to prevent chemical build-up.
	Softener or bleach is filled above the max line	Make sure amount of softener or bleach is under max line.
	Softener or bleach cap issue	Make sure softener and bleach cap for dispenser are seated or they will not work.

Error codes

Description:	Reason:	Solution:
E30	Door is not closed properly	Restart after the door is closed. Check if clothes may be stuck.
E10	Water injecting problem while washing	Check if the water pressure is too low. Straighten the water hoses. Check if the inlet valve filter is blocke
E21	Overtime water draining	Check if the drain hose is blocked, clean drain filter
E12	Water overflow	Restart the washer.
EXX	Others	Please try again first, call service center .

Contact Us

For questions, service or to order replacement filters, fuses, and light bulbs, please call: Distinctive Appliances at 1-800-561-7265.

WARRANTY INFORMATION

This warranty is valid only within Canada.
Prior to installation, be sure to inspect this product in its entirety. Report any product damage or missing parts to the retailer within 48 hours of purchase and refrain from installing and/or using the product.

This warranty applies to products purchased as new and utilized exclusively in single-family residential settings. This warranty shall be void if it is found to have been improperly used, installed or modified. Furthermore, acts of God, alterations to the product, abuse, fire, flood, or installations not respecting local building codes will void this warranty. Any product that is found to have its serial number tag, altered or removed will see it's warranty voided.

Warranty Duration:

This product is warranted against any defect in materials or workmanship for the original purchaser for 24 months from the date of original purchase. A proof of purchase will be required for warranty service. During this initial warranty period the manufacturer will cover labor and replacement parts. During this warranty, the manufacturer may repair or replace, at its sole discretion, any defective part.

The manufacturer may choose, at its sole discretion, to repair the product or authorize its return or replacement. In the event of a return authorization, the purchaser shall return the item to the retailer for credit of the purchase price.

If called for, an in-home repair will be scheduled during regular business hours in regions where service is available. For customers who are outside serviceable regions, it will be the customer's responsibility to ship or transport the product to and from a region where it can be serviced.

Exclusions:

Consumer replaceable parts such as light bulbs, filters and fuses are excluded from warranty coverage. This warranty does not allow recovery of incidental or consequential damages, including, without limitation, direct, indirect, incidental, special or consequential damages, personal injury/wrongful death, or lost profits, due to product failure. This warranty also excludes rust on the interior or exterior of the unit as well as damage to the finishing of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc. Any damage caused by services performed by unauthorized Service Centers as well as the use of parts other than genuine parts or parts obtained from people other than authorized Service Centers are also excluded from this warranty. The manufacturer is exempt from any responsibility for any damage, consequential or otherwise caused by worn, cracked or damaged washer hoses, including improper installation or use of hoses. Furthermore, the manufacturer is not responsible for service costs or damages, consequential or otherwise caused home related issues, including but not limited to fluctuating power supply (i.e. stand-by generators with uncontrolled output), line voltage exceeding factory recommended settings, water pressure issues, water valves, cleaning of water line screens on valves and hoses, plugged drains or dryer vents, cleaning of lint filters, lint build-up in the dryer or exhaust and lint in the dryer as well as any foreign objects found in either the washer or dryer causing failure.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HERE. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, EXCEPT THOSE LESS THAN ONE YEAR. THE DISTRIBUTOR AND SERVICE CENTER SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

For questions, service or to order replacement filters, fuses, and light bulbs, please call:
Distinctive Appliances at 1-800-561-7265.

Table des matières

Consignes de sécurité 48

Outils et accessoires recommandés nécessaires 50

Pièces et accessoires 51

Dimensions du produit 52

Installation 53

Opérations 61

Caractéristiques 76

Entretien 78

Schéma de câblage 84

Dépannage 85

Garantie 95

Consignes de sécurité

LIRE ET SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

Votre sécurité et celle des autres passent avant tout.
Lisez attentivement les instructions, avertissements et de mises en garde avant utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure , lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil,

1. Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne pas laver ou sécher les articles qui ont été préalablement nettoyés, lavés, trempés ou tachetés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
3. N'ajoutez pas d'essence, de solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives à l'eau de lavage. Ces substances dégagent des vapeurs qui peuvent s'enflammer ou exploser.
4. Dans certaines conditions, l'hydrogène gazeux peut être produit dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé depuis deux semaines ou plus. L'hydrogène gazeux est explosif.
   1) Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant d'utiliser la laveuse, allumez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant plusieurs minutes. Cela libérera tout gaz d'hydrogène accumulé.
   2) comme le gaz est inflammable, ne fumez pas ou n'utilisez pas de flamme nue pendant ce temps.
5. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans cet appareil. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'eux.
   1) avant que la laveuse soit retirée du service ou jetée, retirez la porte ou le couvercle.
   2) le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.
6. NE PAS mettre la main dans l'appareil si le tambour ou d'autres composants sont en mouvement, afin d'éviter tout enchevêtrement accidentel
7. Ne pas installer ou stocker cet appareil dans un endroit où il sera exposé aux intempéries.
8. Ne pas altérer les commandes, réparer ou remplacer une partie de l'appareil, ou tenter tout entretien, à moins que cela ne soit expressément recommandé dans les instructions d'entretien de l'utilisateur ou les guides de réparation publiés que vous comprenez et êtes qualifié pour effectuer.
9. Gardez la zone autour de l'appareil propre et sec pour réduire le risque de glissement.
10. Ne pas utiliser cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté, ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris un cordon ou une fiche endommagée.

11. **Débranchez l'appareil ou éteignez le disjoncteur avant l'entretien. Appuyer sur le bouton d'alimentation ne déconnecte pas l'alimentation.**
12. **Reportez-vous à la section «exigences électriques» dans les Instructions d'installation pour obtenir des renseignements appropriés sur la mise à la terre.**
13. **Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.**
14. **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service, ou une personne qualifiée de même pour éviter tout risque de danger.**
15. **N'utilisez que des tuyaux neufs obtenus du détaillant où le produit a été acheté. Ne pas réutiliser les anciens ensembles de tuyaux.**
16. **Cet appareil est concu pour une utilisation à l'intérieur seulement.**





Risque de choc électrique


1. Branchez l'appareil sur une prise à 3 broches mise à la terre.
2. Ne pas enlever la branche de terre.
3. N'utilisez pas d'adaptateur.
4. NE PAS utiliser de rallonge.
5. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

⚠ ATTENTION ⚠

1. Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface plane.
2. Vérifier que les tuyaux d'alimentation en eau sont bien raccordés pour éviter les fuites.
3. Ne pas surcharger le tambour.
4. Évitez de laver les articles étiquetés «nettoyage à sec seulement».
5. N'utilisez que les détergents recommandés pour éviter la formation excessive de mousse.
6. Débranchez l'appareil avant le nettoyage ou la maintenance.
7. Ne jamais mettre la main dans le tambour pendant qu'il tourne.
8. Ne placez pas la laveuse à la lumière directe du soleil ou à l'extérieur.
9. Évitez d'utiliser un cordon d'alimentation endommagé ou de surcharger la prise électrique.

Outils et accessoires recommandés


Pièces et accessoires



Serre-câble x 1



filtres x 2

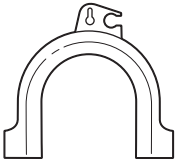


Guide de tuyau x 1

PIÈCES REQUISES (À OBTENIR LOCALEMENT)




Tuyaux d'eau x 2


Dimensions du Produit

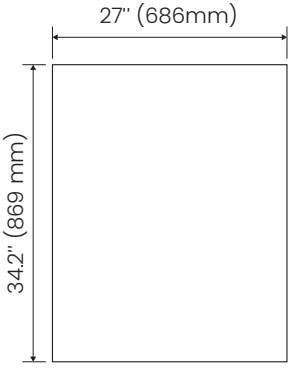


HAUT

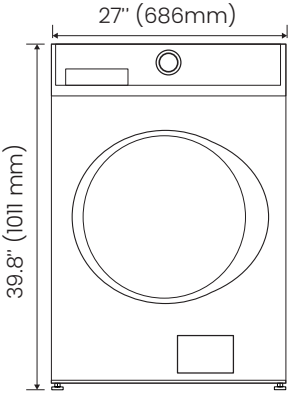

DEVANT

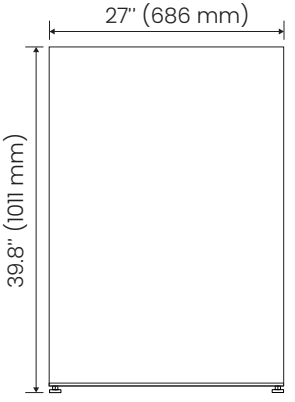

DOS

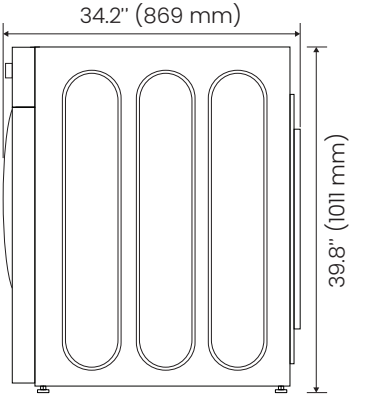

DROIT

Installation

Précautions à prendre


1. Ne pas installer la laveuse aux emplacements suivants:
   1) dans une zone exposée à l'eau ou aux conditions météorologiques extérieures.La température ambiante ne doit pas descendre en dessous de 60°F (15,6 °C) pour un bon fonctionnement .
   2) dans une zone où il peut entrer en contact avec des rideaux ou des rideaux.Sur les surfaces tapissées.
   3) le sol doit être solide et de niveau, avec une pente maximale de 1/2 pouce par pied (1,27 cm par 30 cm). Pour éviter les vibrations ou les mouvements, il peut être nécessaire de renforcer le sol.
   Remarque: si le plancher est en mauvais état, utiliser une feuille de contreplaqué imprégné de 3/4 po (1,9 cm) solidement fixée à la surface du plancher.
2. Cette laveuse doit être correctement installée et positionnée conformément aux Instructions d'installation . S'assurer que le tuyau d'eau froide est raccordé à la vanne «C».
3. Installez et entreposez votre laveuse dans un endroit où elle ne sera pas exposée aux températures glaciales ou aux conditions météorologiques extérieures. L'exposition à de telles conditions peut causer des dommages permanents et annuler la garantie.
4. Correctement Mettre à la terre la laveuse conformément à tous les codes et ordonnances applicables.
   Suivez les détails de mise à la terre fournis dans les Instructions d'installation.


Pour Les Dommages D'expédition Et D'installation

1. Inspectez soigneusement tout l'équipement avant l'installation.
2. Si l'équipement est endommagé pendant l'expédition, contactez le fabricant pour un remplacement.
3. Si l'équipement est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est à la charge du client.
4. Si l'équipement est endommagé par l'installateur, l'installateur est responsable de l'indemnisation.

Hauteur Et Dégagement

1. Une fois installé dans une alcôve: laisser un dégagement de 0 "(0 cm) en haut et sur les côtés, et de 3" (7,6 cm) à l'arrière.
2. Une fois installé dans un placard: laissez 0 "(0 cm) de dégagement en haut et sur les côtés, 2" (5 cm) à l'avant, et 3 "(7,6 cm) à l'arrière.
3. Exigences en matière de ventilation des portes de placard: la porte doit avoir deux persiennes, chacune d'une superficie d'au moins 60 pouces carrés (387 cm²) positionnées à 3 po (7,6 cm) du haut et du bas de la porte.

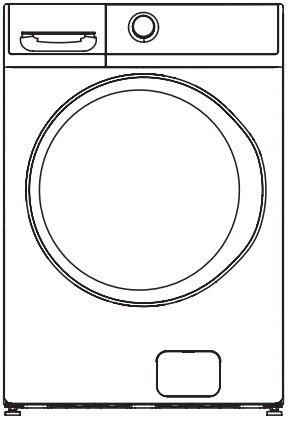

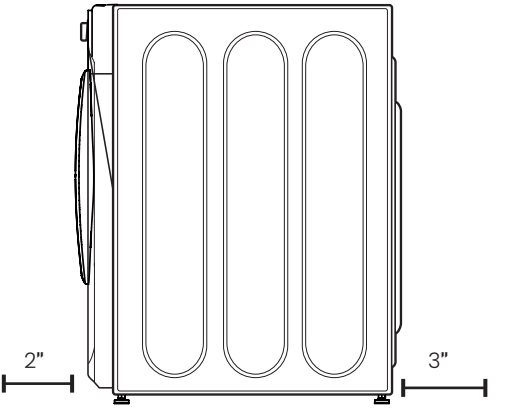

Exigences Électriques

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE OU DE PRISE D'ADAPTATEUR AVEC CET APPAREIL. La laveuse doit être mise à la terre conformément aux codes et ordonnances locaux.

CIRCUIT - Circuit de dérivation individuel, correctement polarisé et mis à la terre de 15 ampères, protégé par un fusible temporisé ou un disjoncteur de 15 ampères.

Alimentation - 2 fils avec terre, 120 V~, monophasé, 60 Hz, courant alternatif.

Prise de sortie - prise de sortie correctement mise à la terre positionnée de sorte que le cordon d'alimentation reste accessible lorsque la laveuse est installée.

Exigences Relatives À La Mise À La Terre

Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un choc électrique. Si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre, consultez un électricien agréé.


1. La laveuse doit être mise à la terre.
   1) en cas de défaillance ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin sûr pour le courant électrique.
2. La laveuse est livrée avec un cordon d'alimentation qui comprend un conducteur de mise à la terre .
   1) la prise doit être connectée à un réceptacle de cuivre correctement installé, mis à la terre conformément à tous les codes locaux.
   2) ne pas couper ou modifier la branche de mise à la terre sur le cordon d'alimentation.
   3) si seulement un réceptacle à deux fentes est disponible, il incombe au propriétaire de demander à un électricien agréé de le remplacer par un réceptacle correctement mis à la terre.

Exigences relatives à l'alimentation en eau

Les robinets d'eau chaude et d'eau froide doivent être installés à moins de 42 po (107 cm) de l'entrée d'eau de la laveuse. .Chaque robinet doit être connecté à un tuyau de 3/4 po (1,9 cm) afin d'assurer le raccordement approprié des tuyaux d'arrivée. La pression d'eau doit être maintenue entre 10 et 120 psi. Si vous n'êtes pas certain de votre pression d'eau, communiquez avec votre service d'eau local.

EXIGENCES DE VIDANGE


1. Drain capable d'éliminer 64,3 L par minute.
2. Un diamètre de tube de 1¼ "(3,18 cm) minimum.
3. La hauteur du tube au-dessus du plancher doit être de:
   Hauteur minimale: 24 "(61 cm)
   Hauteur maximale: 47.24 "(120 cm)

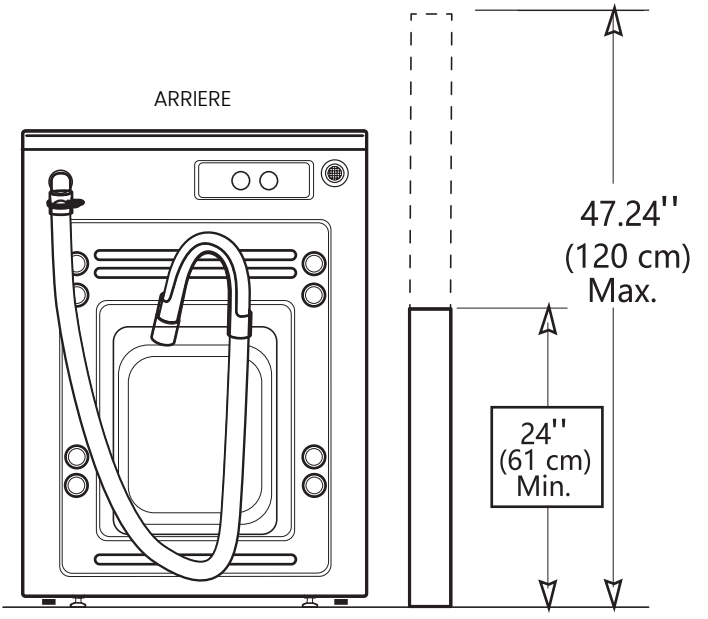

Déballage de la laveuse

Attention: après avoir déballé la laveuse, recycler ou jeter correctement le carton et les sacs en plastique. Gardez ces matériaux hors de portée des enfants, car ils peuvent être utilisés pour le jeu. Les Cartons recouverts de couvertures, de couvre-lits ou de feuilles de plastique peuvent former des chambres étanches à l'air, créant ainsi un risque d'étouffement.

Coupez et retirez les sangles d'emballage supérieure et inférieure.
Pendant qu'il est dans le carton, posez soigneusement la laveuse sur le côté. Ne couchez pas la laveuse sur l'avant ni sur l'arrière.
Rabattez les rabats inférieurs et retirez tout l'emballage de la base, y compris le carton, la base en polystyrène et le support de cuve en polystyrène inséré au centre de la base
Remarque: si vous installez un piédestal, suivez les instructions d'installation qui viennent avec le piédestal.
Remettre soigneusement la laveuse en position verticale et retirer le carton. Déplacez soigneusement la laveuse à moins de 4 pieds (122 cm) de l'emplacement final.
Retirez les éléments suivants de la partie arrière de la laveuse:
4 boulons
4 entretoises en plastique (y compris les œillets en caoutchouc)
2 rondelles

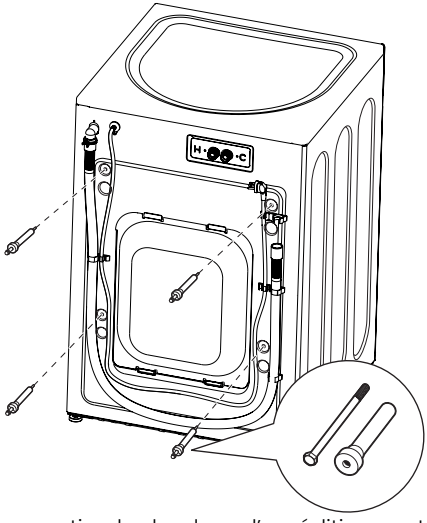

IMPORTANT:Le fait de ne pas retirer les boulons d'expédition peut causer un déséquilibre important de la laveuse.


Conservez tous les boulons pour une utilisation future.

Tout dommage résultant du défaut de retirer les boulons d'expédition n'est pas couvert par la garantie.

Remarque: Si vous devez transporter la laveuse ultérieurement, vous devez réinstaller la quincaillerie de soutien d'expédition afin d'éviter les dommages pendant le transport.
Conservez la quincaillerie dans le sac de plastique fourni.


Installation

1. Faites couler l'eau du robinet d'eau froide pour rincer les conduites d'eau et éliminer les particules qui pourraient obstruer le tuyau d'arrivée
2. Assurez-vous qu'il y a une laveuse en caoutchouc dans chaque tuyau. Si une laveuse est tombée pendant l'expédition, réinstallez-la dans le raccord de tuyau.
3. Raccorder soigneusement le tuyau marqué chaud à l'entrée arrière "H" de la vanne d'eau. Serrer à la main, puis serrer un 2/3 de tour supplémentaire à l'aide d'une pince.
4. Raccorder le tuyau marqué froid à l'entrée arrière «C» de la vanne d'eau. Serrer à la main, puis serrer un 2/3 de tour supplémentaire avec un aide d'une pince.

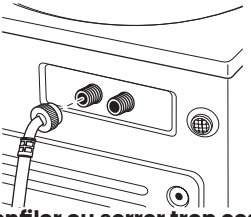


Ne pas enfiler ou serrer trop ces connexions.

5. Installez les rondelles-filtres en les insérant dans les extrémités libres des tuyaux d'arrivée, en vous assurant que le côté saillant est orienté vers le robinet
6. Raccorder les extrémités du tuyau d'entrée aux robinets d'eau chaude et d'eau froide. Serrer à la main, puis serrez d'un 2/3 de tour supplémentaire à l'aide d'une pince.
7. Ouvrez l'eau et vérifiez toutes les connexions pour détecter toute fuite.

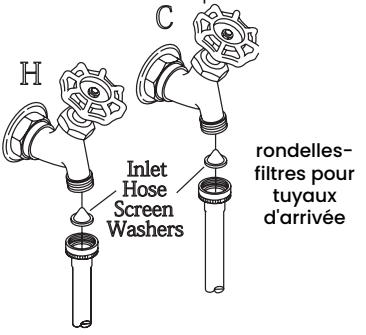


8. Déplacez soigneusement la laveuse à son emplacement final. Basculer doucement la laveuse en position, en veillant à ce que les tuyaux d'entrée ne se tordent pas. Veillez à ne pas endommager les pieds de nivellement en caoutchouc, car les pieds endommagées peuvent augmenter les vibrations de la laveuse. Vaporiser une petite quantité de nettoyant pour vitres sur le plancher peut aider à déplacer la laveuse en place. NOTE: pour réduire les vibrations, assurez-vous que les quatre pieds de nivellement en caoutchouc touchent fermement le sol. Poussez et tirez sur le coin droit et arrière gauche de la laveuse pour en vérifier la stabilité. Remarque: n'utilisez pas le tiroir ou la porte du distributeur pour soulever la laveuse.Remarque: Si la laveuse est installée dans un bac de récupération, une pièce de bois 2 × 4 de 24 po peut être utilisée comme levier pour la mettre en place.

9. Lorsque la laveuse est à son emplacement final, placez un niveau sur le dessus de la laveuse (si elle est installée sous un comptoir, assurez-vous qu'elle ne peut pas basculer). Ajustez les jambes de nivellement avant vers le haut ou vers le bas afin que la laveuse repose fermement. Tournez les contre-écrous de chaque pied de nivellement vers le haut, en direction de la base de la laveuse, et serrez-les fermement à l'aide d'une clé.

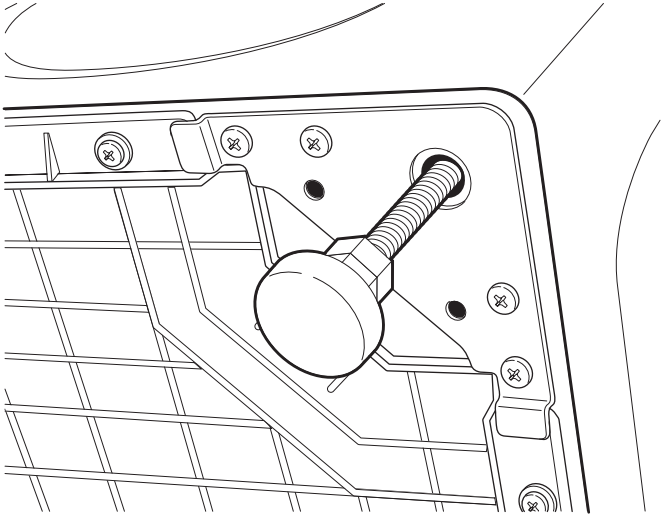

Remarque: Gardez l'extension des pieds au minimum afin d'éviter les vibrations excessives. Plus les pieds sont allongés, plus la laveuse peut vibrer. Si le plancher est inégal ou endommagé, il peut être nécessaire d'allonger les pieds de nivellement arrière.

10. Fixer le guide de tuyau en forme de U à l'extrémité du tuyau de vidange.
.Placez le tuyau dans une cuve de lavage ou une colonne montante, puis fixez-le à l'aide du serre-câble fourni dans l'emballage.

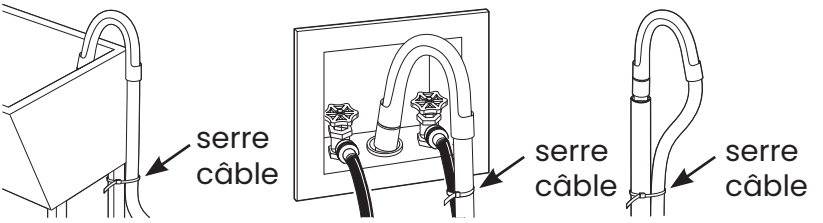


Remarque: placer le tuyau de vidange trop loin dans le tuyau de vidange peut causer un siphonage. Pas plus de 7 pouces (17,78 cm) du tuyau ne doit se trouver à l'intérieur du tuyau de drainage. Assurez-vous qu'il y a un espace d'air autour du tuyau de vidange, car un ajustement serré peut également causer un siphonage.

11. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre.
Remarque: assurez-vous que l'alimentation est coupée au disjoncteur ou à la boîte à fusibles avant de brancher la laveuse.
12. Allumez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.
13. Lisez le reste de ce manuel du propriétaire, car il contient des informations précieuses qui peuvent économiser du temps et de l'argent.
14. Avant de démarrer la laveuse, vérifiez ce qui suit:
1)l'alimention principale est activée.
2)la laveuse est correctement branchée.
3)les robinets d'eau sont ouverts.
4)la laveuse est de niveau, et les quatre pieds de nivellement sont fermement en contact avec le plancher.
5)tout le matériel de soutien d'expédition a été enlevé et conservé.
6)le tuyau de vidange est correctement fixé.
15. Fairtes fonctionner la laveuse pendant un cycle complet pour en assurer le bon fonctionnement.
16. Si la laveuse ne fonctionne pas, consultez la section «DEPANNAGE» avant de contacter un technicien de Service.
17. Conservez ces instructions dans un endroit près de la laveuse pour référence future.


Lorsqu'il N'est Pas Utilisé
Éteindre les robinets d'eau lorsque la laveuse n'est pas utilisée pour minimiser le risque de fuite en cas de fuite ou de rupture du tuyau. Vérifier régulièrement l'état des tuyaux de remplissage. Il est recommandé de remplacer les tuyaux tous les cinq ans.

Opérations

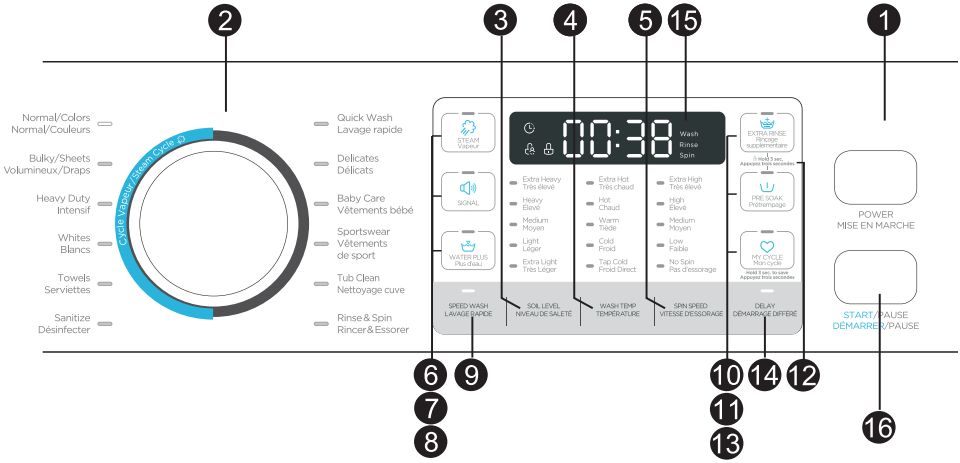

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Si l'écran est sombre, une pression sur le bouton d'alimentation «réveillera» l'écran.
2. Sélectionnez un cycle de lavage. (les valeurs par défaut sont définies pour chaque cycle. Ces paramètres par défaut peuvent être modifiés. Voir réglage du contrôle pour plus d'informations).
3. Appuyez sur le bouton START/PAUSE.

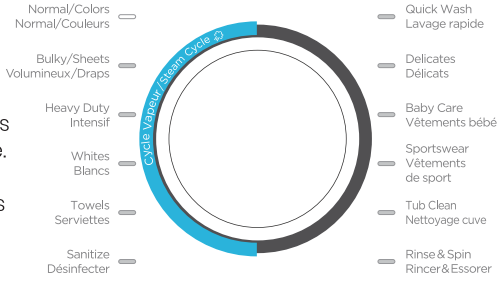

Réglages de commande

1 Puissance
Appuyez sur ⏻ pour "réveiller" l'affichage. Si l'affichage est actif, appuyez ⏻ pour mettre la laveuse en mode veille.
Remarque: Appuyer sur le bouton d'alimentation ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil

2 Cycles de lavage

Les cycles de lavage sont optimisés pour des types spécifiques de charges de lavage. Le tableau ci-dessous vous aidera à faire correspondre le réglage avec les charges.

Normal / Couleurs *	Pour les cotons lourdement ou légèrement souillés, le linge de maison, les vêtements de travail et de jeu. **REMARQUE**: c'est le cycle le plus courant.
Volumineux / Draps*	Pour les grands articles tels que les douillettes, les couvertures, les petits tapis et les articles volumineux semblables.
Intensif*	Laver les vêtements grands et lourds, tels que les manteaux ou les serviettes.
Blancs *	Pour la lessive blanche lourdement ou légèrement souillée, les vêtements de travail et de jeu.
Serviettes*	Pour des articles tels que des serviettes, des draps, des taies d'oreiller et des chiffons de vaisselle.
Désinfecter*	Pour l'augmentation de la température de l'eau qui désinfectera et tuera plus de 99,9 % de nombreuses bactéries courantes.
Lavage rapide	Pour l'augmentation de la température de l'eau qui désinfectera et tuera plus de 99,9% de nombreuses bactéries communes trouvées dans la lessive à domicile. Pour de meilleurs résultats, choisissez la prise de sol extra lourde lors de l'utilisation du cycle d'assainissement.
Délicats	Pour les textiles délicats et lavables, p. ex. en soie, en satin, en fibres synthétiques ou en tissus mélangés
Vêtements bébé	Laver les vêtements du bébé, il peut rendre l'usure du bébé plus propre et améliorer la performance de rinçage pour protéger la peau du bébé.
Vêtements de sport	Lavage de vêtements de sport

Nettoyage cuve	Utiliser pour nettoyer la cuve des résidus et des odeurs. Utilisation recommandée d'au moins une fois par mois. **REMARQUE:** ne jamais charger la lessive blanche en utilisant Tub Clean. La lessive peut être endommagée. Voir la section entretien et nettoyage.
Rincer & Essorer	Pour rincer et essorer rapidement tous les articles à tout moment

3	NIVEAU DE SALETÉ	Changer le niveau du **sol** pour augmenter ou diminuer le temps de lavage pour enlever différentes quantités de sol.	Pour changer le niveau du **sol**, appuyez sur le bouton niveau du **sol** jusqu'à ce que vous ayez atteint le réglage souhaité. Vous pouvez choisir entre des sols très légers, légers, moyens, lourds ou très lourds.
4	TEMP DE LAVAGE	Ajustez pour sélectionner la température de l'eau principale appropriée pour le cycle de lavage. L'eau de rinçage de prélavage est toujours froide pour aider à réduire la consommation d'énergie et à réduire la prise des taches et des rides.	Pour changer la température de lavage, appuyez sur le bouton température de lavage jusqu'à ce que vous ayez atteint le réglage souhaité. Vous pouvez choisir entre froid du robinet, froid, tiède, chaud ou très chaud.
		Suivez l'étiquette d'entretien du fabricant du tissu lorsque vous choisissez la température de lavage.	Par conception, pour protéger les tissus, toutes les températures de lavage ne sont pas disponibles pour certains cycles de lavage.

5	VITESSE DE ROTATION	Changer la vitesse de rotation change la vitesse de rotation finale des cycles. Toujours suivre l'étiquette d'entretien du fabricant du vêtement lorsque vous modifiez la vitesse de rotation.	Pour changer la vitesse de rotation, appuyez sur le bouton vitesse de rotation jusqu'à ce que vous ayez atteint le réglage souhaité. Vous pouvez choisir entre sans essorage, basse,moyenne, élevée ou très élevée.Des vitesses de rotation plus élevées ne sont pas disponibles sur certains cycles, tels que Delicates. L'augmentation de la vitesse de rotation enlèvera plus d'eau sur les vêtements et aidera à réduire le temps de séchage, mais peut également augmenter la possibilité de plis sur certains tissus.
6	VAPEUR	L'option vapeur aide à détacher les taches sur les vêtements pendant les cycles Normal/Couleurs, volumineux/Draps, Intensif, Blancs, Serviettes et Désinfecter, tout en contribuant à réduire les mauvaises odeurs.	A utiliser: 1. Mettez sous tension et sélectionnez un cycle de lavage. 2. Sélectionnez le bouton Add Steam pour activer Steam. 3. Appuyez sur le bouton ⏯.
7	LE SIGNAL	Utilisez le bouton de signal pour activer ou désactiver le signal sonore des sélections et des touches.	Appuyez sur le pad jusqu'à ce que vous atteignez le volume désiré. Allumez le Signal, un seul bip signifie qu'il s'agit d'une option acceptable, et un double bip signifie que cette option n'est pas acceptable.
8	EAU PLUS	Augmente le niveau d'eau du lavage principal. L'option est disponible sur encombrants/draps, Heavy Duty, blancs, serviettes, désinfectant, délicats, soin de bébé, vêtements de sport.	A utiliser: 1. Mettez sous tension et sélectionnez un cycle de lavage. 2. Sélectionnez le bouton ajouter de l'eau Plus pour activer l'eau Plus. 3. Appuyez sur le bouton.

9	LAVAGE RAPIDE	Cette option réduit le temps total du cycle de la laveuse en optimisant les actions de lavage, de rinçage et d'essorage et/ou en augmentant doucement la température de lavage pour obtenir les vêtements nettoyés plus rapidement. L'option est disponible sur Normal/ couleurs, encombrants/ draps, Heavy Duty, blancs, serviettes, soins de bébé ou cycles Sportswear. Le temps de lavage Total varie en fonction de la taille de la charge et des options sélectionnées.	A utiliser: 1. Allumez la mise sous tension et sélectionnez un cycle de lavage qui a Speed wash en option. 2. Apportez tous les ajustements au sol, à la température et au Spin, comme vous le souhaitez. 3. Appuyez sur le bouton Speed Wash pour réduire le temps de lavage global. 4. Appuyez sur le bouton ⏯.
10	RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE	Cette option permet un rinçage supplémentaire pendant un cycle pour enlever l'excès de saleté et de détergent des charges souillées.	
11	PRÉTREMPAGE	Pour tremper vos vêtements avant le cycle de lavage. Cette option commence par un petit culbutage, puis passe à tremper les vêtements avec de l'eau et du détergent pendant une période de temps déterminée. Une fois terminé, le cycle commencera automatiquement. **Pré-Trempage** doit être sélectionné avant d'appuyer sur le bouton.	Le temps **De Prétrempage** ajoutera 10-20 minutes supplémentaires au temps de lavage global. Le détergent à haute efficacité du compartiment de lavage principal dans le distributeur est utilisé pour la période **De Pré-Trempage** et le cycle de lavage principal.

12	RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE ET PRÉ TREMPAGE	Vous pouvez verrouiller les contrôles pour empêcher toute sélection d'être faite. Ou vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les commandes après avoir commencé un cycle. Les enfants ne peuvent pas démarrer accidentellement la laveuse en touchant des boutons avec cette option sélectionnée.	Pour verrouiller la laveuse, appuyez et maintenez les **Boutons De Rinçage Supplémentaire Et Prétremper** pendant 3 secondes. Pour déverrouiller les commandes de LA Laveuse, appuyez et maintenez les boutons de **Rinçage Supplémentaire Et De Prétrempage** pendant 3 secondes. **REMARQUE**: le bouton **D'alimentation** peut toujours être utilisé lorsque la machine est verrouillée.
13	MON CYCLE Maintenez pendant 3 secondes pour enregistrer	Pour enregistrer un cycle préféré, réglez les paramètres souhaités pour le cycle de lavage, le niveau du sol, la vitesse de rotation et la température de lavage et maintenez le bouton mon cycle enfoncé pendant 3 secondes. Un bip sonore retentira, pour indiquer que le cycle A été sauvegardé. Pour utiliser votre cycle personnalisé, appuyez sur le bouton **Mon Cycle** avant de laver une charge. Pour changer le cycle enregistré, réglez le réglage désiré et maintenez enfoncé le bouton **Mon Cycle** pendant 3 secondes.	**REMARQUE:** lorsque vous utilisez **Mon Cycle**, les options de lavage ne peuvent pas être modifiées après le début du Cycle. **REMARQUE:** si vous changez les options de lavage avec **Mon Cycle** avant de commencer le Cycle, l'icône **Mon Cycle** s'éteint et vous retournerez au Cycle de base.

14 LAVAGE DIFFÉRÉ

Vous pouvez retarder le début d'un cycle de lavage jusqu'à 24 heures. Appuyez sur le bouton retarder le lavage pour choisir le temps que vous souhaitez retarder le début du cycle de lavage. Une fois l'heure souhaitée atteinte, appuyez sur le bouton. La machine comptera à rebours et démarrera automatiquement au bon moment.

REMARQUE: si vous oubliez de fermer la porte, un double bip sonore retentira en appuyant sur le bouton pause/add garment.

REMARQUE: si vous ouvrez la porte lorsque le retard compte à rebour, la machine entrera dans l'état de pause. Fermez la porte et appuyez à nouveau sur le bouton pour redémarrer le compte à rebours.

---

15 AFFICHAGE

Affiche le temps approximatif restant jusqu'à la fin du cycle

REMARQUE: le temps de cycle est affecté par la pression de l'eau dans votre maison et l'équilibre de la charge dans le laveuse. Vous pouvez voir le temps restant à l'écran augmenter pour s'adapter à une vitesse de rotation plus lente pour gérer des charges déséquilibrées.

Pour verrouiller la laveuse, appuyez et maintenez les boutons de rinçage supplémentaire et prétremper pendant 3 secondes.

Pour déverrouiller les commandes de laveuse, appuyez et maintenez les boutons de rinçage supplémentaire et de prétrempage pendant 3 secondes.

REMARQUE: le bouton d'alimentation peut toujours être utilisé lorsque la machine est verrouillée.



A Display

Wash Time	Delay Time
1:25	2H
End	Error
End	E30

B Remain-Delay

C Child Lock

D Door Lock

16 ▷II

DÉMARRER /PAUSE

Appuyez sur pour démarrer un cycle de lavage. Si la laveuse est en marche, appuyer une fois mettra la laveuse en pause. Appuyez à nouveau pour redémarrer le cycle de lavage.

Si vous voulez ajouter un vêtement, veuillez appuyer sur le ▷II bouton. La laveuse déverrouillera la porte. Appuyez à nouveau pour redémarrer le cycle.


REMARQUE: dans certains cycles, la laveuse s'écoule d'abord, puis déverrouille la porte quand elle est arrêtée.

REMARQUE: la laveuse effectue des vérifications automatiques du système après avoir appuyé sur le bouton. ▷II

Vous pouvez entendre la verrou de porte se déclencher une fois avant que l'eau ne coule, c'est normal.

Caractéristiques

Le Tiroir Distributeur
Ouvrez lentement le tiroir du distributeur en le retirant jusqu'à ce qu'il s'arrête. Après avoir ajouté des produits de lessive, fermez le tiroir lentement. Fermer le tiroir trop rapidement peut entraîner une distribution prématurée de l'eau de javel, de l'adoucisseur ou du détergent.

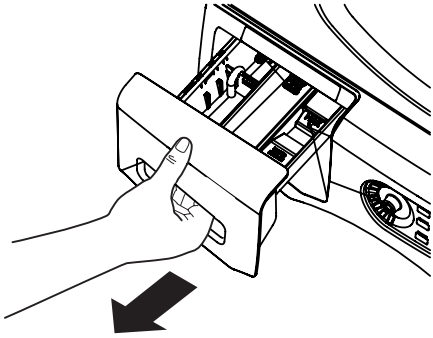


Vous remarquerez peut-être de l'eau dans le tiroir du distributeur à la n du cycle. Ceci est dû à l'action de rinçage et de siphonnage et est une partie normale du fonctionnement de la laveuse.

REMARQUE: le détergent liquide s'écoule dans le tambour de laveuse au fur et à mesure qu'il est ajouté.L'utilisation de détergent peut devoir être ajustée en fonction de la température de l'eau, l'eau Dureté, et la taille et le niveau de sol de la charge. Évitez d'utiliser le détergent excessif, comme ce Peut provoquer une formation excessive de mousse et laisser des résidus de détergent sur les vêtements.

Le Compartiment à Détergent

1. Un détergent haute efficacité (HE) est requis pour cette laveuse. Utilisez la quantité recommandée par le fabricant du détergent..
2. Ajouter le détergent mesuré dans le compartiment avant gauche du tiroir distributeur.

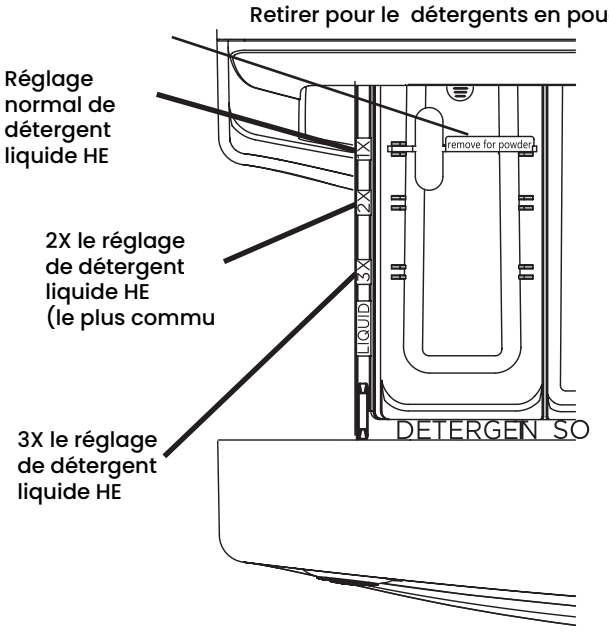


3. Détergent en poudre - Retirez l'insert de sélection du détergent et placez-le dans un endroit sûr à l'extérieur de la laveuse. Suivez les instructions du fabricant du détergent pour mesurer la quantité de poudre à utiliser.
4. L'utilisation du détergent peut devoir être ajustée en fonction de la température de l'eau, de la dureté de l'eau et de la taille et du niveau de saleté de la charge. Évitez d'utiliser trop de détergent, car cela peut entraîner une formation excessive de mousse et laisser des résidus de détergent sur les vêtements.
5. L'utilisation de plus de détergent que recommandé peut également causer une accumulation de résidus à l'intérieur de la laveuse.
6. Détergent liquide - vérifiez la concentration de votre détergent sur la bouteille. Placez l'insert de sélection du détergent à la position correspondante selon la concentration.

Le Compartiment pour eau de javel

IMPORTANT: assurez-vous d'identifier le bon compartiment pour l'eau de javel avant de l'utiliser.


Si désiré, mesurer la quantité recommandée d'eau de javel liquide, ne pas dépasser 1/3 tasse (80 mL), et verser dans le compartiment droit étiqueté «eau de javel liquide». (liquid bleach)

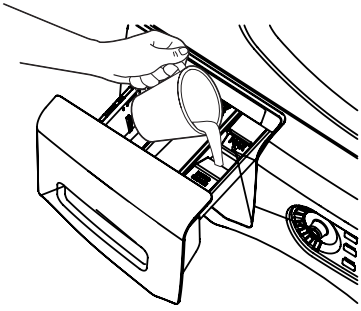

Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximale. Un remplissage excessif peut entraîner une distribution précoce de l'eau de javel, ce qui pourrait endommager les vêtements.
REMARQUE: ne pas utiliser d'eau de javel en poudre dans le distributeur.

Le Compartiment D'adoucisseur De Tissu

IMPORTANT: assurez-vous d'identifier le bon compartiment pour l'adoucisseur de tissu avant de l'utiliser.Si désiré, verser la quantité recommandée d'adoucissant liquide dans le compartiment étiqueté «ADOUCISSeur ».(FABRIC SOFTENER)

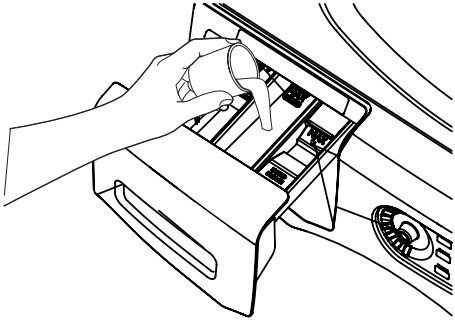

Utilisez uniquement un adoucissant liquide dans le distributeur.
Diluer avec de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximale.
Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximale. Le surremplissage peut provoquer une distribution précoce de l'adoucisseur qui pourrait tacher les vêtements.
REMARQUE: ne pas verser d'adoucissant directement sur la charge de lavage.

CHARGEMENT ET UTILISATION DE LA LAVEUSE

Toujours suivre l'étiquette d'entretien du fabricant du tissu lors du lavage.

TRI DES CHARGES DE LAVAGE

Triez le linge en charges qui peuvent être lavées ensemble.

LES COULEURS	Niveau de Saleté	TISSUS	CHARPIE
Couleurs blanches	volumineux	Les délicats	Articles qui produisent de la charpie
Couleurs claires	normale	Entretien facile	
Couleurs Foncés	Léger	Cotons	Articles qui retiennent la charpie

1. Combinez de grands et de petits articles dans une charge. Chargez d'abord les gros articles. Les gros articles ne devraient pas être plus de la moitié de la charge totale de lavage.
2. Le lavage d'articles individuels n'est pas recommandé. Cela peut causer une charge déséquilibrée. Ajoutez un ou deux articles similaires.
3. Les oreillers et les édredons ne doivent pas être mélangés avec d'autres articles. Cela peut causer une charge déséquilibrée.

AVERTISSEMENT

Risque D'incendie

1. Ne placez jamais dans la laveuse les articles qui sont humidifiés avec de l'essence ou d'autres liquide inflammables
2. Aucune laveuse ne peut enlever complètement l'huile.
3. Ne pas sécher tout ce qui a déjà eu un type d'huile sur elle (y compris les huiles de cuisson).
4. Cela peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.



PRÉPARATION DES VÊTEMENTS

1. Suivez ces étapes pour maximiser l'entretien des vêtements.
   1) fermer les fermetures à glissière, les pressions, les boutons et les crochets de vêtement.
   2) réparer les coutures, les ourlets, les larmes.
   3) vider tous les articles des poches.
   4) enlevez les accessoires de vêtement non lavables tels que les ornements et les matériaux de garniture non lavables.
2. Pour éviter les enchevêtrements, nouer des cordes et des liens de tablier et des matériaux semblables à des ceintures.
3. Brosser la saleté de surface et la peluche.

4. Lavez rapidement les vêtements mouillés ou tachés pour maximiser les résultats.
5. Utilisez des sacs à vêtements en filet de nylon pour laver les petits articles
6. Lavez plusieurs vêtements à la fois pour de meilleurs résultats.

CHARGEMENT DE LA LAVEUSE

Le tambour de lavage peut être entièrement chargé avec des articles déposés librement.

Ne lavez pas de tissus contenant des matières inflammables, comme de la cire ou des liquides de nettoyage.

Pour ajouter des articles après le début de la laveuse, appuyez sur ⏯ et attendez jusqu'à ce que la porte soit déverrouillée. La laveuse peut prendre jusqu'à 30 secondes pour déverrouiller la porte après avoir appuyé ⏯ selon les conditions de la machine. N'essayez pas de forcer la porte.

Une fois la porte déverrouillée, ouvrez doucement. Ajoutez des éléments, fermez la porte et appuyez sur ⏯ pour redémarrer.

Votre Laveuse à chargement Frontal

LAVEUSE À CHARGE FRONTALE - LES FAITS		
Il n'y a pas assez d'eau pour bien laver Mes Vêtements.	MYTHE	Beaucoup moins d'eau peut etre nécessaire pour laver et rincer soigneusement chaque charge, parce que les laveuses à charge frontale n'exigent pas que la cuve se remplisse d'eau. Vous ne verrez PAS de niveau d'eau visible sur la vitre de la porte de la laveuse, sauf pendant certains cycles comme « Lavage à la main » et « Nettoyage de la cuve »
Ma laveuse à chargement frontal peut ajouter du temps ou fonctionner plus longtemps que l'heure originale affichée	VRAI	Il est normal que la laveuse ajoute du temps au cycle pour rééquilibrer la charge et réduire les vibrations. Les causes courantes de charges déséquilibrées entraînant des temps de cycle plus longs sont un filtre de pompe obstrué (voir «nettoyer le filtre de pompe»), des pieds mal nivelés ou une surcharge du laveuse.
Je devrais voir de la mousse pendant un cycle de lavage dans le laveuse à charge frontale	MYTHE	Les détergents HE ont été formulés pour nettoyer efficacement sans provoquer une accumulation de mousse. Si vous ajoutez du détergent jusqu'à ce qu'un niveau de mousse visible soit atteint, vous ajoutez trop de détergent et influez négativement sur les performances du laveuse. Rappelez-vous, n'utilisez que les détergents HE dans votre laveuse avant, et plus de mousse n'égale pas plus de performance. Utilisez moins de détergent ou l'utilisation minimale de l'étiquette de détergent HE.
Il est préférable de laver les charges complètes et comme les tissus semblables ensemble.	VRAI	Il est préférable de laver les charges complètes et comme les tissus semblables ensemble.
Je dois garder la laveuse au niveau pour un bon fonctionnement et pour réduire les vibrations.	VRAI	Si la laveuse n'est pas de niveau, régler les pattes de nivellement de façon à ce qu'elles touchent fermement le sol et serrer les écrous de verrouillage. Le nivellement est particulièrement important si la laveuse est installée sur un piédestal. Le nivellement des pieds sur la laveuse ou le piédestal nécessite les mêmes étapes.

Il est impossible de surcharger une laveuse à chargement frontal.	MYTHE	Même si une laveuse à chargement frontal permet des charges plus importantes qu'une laveuse à chargement supérieur, ne surchargez pas la cuve de lavage. La cuve de lavage peut être entièrement chargée avec des articles grossièrement ajoutés. La surcharge de la laveuse peut réduire le rendement de lavage et faire coincer les vêtements entre la vitre de la porte et le joint, ce qui peut endommager le joint ou les vêtements.
Si le tambour de lavage et le joint ne sont pas nettoyés régulièrement, ils peuvent dégager une mauvaise odeur.	VRAI	Cela s'applique à toutes les laveuses, pas seulement aux laveuses à chargement frontal. Lancez régulièrement un cycle Nettoyage de la cuve et nettoyez autour du joint de porte en caoutchouc. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, laissez la porte légèrement entrouverte pour permettre à l'intérieur de sécher à l'air. Une surveillance étroite est nécessaire si l'appareil est utilisé par des enfants ou près d'eux. Consultez les sections « Nettoyage de l'intérieur de la laveuse » et « Nettoyage du joint de porte ».
Les laveuses à chargement frontal ont un «filtre de pompe» qui doit être nettoyé périodiquement.	VRAI	En raison de la conception de la laveuse à chargement frontal, de petits articles peuvent passer vers la pompe de vidange. La laveuse est dotée d'un filtre qui retient les articles perdus afin qu'ils n'endommagent pas la pompe de vidange. Pour récupérer les articles perdus, nettoyez le filtre de la pompe. Consultez la section « Nettoyage du filtre de la pompe ». Les signes d'un filtre obstrué comprennent une longue durée de vidange à la fin d'un cycle, des cycles incomplets ou une laveuse qui se met en pause au milieu d'un cycle.
Je ne peux pas ajouter d'éléments à un cycle de lavage une fois qu'il a commencé.	MYTHE	Pour ajouter des éléments après le démarrage de la laveuse, appuyez sur START/PAUSE et attendez que la porte soit déverrouillée. La pompe de vidange peut fonctionner brièvement avant que la porte ne soit déverrouillée. N'essayez pas de forcer la porte. Lorsque l'indicateur de serrure de porte s'éteint, ouvrez lentement. Ajoutez des éléments, fermez la porte et appuyez sur START/PAUSE pour redémarrer.
Les articles laissés dans les poches peuvent endommager le joint de porte en caoutchouc.	VRAI	Cela s'applique à toutes les laveuses à chargement frontal. Retirez tous les articles libres de vos vêtements.

Caractéristiques

Identification et Dimensions du produit	
Numéro de modèle:	ALFW2752W
Largeur nominale:	27"
Dimensions (L× P×H):	27" × 34,2 "× 39,8"
Poids du produit:	98 kg
Le corps	Acier inoxydable
Couleur/finition:	blanc
Installation	
Exigences électriques:	120V~/60Hz
Courant évalué:	10A
Performances et caractéristiques	
Moteur:	1
Type de moteur:	Moteur asynchrone triphasé
Vitesses de rotation:	1300 tr/min
Nombre de sélections d'essorage:	5
Type d'essorage:	Très élevé, élevé, moyen, faible, Pas d'essorage
Sélection de la température:	5

Emon /charge:	18 kg
Nombre de programmes:	12
Fonction des boutons:	Vapeur, Signal, eau Plus, Lavage rapide, rinçage supplémentaire, pré trempage, verrouillage des commandes, Mon cycle, Lavage différé
Type de sélection de programme:	Normal/Couleurs, Volumineux/Draps, Intensif, Blancs, Serviettes , Désinfecter , Lavage rapide , Délicats , Vêtements bébé , Vêtements de sport, Nettoyage cuve, Rincer & Essorer
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant:	Retarder le début, serrure de porte, panneaux stabilisés UV, détergent à haute efficacité (HE), vapeur, fonction de laveuse de vitesse, ajouter des vêtements, baignoire propre
Voyants d'état du cycle:	Oui
Affichage du temps restant:	Oui
Signal de fin de Cycle:	Oui
Niveau de bruit de lavage (dB):	65
Niveau de bruit au rinçage (dB):	65
Entrez votre adresse Type de commande:	Contrôle tactile
Panneau/affichage:	DEL
Garantie (pièces et main -d'œuvre):	2 ans
Certificat d'accréditation:	E-Star
Certification:	UL

Entretien

Surface En Acier Inoxydable


1. Nettoyer régulièrement avec un chiffon de coton ou un chiffon imbibé d'eau tiède et un liquide de savon doux pour laver la vaisselle. Vous pouvez également utiliser une solution ménagère spéciale en acier inoxydable. Toujours nettoyer dans le sens du grain en acier inoxydable.
2. Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou abrasifs.
3. Ne pas utiliser de produits contenant de l'eau de javel au chlore ou de produits contenant des chlorures.
4. Ne pas utiliser de produits inflammables pour le nettoyage, tels que l'acétone, l'alcool, l'éther, le benzène, etc. Ces produits sont très explosifs et ne doivent jamais être utilisés à proximité d.appareils. N'utilisez pas de laine d'acier ou de tampons abrasifs car ils rayeront et endommageront la surface.

Intérieur

Pour nettoyer l'intérieur de la laveuse, sélectionnez la fonction de nettoyage de la cuve sur le panneau de commande. Ce cycle devrait être exécuté une fois par semaine ou, au minimum, une fois par mois. Ce cycle utilisera plus d'eau, en plus de l'eau de javel pour contrôler la vitesse à laquelle les saletés et les détergents peuvent s'accumuler dans votre laveuse.

REMARQUE: lisez les instructions ci-dessous complètement avant de commencer le cycle de nettoyage de la cuve.

1. Retirer les vêtements ou les objets de la laveuse et s'assurer que la cuve de la laveuse est vide.
2. Ouvrez la porte de la laveuse et versez une tasse ou 250 mL d'eau de javel liquide ou d'un autre nettoyant pour laveuse.

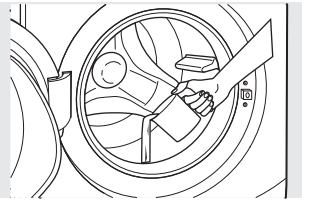

3. Fermez la porte et sélectionnez le cycle de nettoyage de la cuve. Poussez ⏯ le bouton.
4. Lorsque le cycle de nettoyage de la cuve fonctionne, l'écran affiche le temps de cycle restant estimé. Le cycle se terminera en environ 90 minutes. Ne pas interrompre le cycle.
5. Une fois le cycle terminé, laissez la porte ouverte légèrement pour une meilleure ventilation.

Si, pour une raison quelconque, le cycle doit être interrompu, la porte ne s'ouvre pas immédiatement. Le fait de forcer la porte à ce stade peut provoquer des inondations. La porte s'ouvrira après que l'eau ait été vidangée à un niveau où elle n'inonderait pas le plancher.

Le nettoyage de la cuve peut être interrompu en appuyant sur le bouton entre les cycles. Une panne de courant dans la maison peut également interrompre le cycle. Lorsque l'alimentation est de retour, le cycle de nettoyage de la cuve reprend là où il s'était arrêté. En cas d'interruption, assurez-vous d'exécuter un cycle complet de nettoyage de la cuve avant d'utiliser la laveuse. Si le bouton d'alimentation est enfoncé pendant le nettoyage de la cuve, le cycle sera perdu.

IMPORTANT:


1. Nettoyer la cuve avec 1 tasse (250 mL) d'eau de javel une fois par mois.
2. Après la fin d'un cycle de nettoyage de la cuve, l'intérieur de votre laveuse peut avoir une odeur de javel.
3. Il est recommandé d'exécuter une charge de couleur claire après le cycle de nettoyage de la cuve.

Zone du Tiroir Distributeur

Le détergent et l'adoucisseur peuvent s'accumuler dans le tiroir du distributeur. Les résidus doivent être enlevés une ou deux fois par mois.


La languette de verrouillage est visible seulement après que le tiroir a été ouvert.

Retirez le tiroir en le tirant d'abord jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ensuite, atteignez le coin arrière gauche de la cavité du tiroir et appuyez fermement sur la languette de verrouillage tout en tirant le tiroir vers l'extérieur.

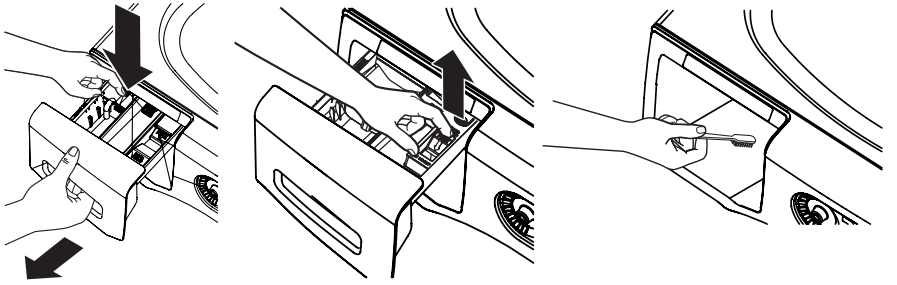


Nettoyage Du Filtre De La Pompe


Avec une laveuse à chargement frontal, de petits articles peuvent parfois entrer dans le système de pompe. Un filtre intégré capture ces éléments pour les empêcher de s'écouler dans le drain. Nettoyez régulièrement le filtre de la pompe pour récupérer les objets perdus.

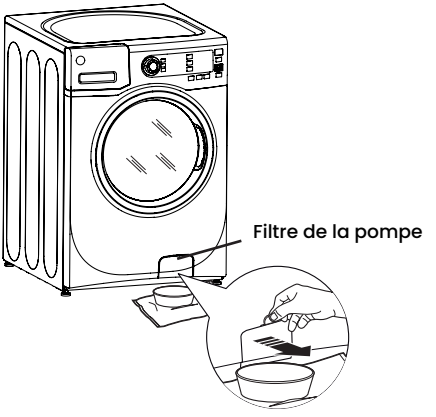


1. À l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis plat dans l'encoche de la porte, ouvrir la porte d'accès.

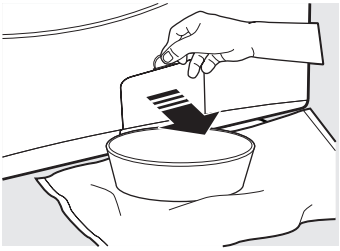


2. Placez un plat ou un récipient peu profond sous la porte d'accès de la pompe, et des serviettes sur le plancher devant la laveuse afin de protéger le plancher. Il est normal de recueillir environ une tasse d'eau lorsque le filtre est retiré.
3. Abaissez le bec verseur.

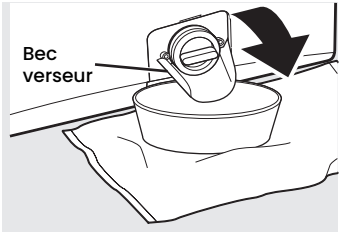

4. Tournez le filtre de la pompe ans le sens antihoraire et retirez le filtre. Ouvri lentement pour permettre à l'eau de s'écouler.

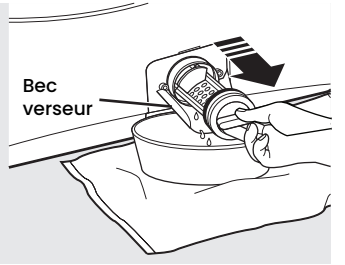

2. Nettoyez les débris du filtre.
3. Remplacez le filtre et tournez dans le sens horaire. Serrez solidement.
4. Retournez le bec verseur.
5. Fermez la porte d'accès.

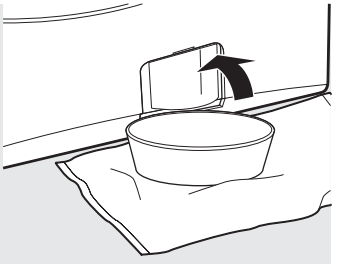


Nettoyage Du Joint De Porte

1. Avec les deux mains, appuyez sur le joint de porte et retirez tout corps étranger coincé à l'intérieur. Assurez-vous que les trous derrière le joint ne sont pas obstrués.



2. Maintenez enfoncé le joint de porte et tirez doucement le bord intérieur avec vos doigts pour inspecter l'intérieur. Enlever tout objet piégé et vérifier que les trous derrière le joint sont dégagés

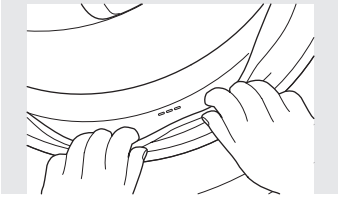

3. Lorsque vous avez fini de nettoyer le joint de porte, relâchez et le joint reviendra à la position originale


Déménagement, Entreposage Et Longues Vacances

Toujours retirer l'eau de la pompe de vidange et des tuyaux. Ne conservez pas la laveuse où elle sera exposée aux intempéries. Lors du déplacement de la laveuse, la cuve doit être maintenue stationnaire en utilisant les boulons d'expédition retirés lors de l'installation. Voir les Instructions d'installation

Assurez-vous que l'alimentation en eau est fermée au niveau des robinets. Vidanger toute l'eau des tuyaux si la température est sous le point de congélation.

Certaines parties internes ne sont intentionnellement pas mises à la terre et peuvent présenter un risque de choc électrique seulement pendant l'entretien. Personnel de service - ne pas entrer en contact avec les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension: vanne électrique, pompe de vidange, chauffage et moteur.

Schéma de câblage

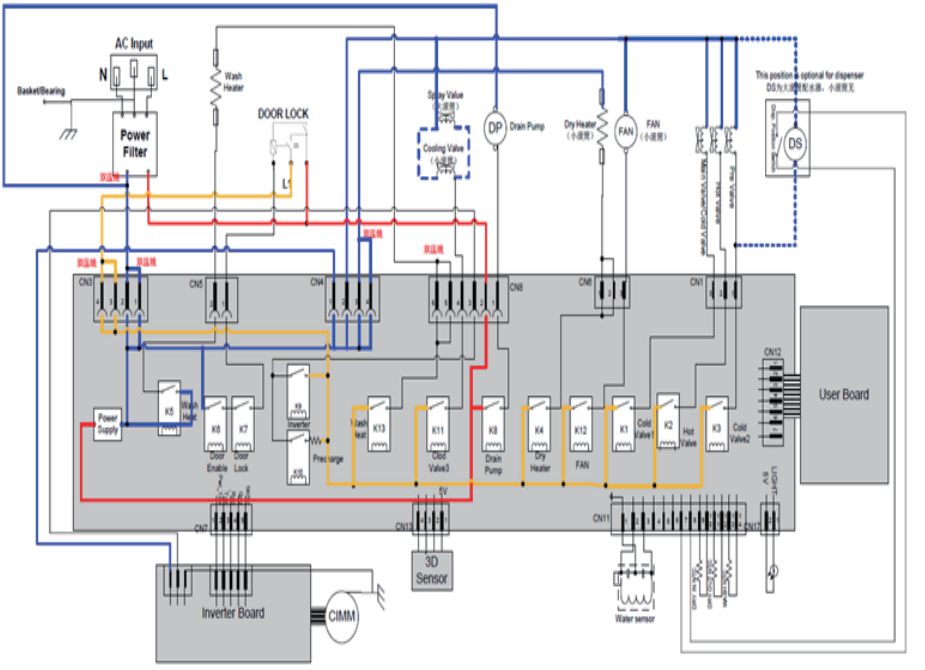

Dépannage

Problème	Cause Possible	Solution
Ne vidange pas N'essore pas / N'agite pas	La charge est déséquilibrée	1. Redistribuez les vêtements et lancez Vidange et essorage ou Rinçage et essorage. 2. Augmenter la taille de la charge si vous lavez une petite charge contenant des articles lourds et légers.
	Pompe obstruée	Voir page 33 comment nettoyer le filtre de la pompe.
	Le tuyau de vidange est plié ou mal connecté	Redresser le tuyau de vidange et s'assurer que la laveuse ne repose pas dessus.
	Le drain domestique peut être obstrué	Vérifiez la plomberie domestique. Vous devrez peut-être appeler un plombier.
	Siphonage du tuyau de vidange; Tuyau de vidange poussé trop loin dans le drain	S'assurer qu'il y a un espace d'air entre le tuyau et le drain.
Fuite d'eau	Le joint de porte est endommagé	Vérifiez si le joint est en place et non déchiré. Les objets laissés dans les poches peuvent endommager la laveuse (clous, vis, stylos, crayons).
	Joint de porte non endommagé	1. L'eau peut s'écouler de la porte lorsque celle-ci est ouverte. Il s'agit d'une opération normale. 2. Essuyez soigneusement le joint de porte en caoutchouc. Parfois, il reste de la saleté ou des vêtements dans ce joint et peut causer une petite fuite.
	Vérifier la partie arrière gauche du laveuse	Si cette zone est humide, il y a une formation excessive de mousse Utilisez moins de détergent.

Problème	Cause Possible	Solution
Fuite d'eau (suite)	Les tuyaux de remplissage ou le tuyau de vidange sont mal connectés	Assurez-vous que les raccords de tuyau sont bien serrés au niveau de la laveuse et des robinets et assurez-vous que l'extrémité du tuyau de drainage est correctement insérée et fixée à l'installation de drainage.
	Les égouts domestiques peuvent être obstrués	Vérifiez la plomberie domestique. Vous devrez peut-être appeler un plombier.
	Boîte du distributeur fissurée	Le savon en poudre peut causer des obstructions à l'intérieur du distributeur et provoquer une fuite d'eau à l'avant du distributeur. Retirez le tiroir et nettoyez le tiroir ainsi que l'intérieur du boîtier du distributeur. Consultez la section Nettoyage de la laveuse.
	Utilisation incorrecte de détergent	Utilisez un détergent et la quantité correcte de détergent HE
	boitier du distrubuteur fissuré	Si nouvelle installation, vérifiez s'il y a une fissure à l'intérieur du boîtier du distributeur

Problème	Cause Possible	Solution
Vêtements trop humides	La charge est déséquilibrée	1. Redistribuez les vêtements et lancez Vidange et essorage ou Rinçage et essorage. 2. Augmentez la taille de la charge si vous lavez une petite charge contenant des articles lourds et légers.. 3. La machine ralentira la vitesse de rotation jusqu'à 400 tr/min si elle a du mal à équilibrer la charge. Cette vitesse est normale.
	Pompe obstruée	Voir page 33 comment nettoyer le filtre de la pompe.
	Surcharge	Le poids sec de la charge devrait être inférieur à 18 livres.
	Le tuyau de vidange est plié ou mal connecté	Redresser le tuyau de vidange et s'assurer que la laveuse ne repose pas dessus.
Vêtements trop humides (suite)	Les égouts domestiques peuvent être obstrués	Vérifiez la plomberie domestique. Vous devrez peut-être appeler un plombier.
	Siphonage du tuyau de vidange; Tuyau de vidange poussé trop loin dans le drain	S'assurer qu'il y a un espace d'air entre le tuyau et le drain.

Problème	Cause Possible	Solution
Cycle incomplet ou temps n'avançe pas	Redistribution automatique de la charge	La minuterie ajoute 3 minutes aux cycles pour chaque rééquilibrage. Si l'équilibre n'est pas atteint, d'autres rééquilibrages peuvent être effectués. Lorsque l'équilibre est atteint, la machine termine le cycle de lavage.
	Pompe obstruée	Voir page 33 comment nettoyer le filtre de la pompe.
	Le tuyau de vidange est plié ou mal connecté	Redresser le tuyau de vidange et s'assurer que la laveuse ne repose pas dessus.
	Les égouts domestiques peuvent être obstrués	Vérifiez la plomberie domestique. Vous devrez peut-être appeler un plombier.
	Siphonage du tuyau de vidange; Tuyau de vidange poussé trop loin dans le drain	S'assurer qu'il y a un espace d'air entre le tuyau et le drain.
Bruit fort ou inhabituel; Vibration ou secousse	Déplacement du cabinet de la laveuse	La laveuse est conçue pour se déplacer 1/4 "pour réduire les forces transmises au plancher. Ce mouvement est normal.
	Tous les pieds de nivellement en caoutchouc ne touchent pas fermement le sol	Poussez et tirez sur l'arriere droit et puis arrière gauche de votre rondelle pour vérifier si elle est de niveau. Si la laveuse n,est pas de niveau ajustez les pieds de nivelement en caoutchouc afin qu'ils touchent et soient verrouillés en place fermement le sol et verrouillées en place. Votre installateur devrait corriger ce problème.
	Charge déséquilibrée	Ouvrez la porte et redistribuez manuellement la charge. Pour vérifier la machine, faites le rinçage et l'essorage sans charge. Si le fonctionnement est normal le déséquilibre était causé par la charge.
	Pompe obstruée	Voir page 33 comment nettoyer le filtre de la pompe.

Problème	Cause Possible	Solution
Aucune alimentation / la laveuse ne fonctionne pas ou est hors service	La laveuse est débranchée L'alimentation en eau est coupée Le disjoncteur/fusible est déclenché/sauté Vérifications automatiques du système	Assurez-vous que le cordon est bien branché sur une prise fonctionnelle. ouvrez complètement le robinet d,eau froide Vérifiez le disjoncteur /les fusibles de la maison. Remplacer les fusibles ou réenclencher le disjoncteur. Essayez d'utiliser une autre prise. La première fois que la laveuse est branchée, les vérifications automatiques durent jusqu'à 2 minutes. L'eau s'allume brièvement; La porte peut verrouiller et déverrouiller. Ceci est normal.
Accrocs, trous, déchirures, déchirures ou usure excessive	Appareil surchargé Stylos, crayons, clous, vis ou autres objets laissés dans les poches Épingles, boutons-pression, crochets, boutons tranchants, boucles de ceinture, fermetures éclair et objets tranchants	Le poids sec de la charge devrait être inférieur à 18 livres. Retirer les articles en vrac des poches. Fermez les boutons-pression, les crochets, les boutons et les fermetures à glissière.
Temps de commande incorrect ou qui change	Ceci est normal	Pendant l'essorage, lorsque la machine doit rééquilibrer la charge, elle peut allonger ou raccourcir la durée du cycle. Elle ajuste également la vitesse d'essorage finale au besoin.
Pas assez d'eau	Ceci est normal	Les laveuses à chargement frontal utilisent beaucoup moins d'eau et ne nécessitent pas de remplir la cuve comme les laveuses à chargement par le dessus.

Problème	Cause Possible	Solution
La laveuse s'arrête ou la porte de la laveuse est verrouillée et ne s'ouvre pas	Pompe obstruée	Voir page 33 comment nettoyer le filtre de la pompe
La porte se déverrouille ou le bouton est enfoncé et la machine ne fonctionne pas	Ceci est normal Fonctionnement Incorrect	Les laveuses à chargement frontal démarrent différemment des laveuses à chargement supérieur, et il faut 30 secondes pour vérifier le système. La porte verrouillera et déverrouillera. Ouvrez et fermez simplement la porte fermement, puis appuyez sur ⏯.
L'eau n'entre pas dans le laveuse ou entre lentement	Vérifications automatiques du système L'alimentation en eau est coupée Les filtres des vannes d'eau sont obstrués	après que la touche ⏯ est pressée, la laveuse fait plusieurs vérifications. L'eau coulera 60 secondes après que la touche ⏯ est pressée. ouvrez l'approvisionnement en eau. Fermez la source d'eau et retirez les tuyaux d'eau de la partie supérieure arrière du laveuse. Enlevez les débris des filtres de l'appareil. Rebranchez les tuyaux et remettez l'eau en marche.

Problème	Cause Possible	Solution
Plis	Tri inapproprié	Évitez de mélanger des articles lourds (par exemple des vêtements de travail) avec des articles légers (par exemple des blouses).
	surcharge	Assurez-vous que les vêtements ont suffisamment de place pour se déplacer librement dans la laveuse
	Cycle de lavage Incorrect	Associez votre sélection au type de tissu; utilisez le cycle spécifié pour le type de tissu que vous lavez, surtout pour les articles délicats.
	Lavage répété dans de l'eau trop chaude	Laver à l'eau chaude ou froide.
Vêtements grisés ou jaunis	Pas assez de détergent	Utilisez la quantité correcte de détergent
	Ne pas utiliser le détergent HE (à haute efficacité	Utilisez un détergent HE.
	Eau dure	Utilisez l'eau la plus chaude sécuritaire pour le tissu. Utilisez un conditionneur d'eau, comme la marque Calgon, ou installez un adoucisseur d'eau.
	Le détergent ne se dissout pas	Essayez un détergent liquide.
	Transfert de colorant	Trier les vêtements par couleur. Si l'étiquette du tissu indique un lavage séparé, des colorants instables peuvent être indiqués.
Taches de teinture	Utilisation incorrecte de l,assouplisseur de tissu	Consultez l'emballage de l'assouplissant pour les instructions et suivez les directives d'utilisation du distributeur.
	Transfert de teinture	1. Lavez les articles blancs ou légèrement colorés séparement des couleurs foncées 2. Retirer rapidement les charges de lavage du laveuse.

Problème	Cause Possible	Solution
Légère variation de couleur métallique	C'est une apparence normale	En raison des propriétés métalliques de la peinture utilisée par nos fabricants, la couleur du laveuse peut sembler varier légèrement sous différents angles et conditions d'éclairage.
Odeur à l'intérieur de votre laveuse	Laveuse inutilisée pendant une longue période, ne pas utiliser la qualité recommandée du détergent ou utilisé trop de détergent	1. Exécutez un cycle de nettoyage de la cuve une fois par mois. 2. En cas d'odeur forte, vous devrez peut-être exécuter le cycle de nettoyage de la cuve plus d'une fois par mois. 3. Utilisez uniquement la quantité de détergent recommandée sur le contenant de détergent. 4. Utilisez uniquement le détergent HE (haute efficacité) 5. Toujours enlever les articles mouillés de la laveuse rapidement après l'arrêt de l'appareil 6. Laissez la porte légèrement ouverte pour que la laveuse sèche à l'air libre. Une surveillance étroite est nécessaire si cet appareil est utilisé par ou à proximité des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à l'intérieur de ce ou tout autre appareil.

Problème	Cause Possible	Solution
Fuite de détergent	Placement Incorrect du détergent	Assurez-vous que le détergent est correctement en place Ne pas remplir le détergent au-dessus de la ligne max.
Une mauvaise distribution d'adoucissant ou d'eau de javel	Distributeur bouché L'asssouplisseur ou l'eau de javel est rempli au-dessus de la ligne max Problème d'assouplisseur ou d'eau de javel	Nettoyer mensuellement le distributeur pour éviter l'accumulation de produits chimiques. Assurez-vous du niveau d''asssouplisseur ou d'eau de javel , doit etre sous la ligne max. Assurez-vous que le capuchon distributeur d,assouplisseur et d'eau de javel fonctionne

Codes d'erreur

Description du code:	Raison:	Solution:
E30	La porte n'est pas fermée correctement	Redémarrer après la fermeture de la porte. Véri iez si des vêtements sont coincés.
E10	Problème d'injection d'eau pendant le lavage	Vérifiez si la pression de l'eau est trop basse. Redresser les tuyaux d'eau. Vérifier si le filtre de la vanne est bloqué
E21	Temps de vidange excessif	Vérifier si le tuyau de vidange est bloqué, nettoyer le filtre de vidange.
E12	Débordement d'eau	Redémarrer la laveuse.
EXX	Autres:	Veuillez d'abord essayer de nouveau; s'il y a encore des problèmes, appelez le service.

GARANTIE

Cette garantie est valide uniquement au Canada.
Avant l'installation, assurez-vous d'inspecter ce produit dans son intégralité. Signalez tout dommage au produit ou pièce manquante au détaillant dans les 48 heures suivant l'achat et abstenez-vous d'installer et/ou d'utiliser le produit.

Cette garantie s'applique aux produits achetés neufs et utilisés exclusivement dans des résidences unifamiliales. Cette garantie sera nulle si le produit a été utilisé, installé ou modifié de manière inappropriée. De plus, les cas de force majeure, les modifications du produit, les abus, les incendies, les inondations ou les installations ne respectant pas les codes du bâtiment locaux annuleront cette garantie. Tout produit dont l'étiquette de numéro de série a été altérée ou retirée verra sa garantie annulée.

Durée de la garantie :

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour l'acheteur original pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat initial. Une preuve d'achat sera requise pour le service de garantie. Pendant cette période initiale de garantie, le fabricant couvrira la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Pendant cette garantie, le fabricant peut réparer ou remplacer à sa seule discrétion toute pièce défectueuse.

Le fabricant peut choisir, à sa seule discrétion, de réparer le produit, d'autoriser son retour ou son remplacement. En cas d'autorisation de retour, l'acheteur doit retourner l'article au détaillant pour un crédit du prix d'achat.

Si nécessaire, une réparation à domicile sera programmée pendant les heures ouvrables normales dans les régions où le service est disponible. Pour les clients qui se trouvent en dehors des régions desservies, il sera de la responsabilité du client d'expédier ou de transporter le produit vers et depuis une région où il peut être réparé.

Exclusions :

Les pièces remplaçables par le consommateur telles que les ampoules, les filtres et les fusibles sont exclues de la couverture de garantie. Cette garantie ne permet pas le recouvrement de dommages indirects ou consécutifs, y compris, sans limitation, les dommages directs, indirects, incidentels, spéciaux ou consécutifs, les blessures corporelles/décès injustifié, ou les pertes de profits, en raison de la défaillance du produit. Cette garantie exclut également la rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité ainsi que les dommages à la finition de l'appareil ou de la maison survenus pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les sols, les armoires, les murs, etc. Tout dommage causé par des services effectués par des centres de service non autorisés ainsi que l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que des centres de service autorisés sont également exclus de cette garantie. Le fabricant est exempt de toute responsabilité pour tout dommage, consécutif ou non, causé par des tuyaux de laveuse usés, craqués ou endommagés, y compris une installation ou une utilisation inappropriée des tuyaux. De plus, le fabricant n'est pas responsable des coûts de service ou des dommages, consécutifs ou non, causés par des problèmes liés à la maison, y compris, mais sans s'y limiter, une alimentation électrique fluctuante (c.-à-d., des générateurs de secours avec une sortie non contrôlée), une tension de ligne dépassant les réglages recommandés par l'usine, des problèmes de pression d'eau, des

vannes d'eau, le nettoyage des filtres des conduites d'eau sur les vannes et les tuyaux, des drains bouchés ou des conduits de sécheuse, le nettoyage des filtres à peluches, l'accumulation de peluches dans la sécheuse ou le conduit d'évacuation incidentet les peluches dans la sécheuse ainsi que tout objet étranger trouvé dans la laveuse ou la sécheuse causant une défaillance.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT SOUS CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT COMME FOURNI ICI. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, SAUF CELLES DE MOINS D'UN AN. LE DISTRIBUTEUR ET LE CENTRE DE SERVICE NE SERONT PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INCIDENTS TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES DÉPENSES INCIDENTES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INCIDENTS OU CONSÉCUTIFS, OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DONC CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour toute question, service ou pour commander des filtres de remplacement, fusibles et ampoules, veuillez appeler :
Distinctive Appliances au 1-800-561-7265.

AVIVA

Simple is beautiful
La simplicité est belle