




Congélateurs coffre de luxe de 16.2 et 20 pi.cu

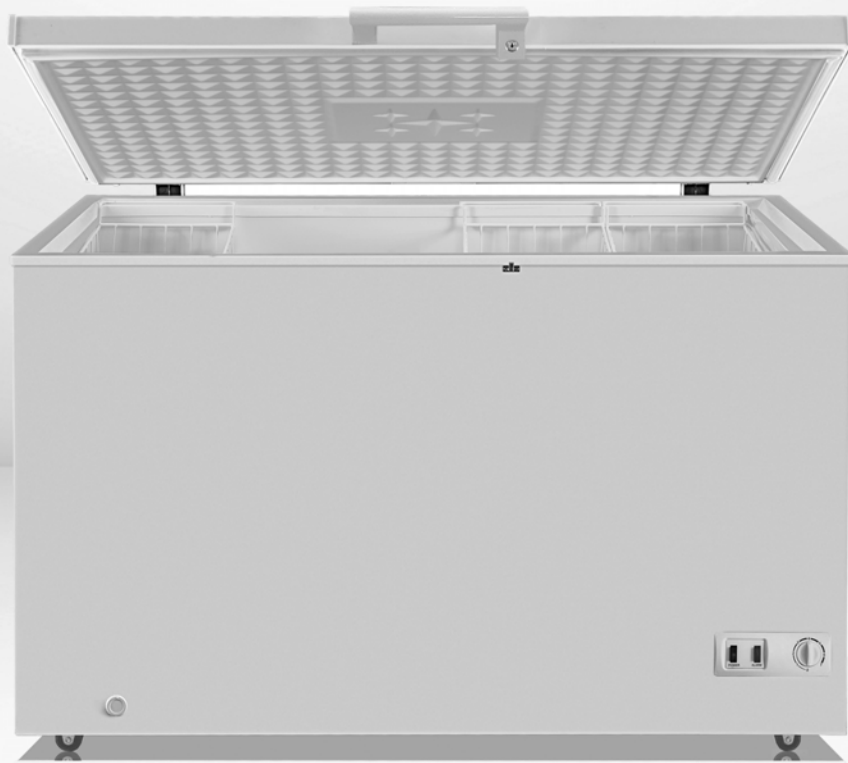

MCF162W | MCF200W

Félicitations pour l'achat de votre nouveau congélateur Marathon!

Pour activer votre garantie, veuillez enregistrer votre appareil sur **www.stirlingmarathon.com** ou en remplissant et envoyant la carte d'enregistrement de garantie. Nous sommes confiants que vous aurez des années de plaisir sans tracas. Nous vous recommandons de bien vouloir conserver le guide d'utilisation et d'entretien pour vos références et pour votre sécurité.

Avant de débiter l'installation, SVP lire le guide d'utilisation et installation en portant une attention particulière à la section sécurité et avertissement.

Pour assistance immédiate: 1-844-309-9777
www.stirlingmarathon.com

Informations de sécurité importantes

⚠ ATTENTION ⚠

RISQUE DE SUFFOCATION ET D'EMPRISONNEMENT DES ENFANTS

Pour éviter la possibilité de trouver des enfants enfermés ou étouffés, veuillez prendre les précautions suivantes avant de jeter le congélateur

Retirez complètement le couvercle du congélateur du cabinet. Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer ou ramper à l'intérieur du congélateur.

Avant la première utilisation

Avant de brancher le congélateur à une source d'alimentation électrique, laissez-le reposer en position verticale pendant environ 4 heures pour laisser décanter le liquide frigorigène dans le compresseur. Cela permettra de réduire les risques de dysfonctionnement du système de refroidissement, dû au transport. Veuillez entièrement essuyer et nettoyer l'intérieur du congélateur avec un chiffon humide et non abrasif.

Description des pièces

1. Poignée
2. Serrure
3. Couvercle de congélateur
4. Paniers de rangement (6)
5. Thermostat électronique
6. Roulettes
7. Drain d'évacuation d'eau de dégivrage



Installation

Une circulation d'air adéquate autour de l'appareil est nécessaire à son bon fonctionnement, à défaut de quoi. Il peut surchauffer. Veuillez laisser au moins 4" des deux côtés et 36" pour la partie supérieure du congélateur afin d'assurer une aération suffisante et un accès facile pour enlever plus facilement les paniers du congélateur.

- L'appareil ne doit pas être installé à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière ou de la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation électrique soit accessible après l'installation de l'appareil.

 **ATTENTION!** La prise de courant doit être facilement accessible après l'installation dans le cas où vous devez débrancher le congélateur de la prise d'alimentation principal

 **ATTENTION!** Raccordement électrique.

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre source de courant. L'appareil doit être "mis à la terre" par le cordon d'alimentation dont la fiche est prévue à cet effet.

Si la prise d'alimentation n'est pas "mise à la terre", brancher le réfrigérateur à une autre alimentation électrique en respectant les réglementations locales et fédérales et après avoir consulté un électricien certifié. Le fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées. Cet appareil est conforme aux directives CEE.

Entretien et nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil, y compris les accessoires intérieurs doivent être nettoyés régulièrement.

 **ATTENTION!** L'appareil ne peut être branché à une source d'alimentation électrique pendant le nettoyage.


Avant de nettoyer, éteindre et débrancher l'appareil ou éteindre/déconnecter le disjoncteur ou fusible. Ne jamais nettoyer l'appareil avec un appareil à vapeur. L'humidité pourrait pénétrer dans les composants électriques et occasionner une électrocution. Les vapeurs chaudes peuvent également endommager les pièces en plastique. L'appareil doit être asséché avant qu'il soit remis en fonction.

 **IMPORTANT!** Les huiles essentielles et les solvants organiques peuvent altérer les pièces en plastique, par exemple le jus de citron ou les extraits d'agrumes, l'acide butyrique ou les nettoyeurs à base d'acide acétique.


- Ne laissez pas ces substances entrer en contact avec les pièces de l'appareil.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs
- Retirez les aliments du congélateur. Conservez-les dans un endroit frais et bien couvert.
- Mettre l'appareil hors tension et débrancher l'appareil, ou éteindre/déconnecter le disjoncteur ou fusible.
- Nettoyer l'appareil et les accessoires avec de l'eau fraîche et frotter à sec
- L'accumulation de poussière au niveau du condenseur augmente la consommation d'énergie. Pour cette raison, nettoyer soigneusement le condenseur à l'arrière de l'appareil une fois par année avec une brosse douce ou un aspirateur.
- Après que tout soit sec, remettre l'appareil en fonction de marche.

Installation des roulettes


1.Placer le congélateur sur le dos pour faciliter l'installation des roulettes. (Veuillez protéger l'arrière du congélateur pour éviter toute égratignure.)

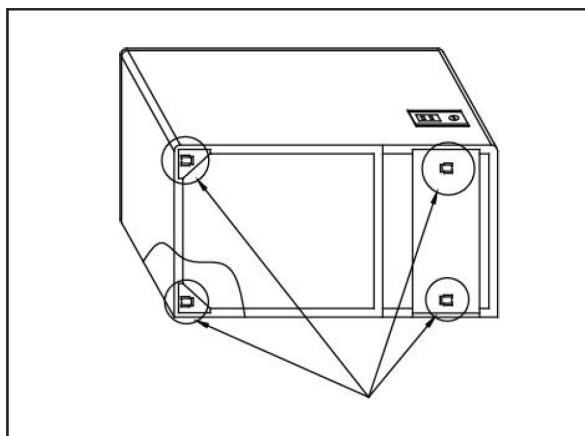


2.Retirer les vis situées aux quatre coins inférieurs du congélateur à tour de rôle.

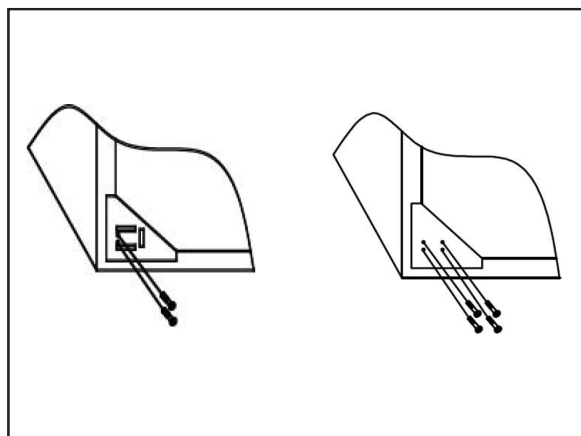

3.Retirer les roulettes du sac d'accessoires et les insérer dans la fente située au coin inférieur du congélateur ou sur les trous de fixation.

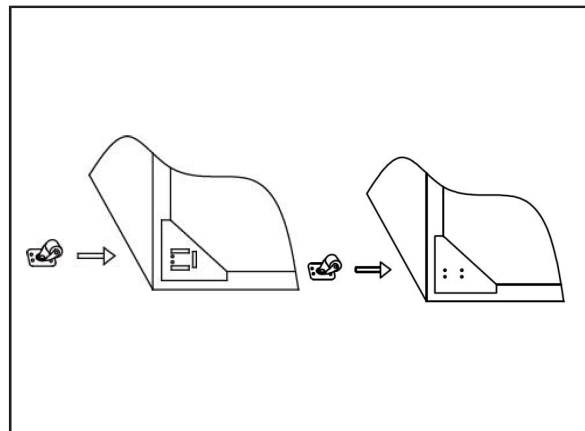


4.Aligner les trous des roulettes avec les trous du cabinet, fixer et serrer à l'aide des vis.

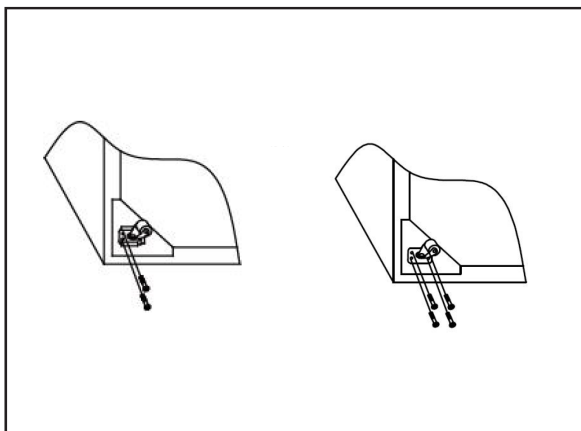


Installation de la poignée


1. Fixez la poignée sur le couvercle en utilisant les 4 vis.

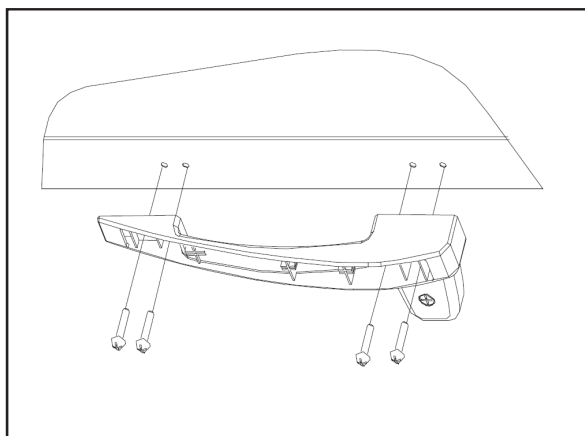


2. Insérez l'un des côtés du cache-poignée dans son socle

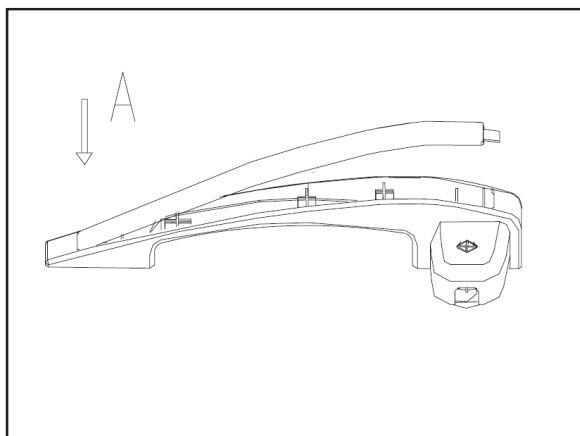

3. Insérez l'autre côté du cache-poignée dans son socle

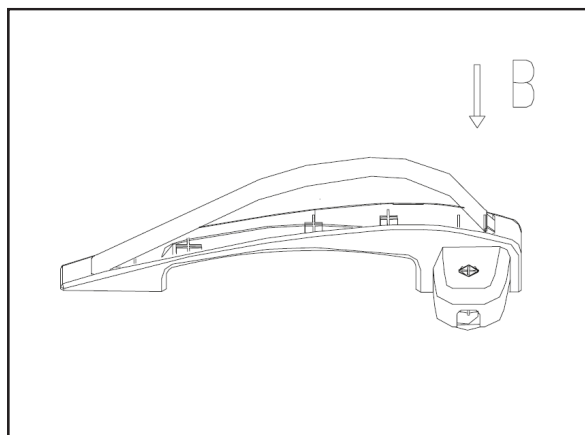

4. Pressez le cache-poignée dans son socle.

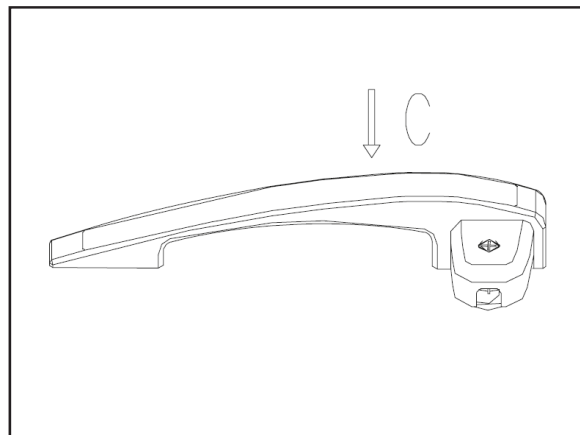

Installation du crochet de serrure



1. Retirer le crochet et les deux vis du sac.
2. Visser le crochet à l'aide des deux vis dans les trous déjà perforés sur le caisson du congélateur.

Utilisation et entretien

Réglage de la température

Régler la température souhaitée à l'aide du thermostat rotatif comme suit:

Position 1 - Froid

Position 5 - Normal Optimum

Position 7 - Froid intense



Voyants lumineux

Le voyant lumineux vert restera allumé aussi longtemps que le courant sera en continue.

Le voyant rouge s'allumera lorsque le compresseur sera en fonction de marche.

Rangement sur 2 niveaux pour faciliter l'organisation

Notre conception innovante de panier sur deux niveaux permet une meilleur organisation de l'entreposage de vos produits surgelés. Ces paniers peuvent être retirés pour offrir une plus grande flexibilité de rangement et ainsi introduire plus facilement des articles plus volumineux.



Utilisation et entretien

Nourriture surgelée

Lors de la première utilisation ou après une période hors d'usage, laisser l'appareil fonctionner au moins 2 heures au réglage le plus intense avant d'y insérer toute nourriture.

⚠ IMPORTANT! En cas de dégivrage accidentel, par exemple si le courant a été coupé pendant une longue période, les aliments décongelés doivent être consommés ou cuits immédiatement et congelés à nouveau au besoin. (après avoir été cuits)

- Veiller à ce que les produits congelés soient rapidement transférés au congélateur dans les plus brefs délais.
- Évitez d'ouvrir la porte fréquemment ou de la laisser ouverte plus longtemps que nécessaire.
- Une fois décongelés, les aliments ne doivent pas être recongelés.
- Ne pas dépasser la période de stockage recommandée indiquée sur l'emballage ou par le fabricant.
- Les aliments surgelés ou congelés, avant d'être utilisés, peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à la température ambiante.



Dégivrage du congélateur

Le congélateur nécessite un dégivrage périodique en raison de l'accumulation de givre qui s'est produit à l'intérieur au cours de la période d'utilisation.

Ne jamais utiliser des outils métalliques pointus pour gratter le givre qui s'est accumulé à l'intérieur sinon quoi vous pourriez endommager de façon permanent le congélateur

Lorsque la glace accumulée devient épaisse à l'intérieur, il est temps de décongeler votre congélateur comme suit :

- Régler le bouton du thermostat sur "0" pour le dégivrage.
- Retirer tout le contenu du compartiment congélateur.
- Débrancher l'appareil. Retirer le bouchon de vidange de l'intérieur du congélateur.
- Le dégivrage prend généralement quelques heures. Pour dégivrer plus rapidement, garder le couvercle du congélateur ouvert.
- Placer un plateau ou récipient sous le bouchon de vidange externe.
- Tirer sur le bouchon de vidange et tournez-le de 180 degrés afin de permettre à l'eau de s'écouler dans le récipient.

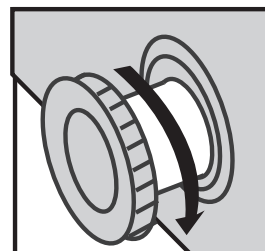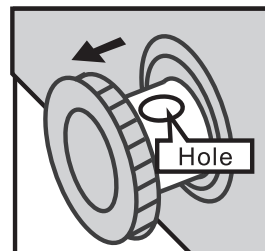

Remarque : Surveillez l'accumulation de l'eau dans le récipient et videz-le au besoin pour éviter les débordements. Lorsque vous avez terminé, enfoncez le bouchon de vidange et repositionnez le bouchon à l'intérieur.

- Essuyez l'intérieur du congélateur et replacez la prise électrique dans la prise de courant.
- Réinitialiser le contrôle de la température à la position désirée.

Guide de dépannage

Vous pouvez résoudre facilement de nombreux problèmes courants qui peuvent arriver à votre congélateur. Vous économiserez ainsi des frais importants d'appel de service. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler l'un de nos centres de service.

 Avant de commencer toute intervention, débrancher l'alimentation électrique. Seul un électricien ou une personne qualifiée doit entreprendre les mesures de réparation qui ne sont pas indiqué dans ce manuel.

Important! Il y a quelques bruits pendant le fonctionnement normal de l'appareil (compresseur, circulation des liquides réfrigérants etc.)

Problèmes	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise électrique est mal ou non branchée.	Réinsérer le cordon d'alimentation.
	Le fusible a sauté ou est défectueux.	Vérifier le fusible. Remplacez-le si nécessaire.
	Prise électrique défectueuse ou contrôlée par un interrupteur.	Vérifier si l'alimentation est contrôlée par un interrupteur ou contacter un électricien.
L'appareil congèle trop.	Température environnante trop basse ou l'appareil fonctionne au paramètre MAX.	Mettez le sélecteur de température sur un réglage plus élevé temporairement.
La nourriture n'est pas assez congelée.	Température mal ajustée.	Veuillez vous référer à la section initiale "Réglage de température".
	Le couvercle du congélateur n'est pas fermé correctement.	Assurez-vous que le couvercle du congélateur soit fermé correctement
	Une grande quantité de nourriture chaude a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures	Mettez le sélecteur de température sur un réglage plus bas temporairement.
	L'appareil est à proximité d'une source de chaleur.	Veuillez vous référer à la section concernant l'emplacement et l'installation.
Accumulation importante de givre sur le joint de porte.	Le couvercle du congélateur et le joint d'étanchéité ne ferment pas hermétiquement.	Réchauffer à faible chaleur l'endroit du joint d'étanchéité où apparaît la fuite à l'aide d'un séchoir à cheveux. Replacer simultanément le joint manuellement afin qu'il se positionne correctement.
		Ajuster les charnières.
Bruits inhabituels.	L'appareil est en contact avec le mur ou d'autres objets.	Déplacer légèrement l'appareil.
	Un composant, par exemple un tuyau à l'arrière de l'appareil est en contact avec un autre parti de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, pliez délicatement le composant afin de le déplacer.

Si le problème persiste après avoir effectué les étapes ci-dessus, contacter le centre de service de Stirling Marathon



2 ans de garantie limitée

Lorsqu'il est utilisé et entretenu conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien, Marathon une marque déposée de Stirling Marathon Limited, accepte de réparer ou de remplacer ce produit pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat originale et/ou accepte de payer pour les pièces et la main d'œuvre nécessaires pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication. Toute demande de service doit être approuvée et offert par un partenaire de service autorisé de Stirling Marathon. VOTRE RECOURS EXCLUSIF SOUS CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DU PRODUIT OU SON REMPLACEMENT À LA SEULE DISCRÉTION DE STIRLING MARATHON LIMITÉE, PRÉVUE AUX PRÉSENTES. Cette garantie limitée est valable uniquement au Canada et aux États-Unis Continentaux avec preuve d'achat original et enregistrement de la garantie confirmée.

CONDITIONS DE GARANTIE PAR PRODUIT	Capacité	Type de service
Refrigérateur & congélateur	Moins que 6 pi.cu	En atelier
Refrigérateur & congélateur	Plus que 6 pi.cu	À domicile
Cuisinière électrique et au gaz	Tous les formats	À domicile

Comment faire appel à notre service

Retour/Échange : L'acheteur original doit livrer ou expédier le produit défectueux à un service de Marathon Stirling autorisé et présenter une copie de la facture originale de vente ou la confirmation d'enregistrement de la garantie.

À domicile: Contactez le centre de service autorisé et fournissez une copie de la facture originale de vente ou la carte d'enregistrement de la garantie. Si vous êtes dans une région éloignée ou le centre de service autorisé est à plus de 100 km (60 miles), vous serez tenu de remettre l'appareil au centre de service le plus proche à vos frais.

Stirling Marathon ne peut être tenu responsable pour toute détérioration ou dommage à la nourriture ou autres contenus de cet appareil, que ce soit en raison d'un défaut de l'appareil ou de son utilisation correcte ou incorrecte.

Éléments exclus de la garantie

- Les dommages dus à des dommages d'expédition ou à une mauvaise installation.
- Les dommages dus à une mauvaise utilisation ou de l'abus.
- Les pertes de contenu en raison de d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Un usage commercial ou locatif limité à 90 jours pièces & main d'œuvre.
- Les pièces en plastique, telles que les bacs de portes, panneaux, étagères de porte, porte, ampoules, etc.
- Perforations du système d'évaporation dues à un mauvais dégivrage de l'appareil.
- Service ou réparations par des techniciens non autorisés.
- Les appels de service qui ne concernent pas les défauts de matériaux et de fabrication tels que des instructions sur l'utilisation correcte du produit, l'inversion de la porte ou une mauvaise installation.
- Le remplacement ou la remise à zéro des fusibles ou des disjoncteurs.
- Les frais de livraison encourus à la suite d'un appareil qui ne fonctionne plus.
- Les frais de déplacement et de transport pour le service du produit si votre appareil est situé dans une région éloignée où le service par un technicien de service autorisé n'est pas disponible.
- La livraison et la réinstallation de votre appareil si il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation.
- La responsabilité sous cette garantie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement. Si un appareil de remplacement n'est pas disponible ou si l'appareil ne peut pas être réparé, la responsabilité est limitée au prix d'achat réel payé par le consommateur.
- Cette garantie est applicable uniquement à l'acheteur original et ne couvre pas le(s) propriétaire(s) ultérieur(s) et est non-transférable.
- Aucune garantie ou assurance y figurant ou autrement stipulée n'est applicable lorsque le dommage ou la réparation est causée par un des éléments suivants: Accident, modification, abus ou mauvaise utilisation de l'appareil tel que la circulation d'air insuffisante dans la chambre ou dans des conditions de fonctionnement anormales (température extrêmement élevée ou pièce à basse température) Utilisation à des fins commerciales ou industrielles (c'est à dire, si l'appareil n'est pas installé dans une résidence d'habitation domestique) Incendie, dégâts des eaux, vol, guerre, émeute, hostilité, les catastrophes naturelles telles que les ouragans, les inondations, etc.
- Les appels de service demandant la formation éducative des clients.