BOSCH

Register your appliance and join the Bosch family of perks:
Enregistrez votre appareil et profitez des avantages Bosch :
registerbosch.com

MyBosch

Lave–vaisselle

SHV9PCM3N

[fr-ca] Manuel d'utilisation

Vous pouvez trouver d'autres informations et explications en ligne. Scannez le code QR sur la page de titre.



Table des matières

1 IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 4
1.1 Définitions des termes de sécurité 4
1.2 Informations générales 4
1.3 Conformité d'utilisation 4
1.4 Contraintes à l'utilisation 5
1.5 Instructions de mise à la terre 5
1.6 Utilisation sûre 5
1.7 Risques pour les enfants 7
1.8 Mises en garde conformément à la proposition 65 de l'État de Californie 8

2 Prévenir les dommages matériels 9

3 Protection de l'environnement et économies 9
3.1 Économiser de l'énergie 9
3.2 Séchage à la zéolithe Ⓩ 10
3.3 AquaSensor 10
3.4 Capteurs 10

4 Description de l'appareil 12
4.1 Appareil 12
4.2 Éléments de commande 14

5 Cycles de lave-vaisselle 16
5.1 Directives énergétiques 18
5.2 Favorite ☆ 18

6 Options 19

7 Équipement 20
7.1 Panier à vaisselle supérieur 21
7.2 Panier à vaisselle inférieur 22
7.3 Panier à couverts 22
7.4 Tiroir à couverts 22
7.5 Étagère 23
7.6 Tiges rabattables 23
7.7 Hauteur des paniers à vaisselle 24

8 Avant la première utilisation 24
8.1 Première mise en service 24

9 Adoucisseur 25
9.1 Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau 25
9.2 Régler l'adoucisseur 25
9.3 Sels spéciaux pour lave-vaisselle 26
9.4 Éteindre l'adoucisseur 26

10 Distributeur de liquide de rinçage 27
10.1 Liquide de rinçage 27
10.2 Régler la quantité de liquide de rinçage distribué 27
10.3 Éteindre le distributeur de liquide de rinçage 28

11 Détergent 28
11.1 Les bons détergents 28
11.2 Détergents inappropriés 29
11.3 Information concernant les détergents 29
11.4 Remplissage du détergent ... 30
11.5 Pastilles de détergent 30

12 Ustensiles 31
12.1 Dommages aux verres et à la vaisselle 31
12.2 Ranger la vaisselle 32
12.3 Vider le lave-vaisselle 33
12.4 Profils de chargement 33

13 Opération de base 34

13.1 Protection contre l'opération accidentelle [1] 34
13.2 Mettre l'appareil sous tension 35
13.3 Régler un programme 35
13.4 Régler la fonction additionnelle 35
13.5 Régler le départ différé 35
13.6 Démarrage du programme ... 35
13.7 Interruption du cycle de nettoyage 36
13.8 Annuler le programme 36
13.9 Extinction de l'appareil 36

14 Réglages de base 36
14.1 Vue d'ensemble des réglages de base 37
14.2 Modifier les réglages de base 40

15 Home Connect® 40
15.1 Configurer Home Connect® 41
15.2 Home Connect® Réglages .. 41
15.3 Remote Start 41
15.4 Smart Start [1] 42
15.5 Diagnostic à Distance 42
15.6 Protection des données 42

16 Nettoyage et entretien 43
16.1 Nettoyer la cuve 43
16.2 Nettoyants 43
16.3 Conseils d'entretien 43
16.4 Système de filtration 43
16.5 Nettoyer les bras d'aspersion 44

17 Dépannage 45
17.1 Nettoyer la pompe de vidange 59

18 Transport, entreposage et élimination 59
18.1 Démonter l'appareil 59
18.2 Vacances et Stockage 60
18.3 Transporter l'appareil 60
18.4 Élimination de votre ancien appareil 60

19 Service à la clientèle 60
19.1 Numéro de modèle (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de comptage (Z-Nr.) 61

20 Données techniques 61
20.1 Informations sur le logiciel libre 62

Recursos y ayuda en línea en español 63

[1] selon l'équipement de l'appareil

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles lorsque vous utilisez l'appareil, suivez les précautions de base, et notamment les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Définitions des termes de sécurité

Vous trouverez ici des explications sur les mots de signalisation de sécurité utilisés dans ce manuel.

⚠ AVERTISSEMENT
Signale un risque de mort ou de blessure grave si l'avertissement n'est pas respecté.

⚠ MISE EN GARDE
Signale un risque de blessures mineures ou modérées si l'avertissement n'est pas respecté.

AVIS
Ceci indique que la non-conformité à cet avis de sécurité peut entraîner des dégâts matériels ou endommager l'appareil.

Remarque : Ceci vous signale des informations importantes.

1.2 Informations générales

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures graves, respectez les consignes suivantes.

- Veuillez lire et comprendre toutes les notices avant d'utiliser l'appareil.
- Conservez tous les documents préparés pour consultation ultérieure ou pour les remettre au propriétaire suivant.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.
- Le recours à des techniciens non qualifiés ou à des pièces de rechange non d'origine risque d'endommager le produit ou d'entraîner des blessures. Tous les travaux de réparation doivent être effectués par un technicien qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Les lave-vaisselle domestiques certifiés NSF/ANSI 184 ne sont pas destinés aux établissements de services alimentaires agréés.

1.3 Conformité d'utilisation

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour laver la vaisselle domestique.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- dans des espaces fermés à usage domestique et dans des applications similaires, p. ex. dans les cuisines d'employés de magasins, bureaux et autres environnements de travail; dans les exploitations agricoles; par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels typiques; dans les gîtes.
- jusqu'à une altitude maximale de 8200 pi (2500 m) au-dessus du niveau de la mer.

1.4 Contraintes à l'utilisation

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins qu'elles n'aient été informées de la manière d'utiliser l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

1.5 Instructions de mise à la terre

Cet équipement doit être mis à la terre au niveau d'un système de câblage permanent en métal, ou un conducteur de mise à la masse d'équipement doit être intégré aux conducteurs d'alimentation et connecté au terminal de mise à la masse de l'équipement ou à la broche de raccordement du lave-vaisselle. Voir les instructions de montage fournies pour plus d'informations sur les exigences électriques.

AVERTISSEMENT

La mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre peut provoquer un risque de choc électrique.

- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant une voie de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil est équipé d'un câble disposant d'un conducteur de mise à la terre. En présence d'un électricien qualifié ou d'un professionnel autorisé, vérifiez, en cas de doute, si l'appareil est correctement mis à la terre.

1.6 Utilisation sûre

Suivez les consignes de sécurité suivantes lorsque vous utilisez l'appareil.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessures graves, respectez les consignes suivantes.

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce lave-vaisselle.
- Utilisez ce lave-vaisselle uniquement aux fins spécifiées, notamment le lavage de vaisselle et d'ustensiles de cuisine indiqués comme lavables au lave-vaisselle.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- ▶ Utilisez uniquement des détergents ou des produits de rinçage recommandés pour un lave-vaisselle, puis tenez-les hors de la portée des enfants.
- ▶ Évitez de vous asseoir, de vous appuyez ou d'utiliser de manière abusive la porte ou les paniers à vaisselle du lave-vaisselle.

AVERTISSEMENT

Sous certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut se créer dans un système d'eau chaude inutilisé pendant deux semaines ou plus. L'hydrogène gazeux est de nature explosive.

- ▶ Avant d'utiliser un lave-vaisselle connecté à un système d'eau chaude inutilisé pendant deux semaines ou plus, ouvrir tous les robinets d'eau chaude et laisser l'eau s'écouler pendant plusieurs minutes. Ceci libérera toute accumulation d'hydrogène gazeux. Compte tenu de la nature explosive du gaz, éviter de fumer ou d'utiliser des flammes nues à ce moment.

AVERTISSEMENT

Observez ce qui suit pour prévenir les risques d'électrocution.

- ▶ Utilisez l'appareil uniquement dans un espace résidentiel clos conformément au manuel de montage.
- ▶ N'exposez jamais l'appareil à une chaleur ou une humidité intense.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil. La négligence de cette dernière consigne peut entraîner l'accumulation d'humidité.

AVERTISSEMENT

La bouche de ventilation du bac zéolite devient brûlante et peut provoquer des brûlures.

- ▶ Ne jamais toucher la bouche de ventilation du bac zéolite.

AVERTISSEMENT

Observez ce qui suit pour prévenir les risques de blessure lors du chargement.

- ▶ Localisez les objets tranchants pour éviter qu'ils n'endommagent le joint de la porte.
- ▶ Les couteaux et autres ustensiles tranchants doivent être placés debout les poignées vers le haut afin de réduire le risque de coupures.
- ▶ Ne lavez pas les objets en plastique, sauf s'ils sont clairement identifiés comme allant au lave-vaisselle. Pour les objets en plastique ne portant pas cette indication, consultez les recommandations de leurs fabricants respectifs.
- ▶ Évitez de mettre votre votre lave-vaisselle en marche à moins que tous les panneaux ne soient en place.
- ▶ Évitez de trafiquer ou de contourner les commandes et verrouillages.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT
Les nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides pourraient poser un risque d'explosion en entrant en contact avec des pièces d'aluminium situées dans le compartiment de nettoyage de l'appareil.
- Ne jamais utiliser de nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides, notamment ceux issus du secteur professionnel ou industriel conjointement avec des pièces en aluminium (p. ex. filtres à graisse de hottes aspirantes ou casseroles en aluminium).

AVERTISSEMENT
Observez ce qui suit pour utiliser votre appareil et en faire l'entretien.
- Suivez les instructions de sécurité et les directives d'utilisation sur l'étiquette du détergent et du produit de rinçage.
- Ne nettoyez pas le lave-vaisselle avec des produits chimiques agressifs, comme des produits à base d'eau de Javel. Certains produits à base d'eau de Javel peuvent endommager le lave-vaisselle et présenter des risques pour la santé!
- Faites toujours attention lorsque vous ouvrez la porte pendant ou après un cycle de lavage car des rejets d'eau chaude ou de vapeur peuvent survenir. N'ouvrez pas complètement la porte avant que les bruits d'eau n'aient cessés et que la vapeur ne soit dissipée.
- Pour éviter d'endommager le plancher et la propagation des moisissures, les alentours et le dessous du lave-vaisselle ne doivent pas rester humides.

AVIS
Éteindre l'alimentation en eau et en électricité
- Il est vivement recommandé à l'utilisateur final de se familiariser avec les procédures d'arrêt de l'alimentation en eau ainsi qu'avec les procédures d'arrêt de l'alimentation électrique entrante. Consultez les instructions de montage ou contactez votre installateur pour de plus amples informations.

1.7 Risques pour les enfants

Veuillez observer ces consignes de sécurité si vous vivez avec des enfants.
AVERTISSEMENT
Observez ce qui suit pour réduire le risque de blessures aux enfants.
- Interdisez aux enfants de jouer sur ou dans le lave-vaisselle.
- Dès que les enfants sont assez vieux pour utiliser la machine, il est de la responsabilité des parents/tuteurs de s'assurer que les enfants apprennent d'une personne compétente à faire un usage sécuritaire de la machine.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Retirez la porte du lave-vaisselle menant au compartiment de nettoyage lors du retrait d'un ancien lave-vaisselle dans le cadre de l'entretien ou de la mise au rebut.

1.8 Mises en garde conformément à la proposition 65 de l'État de Californie

Ce produit pourrait contenir un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme cancérigène ou ayant des effets nocifs sur la reproduction. Par conséquent, vous pourriez devoir apposer l'étiquette suivante sur l'emballage du produit comme requis par la Californie :

AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE :

⚠ AVERTISSEMENT

Cancer et dommages à la reproduction -
www.P65Warnings.ca.gov



2 Prévenir les dommages matériels

AVIS

Les produits chimiques agressifs tels que le chlore ou les produits de nettoyage à base d'eau de Javel peuvent endommager votre lave-vaisselle.

- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs tels que le chlore ou les produits de nettoyage à base d'eau de Javel pour nettoyer votre lave-vaisselle.

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager l'appareil.

- Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.
- Ne pas utiliser d'éponge rugueuse ou de nettoyant abrasif afin d'éviter d'égratigner la surface de l'appareil.

N'utilisez pas de produit à polir pour inox

- N'utilisez pas de produit à polir pour inox sur une finition anti-empreintes ou une finition en acier noir inox.

Les fuites de vapeur d'eau peuvent endommager le meuble d'encastrement.

- Laisser l'appareil refroidir un peu après la fin du programme avant d'ouvrir la porte.

Protégez votre appareil des éléments.

- Protégez-le du gel afin d'éviter d'endommager la soupape de remplissage. Les dégâts causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie.

Le sel spécial pour lave-vaisselle peut entraîner de la corrosion dans la cuve.

- Afin de rincer le sel spécial qui déborde de la cuve, verser le sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement après le démarrage du programme.

Le détergent peut endommager l'adoucisseur.

- Remplir le réservoir de l'adoucisseur uniquement avec du sel spécial pour lave-vaisselle (c.-à-d. du sel spécial).
  → *"Sels spéciaux pour lave-vaisselle", Page 26*

Évitez d'endommager le lave-vaisselle

- Ne mettez pas au lave-vaisselle des objets en papier, des sacs en plastique, des matériaux d'emballage ou tout article autre qu'un article normal, de la vaisselle ou des ustensiles de cuisine lavables au lave-vaisselle.

3 Protection de l'environnement et économies

3.1 Économiser de l'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant et d'eau.

Utiliser le programme Normal.

✔ Le programme Normal est économétique et écologique.
→ *"Cycles de lave-vaisselle", Page 16*

Mettre le réglage du capteur à « Standard ».

✔ Cela réduit les valeurs de consommation.
→ *"Capteurs", Page 10*

Le séchage à la zéolithe contribue automatiquement à économiser l'énergie.

→ *"Séchage à la zéolithe ⓩ", Page 10*

3.2 Séchage à la zéolithe ⓩ

L'appareil est équipé d'un récipient rempli de zéolithe. Le séchage à la zéolithe permet d'économiser de l'énergie.
La zéolithe est un minéral capable d'accumuler l'humidité et la chaleur et de les évacuer ensuite.
À l'étape de nettoyage, l'énergie thermique est utilisée pour chauffer l'eau de vaisselle et sécher le minéral.
Pendant la phase de séchage, le minéral absorbe l'humidité présente dans le compartiment à vaisselle et libère la chaleur accumulée.
L'énergie thermique est évacuée dans dans le compartiment à vaisselle avec de l'air chaud. Cela permet un séchage rapide et amélioré.
Le séchage à la zéolithe est donc très éconergétique.

Remarques

- Pour ne pas entraver le bon fonctionnement du séchage à la zéolite, ne placez pas de vaisselle directement devant les orifices d'aspiration et de soufflage du bac zéolite.
  Ne rangez pas de vaisselle sensible à la température directement devant l'ouverture de soufflage du bac zéolithe.
  → *"Appareil", Page 12*
- Afin d'éviter les dommages thermiques à l'appareil, ne retirez pas de pièce fixe de l'intérieur de l'appareil.

3.3 AquaSensor

L'aquasensor est un équipement optique (barrage photoélectrique) servant à mesurer la turbidité de l'eau de lavage. L'aquasensor permet d'économiser de l'eau.
L'appareil emploie l'aquasensor de façon spécifique, selon le programme. Si l'eau est très sale, l'appareil la vidange et la remplace par de l'eau propre. Si la salissure est plus faible, l'eau de lavage est conservée jusqu'au prochain cycle de lavage, ce qui permet d'abaisser la consommation d'eau de 3 à 6 litres. En mode Automatique, l'appareil adapte en outre la température et la durée de marche au degré de salissure.

3.4 Capteurs


Les capteurs adaptent le déroulement et l'intensité des programmes automatiques à la quantité et au type de souillure.
Les capteurs ont différents niveaux de sensibilité, que vous pouvez configurer dans les réglages de base.

Niveaux de sensibilité des capteurs	Description
SE:00	Réglage optimal pour les tissus charge et les fortes quantités de salissures. Économe en énergie et en eau.
SE:01	Adapte l'intensité du programme à de faibles quantités de souillure pour éliminer efficacement les résidus alimentaires. L'appareil adapte sa consommation d'énergie et d'eau en conséquence.

Niveaux de sensibilité des capteurs	Description
SE:02	Adapte l'intensité du programme à des conditions d'utilisation plus difficiles, p. ex. en présence les résidus alimentaires secs très tenaces. Réglage recommandé lors de l'utilisation de détergents biologiques ou écologiques avec de faibles quantités d'agent actif. L'appareil adapte sa consommation d'énergie et d'eau en conséquence.

4 Description de l'appareil

4.1 Appareil

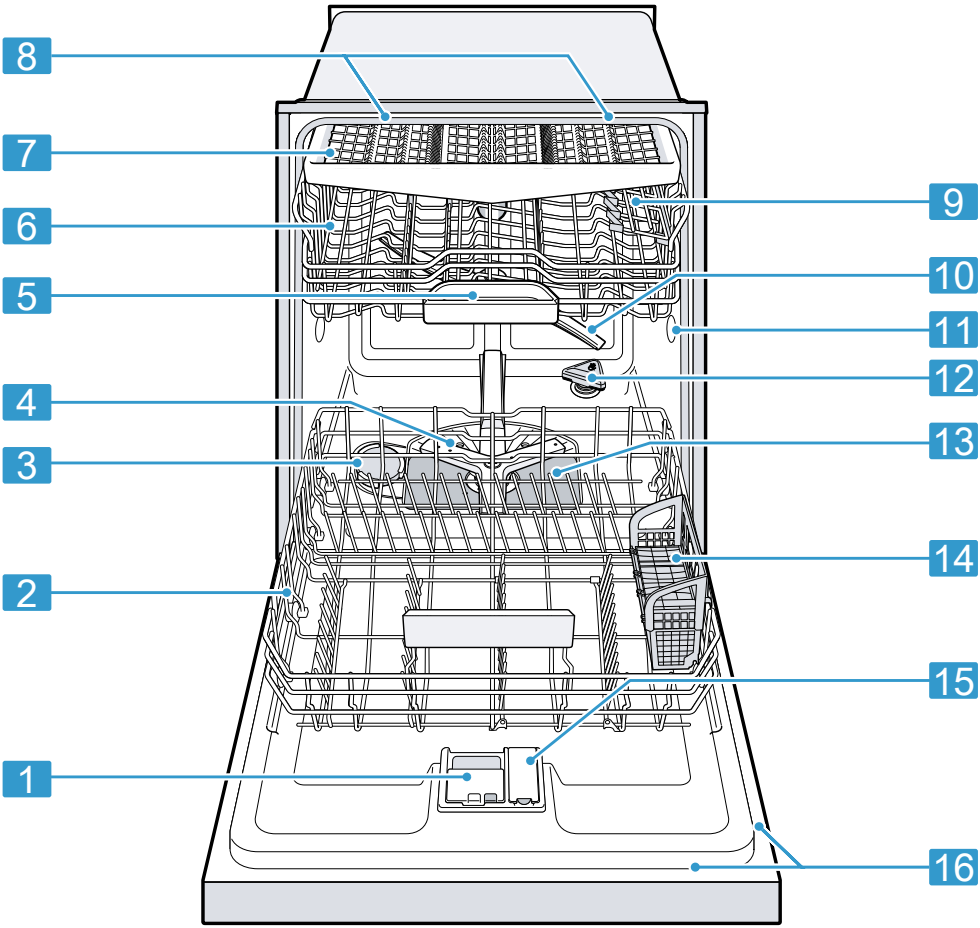


1	Compartiment à détergent	Remplissez le compartiment à détergent de détergent.
2	Panier à vaisselle inférieur	Panier à vaisselle inférieur →*Page 22*
3	Réservoir de sel spécial	Remplissez le réservoir de sel spécial de sel spécial. → *"Adoucisseur", Page 25*

4	Bras d'aspersion inférieur	Le bras d'aspersion inférieur nettoie la vaisselle du panier à vaisselle inférieur. Si la vaisselle n'est pas nettoyée de façon optimale, nettoyez les bras d'aspersion.
5	Coupelle interceptrice des pastilles	Durant le nettoyage, les pastilles tombent automatiquement dans la coupelle interceptrice des pastilles, où elles sont dissoutes de façon optimale.
6	Panier à vaisselle supérieur	Panier à vaisselle supérieur →*Page 21*
7	Tiroir à couverts	Tiroir à couverts →*Page 22*
8	EmotionLight	Éclairage intérieur de l'appareil. → *"Vue d'ensemble des réglages de base", Page 37*
9	Étagère [1]	Étagère →*Page 23*
10	Bras d'aspersion supérieur	Le bras d'aspersion supérieur nettoie la vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur. Si la vaisselle n'est pas nettoyée de façon optimale, nettoyez les bras d'aspersion.
11	Orifice d'aspiration du bac zéolite	L'orifice d'aspiration est utilisé pour le séchage à la zéolithe.
12	Orifice de soufflage du bac zéolite	L'orifice de soufflage est utilisé pour le séchage à la zéolithe.
13	Système de filtration	Système de filtration →*Page 43*
14	Panier à couverts	Panier à couverts → *"Panier à couverts", Page 22*
15	Réservoir de liquide de rinçage	Remplissez le réservoir de liquide de rinçage avec du liquide de rinçage. → *"Distributeur de liquide de rinçage", Page 27*
16	Plaque signalétique	Plaque signalétique avec le n° de produit et le n° de fabrication →*Page 61*. Les données dont vous avez besoin pour le service à la clientèle →*Page 60*.

[1] selon l'équipement de l'appareil

4.2 Éléments de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et d'obtenir des informations sur son état de fonctionnement.

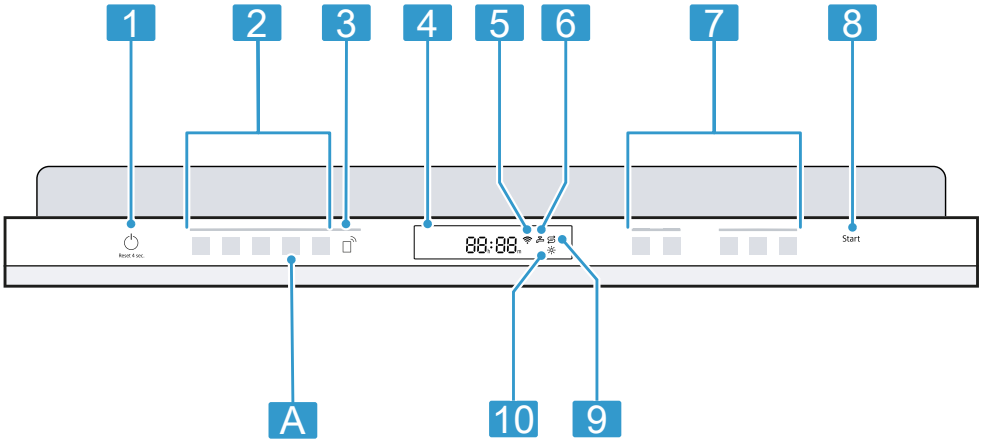

A	Touche A	Maintenez A enfoncé pendant environ 3 secondes pour ouvrir les réglages de base. → *"Modifier les réglages de base", Page 40*
1	Touche MARCHE/ARRÊT et touche Reset Reset 4 sec.	Allumer l'appareil → *"Mettre l'appareil sous tension", Page 35* Éteindre l'appareil → *"Extinction de l'appareil", Page 36* Annuler le programme →*Page 36*
2	Touches de programmation	Programmes →*Page 16*
3	Remote Start	→ *"Remote Start", Page 41*
4	Affichage	L'écran indique des renseignements sur la durée restante du programme ou sur les réglages de base. Utilisez l'écran et les touches de réglage pour modifier les réglages de base. → *"Modifier les réglages de base", Page 40*
5	Affichage WLAN	Home Connect →*Page 40*
6	Voyant d'arrivée d'eau	Voyant d'arrivée d'eau

7	Touches de programmation et fonctions additionnelles	Programmes →*Page 16* Fonctions additionnelles →*Page 19*
8	Touche Start Start	Démarrage du programme → *"Démarrage du programme", Page 35*
9	Indicateur de manque de sel spécial	Adoucisseur → *"Ajouter du sel de lave-vaisselle", Page 26*
10	Indicateur de remplissage de liquide de rinçage	Distributeur de liquide de rinçage → *"Verser du liquide de rinçage", Page 27*

Symboles sur l'affichage [1]

Selon l'équipement de l'appareil, les symboles suivants peuvent s'afficher. En voici la signification.

Symbole	Description
	Si le symbole d'entretien de l'appareil [1] s'allume sur l'affichage, effectuez l'entretien de l'appareil. Vous pouvez démarrer l'entretien de la machine via l'application Home Connect®. → *"Configurer Home Connect®", Page 41*
	Si l'indicateur de manque de liquide de rinçage s'allume sur l'affichage, ajoutez du liquide de rinçage. → *"Verser du liquide de rinçage", Page 27*
	Si l'indicateur de niveau de sel spécial s'allume sur l'affichage, versez du sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement avant le début du programme. → *"Ajouter du sel de lave-vaisselle", Page 26*
	Lorsque l'appareil est connecté à un réseau domestique sans fil WLAN, l'icône s'allume sur l'affichage. → *"Home Connect® ", Page 40*
	Si vous avez activé Smart Start, le symbole s'allume sur l'affichage. → *"Smart Start", Page 42*
	Si vous avez activé le départ différé, le symbole [1] s'allume sur l'affichage. → *"Régler le départ différé", Page 35*
	En cas de dysfonctionnement de l'arrivée ou de l'évacuation de l'eau, le

[1] selon l'équipement de l'appareil

Symbole	Description
	symbole s'allume ou clignote sur l'écran.

Symbole	Description
	→ *"Dépannage", Page 45*

5 Cycles de lave-vaisselle


La section ci-dessous contient une vue d'ensemble des différents cycles disponibles sur votre lave-vaisselle.
La durée de fonctionnement dépend du cycle choisi. La durée de fonctionnement dépend de la température de l'eau, de la quantité de vaisselle, du degré de saleté et de l'option sélectionnée. La durée de fonctionnement change si le système de produit de rinçage est éteint où s'il ne reste plus de produit de rinçage. Les valeurs de consommation supposent des conditions normales et une dureté de l'eau de 228 à 286 ppm. Différents facteurs, comme la température de l'eau ou la pression dans le conduit, peuvent entraîner des déviations.


Cycle	Objectif	Séquence de cycle	Utilisation 1) Heure/min. 2) Consommation électrique/kWH 3) Eau/l
Heavy	Ustensiles : ▪ Nettoyer les casseroles, poêles, vaisselle et couverts inaltérables. Degré de souillure : ▪ Éliminer les résidus alimentaires très tenaces, cuits, séchés, contenant de l'amidon, de l'albumen ou des protéines.	Intensif ▪ Prélavage ▪ Nettoyage 66 °C – 71 °C ▪ Rinçage intermédiaire ▪ Rinçage 50 °C ▪ Séchage	▪ 1) 2:05 - 2:20 ▪ 2) 1,110 - 1,140 ▪ 3) 18,7 - 24,3


Cycle	**Objectif**	**Séquence de cycle**	**Utilisation** **1) Heure/min.** **2) Consommation électrique/kWH** **3) Eau/l**
Auto	Ustensiles : ▪ Nettoyer la vaisselle mixte et les couverts. Degré de souillure : ▪ Éliminer les résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement secs.	Commandé par capteur : ▪ Optimisé par des capteurs selon le degré de souillure de l'eau de rinçage. ▪ Lavage plus intensif dans la moitié arrière du panier inférieur.	▪ 1) 1:45 - 2:05 ▪ 2) 0,820 - 0,860 ▪ 3) 13,0 - 20,4 **Remarque :** La durée du cycle indiquée se veut une valeur moyenne.
Normal	Ustensiles: ▪ Nettoyer la vaisselle mixte et les couverts. Degré de souillure : ▪ Éliminer les résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement secs.	Cycle économique : ▪ Prélavage ▪ Nettoyage 53 °C – 58 °C ▪ Rinçage intermédiaire ▪ Rinçage 35 °C ▪ Séchage	▪ 1) 2:10 - 2:35 ▪ 2) 0,700 - 0,990 ▪ 3) 9,0 - 24,2
Speed 60®	Ustensiles : ▪ Nettoyer la vaisselle mixte et les couverts. Degré de souillure : ▪ Éliminer les résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement secs.	Durée optimisée : ▪ Nettoyage 50 °C ▪ Rinçage intermédiaire ▪ Rinçage 69 °C ▪ Séchage	▪ 1) 1:00 ▪ 2) 0,840 ▪ 3) 14,4
Favorite	-	-	▪ 1) 1:45 - 2:05 ▪ 2) 0,820 - 0,860 ▪ 3) 13,0 - 20,4

5.1 Directives énergétiques

L'étiquette de directives énergétiques se fonde sur un cycle normale avec reconnaissance de la saleté. L'appareil a été testé sans produit de rinçage (liquide) dans le réservoir de produit de rinçage. Une dose unique de nettoyant a été versée dans le compartiment de nettoyant. Aucun nettoyant n'a été utilisé pour le prélavage. L'essai de l'appareil n'a pas été raccourci, conformément aux définitions de la procédure d'essai. Nous recommandons d'utiliser la position la plus élevée du panier autant pour le chargement du panier que pour l'essai de certification énergétique. Cette recommandation est valable pour l'utilisation quotidienne, régulière ou typique pour le nettoyage normal d'un plein chargement de vaisselle à souillure normale.

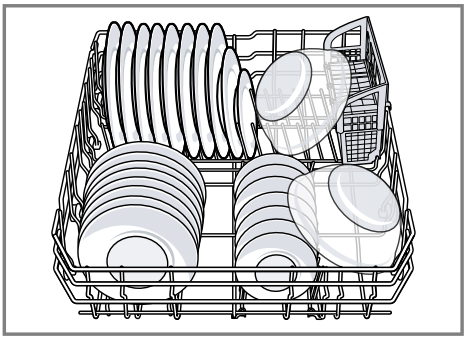

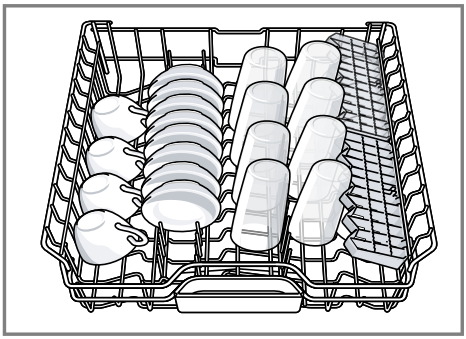

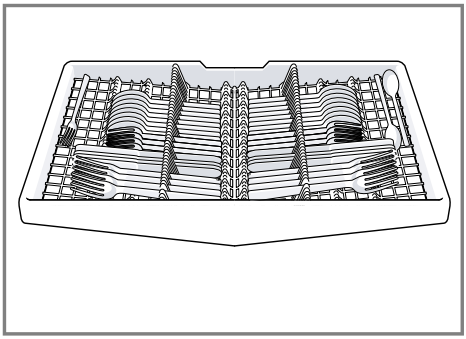

5.2 Favorite ☆

Cette fonction vous permet d'enregistrer une combinaison de cycle et d'option.
Vous pouvez enregistrer la combinaison cycle-option sélectionnée sur l'application Home Connect ou sur l'appareil.
Le cycle Auto est préprogrammé sur ce bouton et convient à tous les types de vaisselle. Ce cycle est optimisé par des capteurs qui détectent le niveau de l'eau dans le sol.

Conseil : Vous pouvez utiliser l'application Home Connect pour accéder et enregistrer des cycles et options supplémentaires. [1]

[1] selon l'équipement de l'appareil

Enregistrer Favorite ☆ sur l'appareil

1. Ouvrir la porte de l'appareil.
2. Appuyer sur ON/OFF.
3. Appuyer sur la touche de programmation appropriée.
4. Appuyer sur la touche de la fonction additionnelle qui convient.
5. Appuyez ensuite sur Favorite durant 3 secondes.

✔ Le cycle et l'option sélectionnés clignoteront.
✔ Le bouton Favorite clignote.
✔ Le programme et la fonction additionnelle sont enregistrés.

Conseil : Pour réinitialiser le programme, utiliser l'application Home Connect ou réinitialiser votre appareil aux réglages usine.

6 Options

Voici une vue d'ensemble des différentes options qu'offrent votre lave-vaisselle.

Option	Utilisation
crystal dry Crystal Dry	La technologie Zéolite brevetée permet de sécher en profondeur la vaisselle et les plastiques lavables au lave-vaisselle. L'humidité est chauffée à 80 °C avec des minéraux naturels afin d'améliorer de 60 % le séchage de la vaisselle (y compris de la vaisselle en plastique). Rallonge le temps de séchage.
front front	▪ Le bras d'aspersion inférieur nettoie la vaisselle située dans la zone avant du panier à vaisselle inférieur. ▪ Placer la vaisselle sale et difficile à nettoyer, comme les plats à gratin, les casseroles et les poêles, dans la zone avant du panier inférieur. ▪ Le nettoyage intensif peut augmenter la consommation d'énergie et d'eau. ▪ La durée de marche s'allonge.
back back	▪ Le bras d'aspersion inférieur nettoie la vaisselle située dans la zone arrière du panier à vaisselle inférieur. ▪ Placer la vaisselle sale et difficile à nettoyer, comme les plats à gratin, les casseroles et les poêles, dans la zone arrière du panier inférieur. ▪ Le nettoyage intensif peut augmenter la consommation d'énergie et d'eau. ▪ La durée de marche s'allonge.

Option	Utilisation
custom custom	▪ Avec l'application Home Connect®, personnalisez les 4 zones et le niveau d'intensité de nettoyage. ▪ Il est recommandé de configurer un maximum de 3 zones de lavage en douceur. Les réglages de cette fonction restent enregistrés jusqu'à ce que vous redéfinissiez les zones dans le panier inférieur dans l'application Home Connect®. Si vous ne définissez pas de zone sur l'application Home Connect®, les 4 zones du panier à vaisselle inférieur sont alors pilotées par le bras d'aspersion inférieur pour un nettoyage efficace et intensif.
sanitize Sanitize	▪ Allonge le cycle et augmente la température pour désinfecter. ▪ Cette option supplémentaire est idéale pour le lavage d'articles tels que des planches à découper ou des biberons. ▪ Cette option peut également améliorer le séchage. Elle fait cependant légèrement augmenter la consommation d'énergie. ▪ Le cycle est terminé lorsque l'écran indique "SAnl".

⚠ AVERTISSEMENT

En ce qui concerne la désinfection de la vaisselle, n'oubliez pas ce qui suit.

- Seuls les cycles de désinfection ont été conçus de manière à respecter les exigences relatives à l'élimination de salissures et à la désinfection efficace. À cet effet, aucune indication ne spécifie, directement ou indirectement, que tous les cycles ont passé avec succès les tests de performance en matière d'assainissement sur une machine homologuée.


7 Équipement

Vous trouverez ici une vue d'ensemble de l'équipement disponibles pour votre appareil et de leur utilisation.

Ces équipements varient selon le modèle de votre appareil.

7.1 Panier à vaisselle supérieur

Rangez les tasses, les verres et la petite vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur.

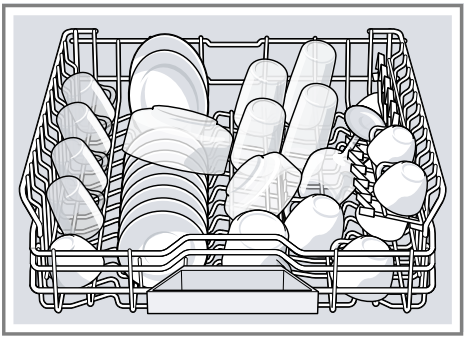


Faites de la place à la vaisselle volumineuse en remontant le panier supérieur.


Ajuster le panier à vaisselle supérieur avec RackMatic®

Ajustez la hauteur du panier à vaisselle supérieur pour laver les morceaux de vaisselle volumineux.

1. Extraire le panier à vaisselle supérieur.
2. Saisir le panier à vaisselle par les rebords latéraux supérieurs afin d'éviter qu'il ne chute brutalement.
3. Appuyer sur les leviers à gauche et à droite de l'extérieur du panier à vaisselle.

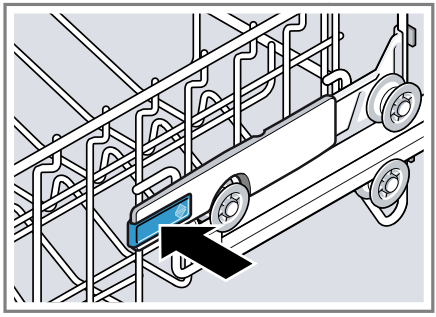

4. Abaissez ou remontez uniformément le panier à vaisselle à la hauteur souhaitée.

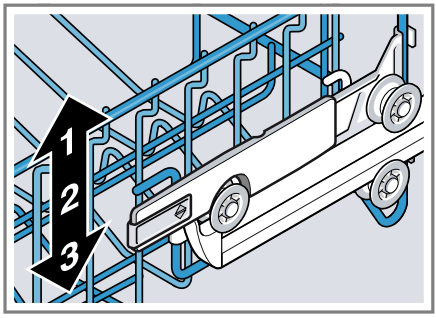

Assurez-vous que le panier à vaisselle supérieur se trouve à la même hauteur des deux côtés.


5. Relâcher les leviers.

✔ Le panier à vaisselle supérieur s'emboîte.

6. Réinsérez le panier à vaisselle.

7.2 Panier à vaisselle inférieur

Rangez les casseroles et les assiettes dans le panier à vaisselle inférieur.

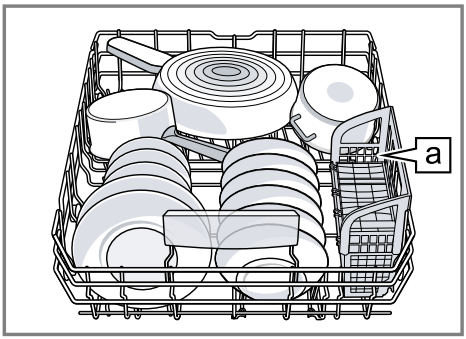

Panier à couverts a[1]


7.3 Panier à couverts

Disposez l'argenterie dans le panier d'argenterie en laissant un espace suffisant entre les ustensiles et les extrémités tranchantes vers le bas.

⚠ AVERTISSEMENT


Les points et bords tranchants des couteaux et autres ustensiles coupants peuvent causer des blessures graves.

- Lors du chargement, les pointes des couteaux et autres ustensiles tranchants doivent être tournés vers le bas. Les enfants ne doivent pas utiliser ou jouer près des couteaux et ustensiles tranchants

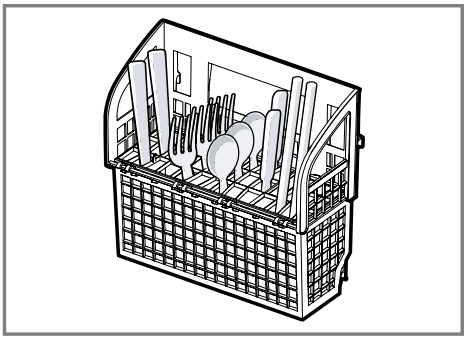

7.4 Tiroir à couverts

Rangez les couverts dans le tiroir à couverts.

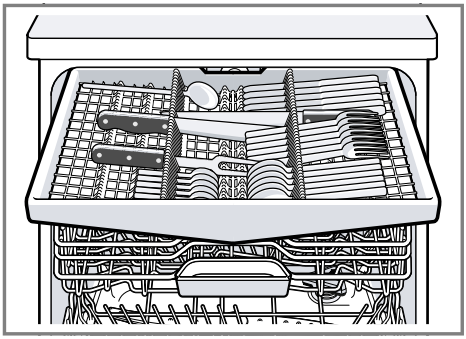

Rangez les couverts avec les côtés tranchants et pointus vers le bas. Vous pouvez réorganiser le tiroir à couverts afin de faire de la place aux couverts plus longs ou plus larges.


Réorganiser le tiroir à couverts

Faites de la place aux couverts plus longs ou plus larges en rabattant les clayettes latérales et les rangées avant.


1. Pour rabattre les clayettes latérales, pousser le levier vers

[1] selon l'équipement de l'appareil


l'avant ①, puis rabattre les clayettes ②.

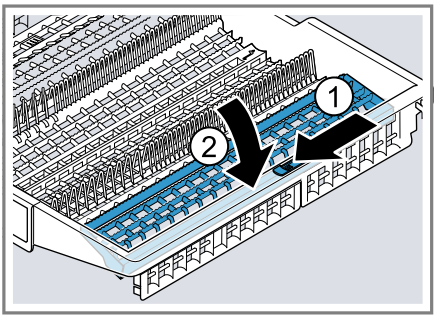

2. Pour rabattre les rangées avant, pousser le levier vers l'avant, puis rabattre les tiges vers le bas ①.

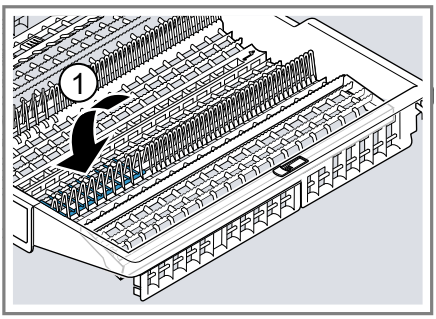


Conseil : Pour ramener le tiroir à couverts dans sa position d'origine, relevez la clayette latérale jusqu'à ce qu'un clic retentisse.

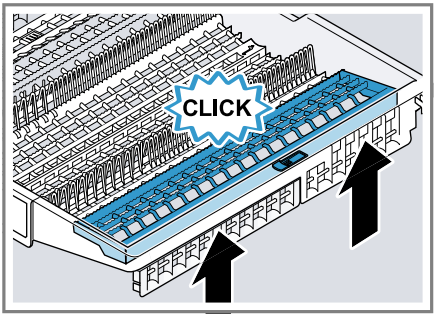

7.5 Étagère


Utilisez l'étagère et l'espace au-dessous pour ranger les petites tasses et les verres ou les grands couverts, par ex. les cuillères en bois ou les couverts de service.

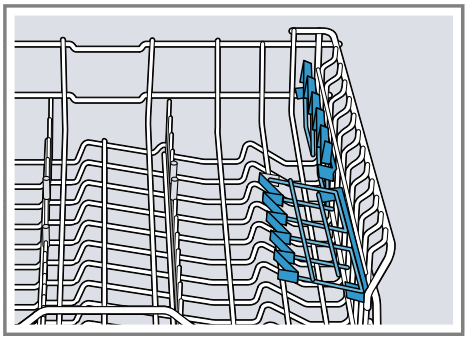

Si vous n'avez pas besoin de l'étagère, vous pouvez la rabattre vers le haut.

7.6 Tiges rabattables

Utilisez les tiges rabattables pour trier la vaisselle, p. ex. les assiettes.

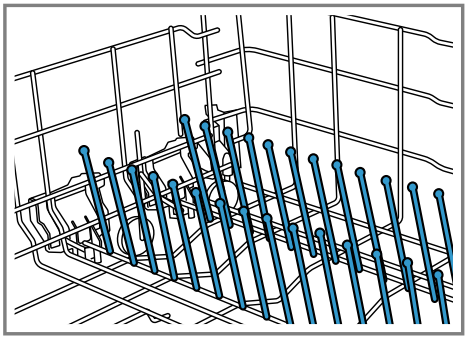


Pour ranger plus facilement les casseroles, les saladiers et les verres, rabattez les tiges. [1]

Rabattre les tiges [1]

Si vous n'avez pas besoin des tiges, rabattez-les.

[1] selon l'équipement de l'appareil

1. Pousser le levier vers l'avant ① et rabattre les tiges ②.

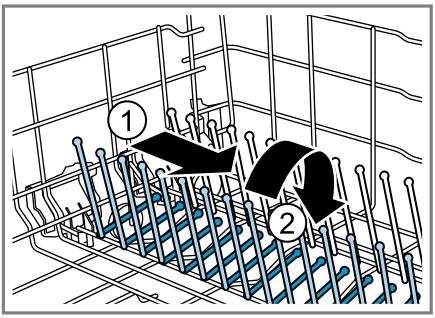

2. Pour utiliser les tiges, le déployer vers le haut.

✔ Les tiges rabattables se fixent de façon audible.

7.7 Hauteur des paniers à vaisselle

Ajustez les paniers à vaisselle à la hauteur désirée.

Hauteur de l'appareil de 86,5 cm avec panier à couverts

Niveau	Panier supérieur	Panier inférieur
1 max. ø	24 cm / 9,5 po	33 cm / 13 po
2 max. ø	26,5 cm / 10,5 po	30,5 cm / 12 po
3 max. ø	29 cm / 11,5 po	28 cm / 11 po

Hauteur de l'appareil de 86,5 cm avec tiroir à couverts

Niveau	Panier supérieur	Panier inférieur
1 max. ø	18 cm / 7 po	33 cm / 13 po
2 max. ø	20,5 cm / 8 po	30,5 cm / 12 po
3 max. ø	23 cm / 9 po	28 cm / 11 po

Conseil : Si vous retirez le troisième panier, vous pouvez placer des morceaux de vaisselle plus grands dans le panier à vaisselle inférieur.

8 Avant la première utilisation

8.1 Première mise en service

À la première mise en service ou après la réinitialisation des réglages d'usine, vous devez configurer les réglages.

Conseil : Connectez votre appareil à votre terminal mobile. Vous pouvez effectuer des réglages confortablement, par le biais de l'application Home Connect®.
→ *"Home Connect® ", Page 40*

Exigence : L'appareil est installé et raccordé.

1. Verser du sel spécial.
2. Verser du liquide de rinçage.
→ *Page 27*
3. Mettre l'appareil sous tension.
4. Régler l'adoucisseur.
5. Régler la quantité de liquide de rinçage distribué.

6. Ajouter du détergent.
7. Exécuter le programme avec la température de nettoyage la plus élevée à vide. →*Page 35*
   En raison des taches d'eau et d'autres résidus qui pourraient être demeurés dans l'appareil, nous recommandons de faire fonctionner l'appareil à vide avant d'en faire une première utilisation.

Conseil : Vous pouvez modifier en tout temps ces réglages, ainsi que d'autres réglages de base.

9 Adoucisseur

L'eau dure et calcaire laisse des dépôts de calcaire sur la vaisselle et dans la cuve, et risque de boucher des pièces de l'appareil.
Pour obtenir de la vaisselle impeccable, vous pouvez traiter l'eau avec du sel spécial et le système d'adoucissement de l'eau. Pour éviter d'endommager l'appareil, il faut adoucir l'eau dont la dureté est supérieure à 9 °E.

9.1 Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des valeurs de dureté de l'eau disponibles.
Pour connaître la dureté de votre eau, adressez-vous à votre distributeur local ou utilisez un test de la dureté de 'eau.

Dureté de l'eau °E	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0 - 8	douce	0 - 1,1	H:00
9 - 10	douce	1,2 - 1,4	H:01
11 - 12	moyenne	1,5 - 1,8	H:02
13 - 15	moyenne	1,9 - 2,1	H:03
16 - 20	moyenne	2,2 - 2,9	H:04
21 - 26	dure	3,0 - 3,7	H:05
27 - 38	dure	3,8 - 5,4	H:06
39 - 62	dure	5,5 - 8,9	H:07

Remarque : Réglez votre appareil à la dureté de l'eau calculée.
→ *"Régler l'adoucisseur", Page 25*
Si la dureté de l'eau est de 0 - 8 °E, vous pouvez vous abstenir de sel spécial pour lave-vaisselle et éteindre l'adoucisseur.
→ *"Éteindre l'adoucisseur", Page 26*

9.2 Régler l'adoucisseur

Configurez l'appareil selon la dureté de l'eau.

1. Déterminer la dureté de l'eau et la valeur de réglage.
   → *"Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau", Page 25*
2. Appuyer sur ON/OFF.
3. Maintenez la touche A enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
4. Appuyer sur Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que la dureté de l'eau appropriée ait été réglée. En usine, cette valeur a été réglée à H:00.

5. Pour enregistrer les réglages, maintenez la touche A enfoncée pendant 3 secondes.

9.3 Sels spéciaux pour lave-vaisselle

Vous pouvez utiliser des sels spéciaux pour lave-vaisselle pour adoucir l'eau.

Ajouter du sel de lave-vaisselle

Si le témoin de manque de sel s'allume, ajoutez du sel spécial pour lave-vaisselle au distributeur de sel juste avant le début du cycle. La quantité de sel spécial pour lave-vaisselle dépend de la dureté de l'eau. Plus l'eau est dure, plus il vous faudra de sel spécial.

AVIS


Le détergent peut endommager l'adoucisseur.

- Remplir le réservoir de l'adoucisseur uniquement avec du sel spécial pour lave-vaisselle.

Le sel spécial pour lave-vaisselle peut entraîner de la corrosion dans la cuve.

- Afin de rincer le sel spécial qui déborde de la cuve, verser le sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement après le démarrage du programme.

1. Dévissez et retirez le couvercle du distributeur de sel.
2. Avant la première utilisation : remplissez le distributeur d'eau.
3. **Remarque :** Utilisez uniquement du sel spécial conçu pour les lave-vaisselles.
   N'utilisez pas de comprimés de sel.
   N'utilisez pas de sel de table.
   Ajoutez le sel spécial pour lave-vaisselle au distributeur.

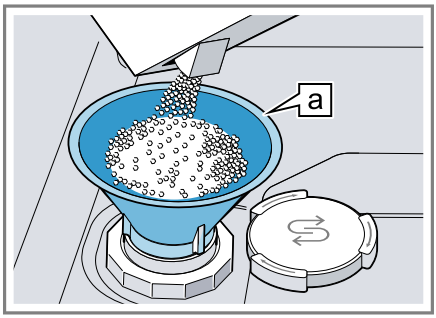

Entonnoir [a] [1]

   Remplissez le distributeur de sel. L'eau dans le distributeur est remplacée et évacuée.
4. Replacez le couvercle du distributeur et revissez-le.

9.4 Éteindre l'adoucisseur

Si vous n'utilisez pas l'installation adoucisseuse d'eau, p. ex. si votre maison a déjà son propre système à cet effet, vous pouvez l'éteindre.

Remarque

Pour éviter d'endommager l'appareil, éteignez l'adoucisseur exclusivement dans les cas suivants :

- La dureté maximale de l'eau est de 26 °E et vous utilisez un détergent mixte avec des succédanés de sel. La plupart des détergents mixtes avec des succédanés de sel peuvent être utilisés, selon les informations du fabriquant, avec de l'eau d'une dureté maximale de 26 °E sans qu'il ne soit nécessaire d'ajouter du sel spécial.
- La dureté de l'eau est de 0 - 8 °E. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du sel spécial.

[1] selon l'équipement de l'appareil

1. Appuyer sur ON/OFF.
2. Maintenez la touche A enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
3. Appuyer sur Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique H:00.
4. Pour enregistrer les réglages, maintenez la touche A enfoncée pendant 3 secondes.

✔ L'adoucisseur d'eau ainsi que l'indicateur de manque de sel sont désactivés.

10 Distributeur de liquide de rinçage


10.1 Liquide de rinçage

Pour obtenir un résultat de séchage optimal, utilisez un produit de rinçage.
Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.


Verser du liquide de rinçage

Rajoutez du liquide de rinçage si l'indicateur de manque de liquide de rinçage s'allume. Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.

1. Appuyez sur a languette du couvercle du réservoir de liquide de rinçage ① et soulevez-la ②.

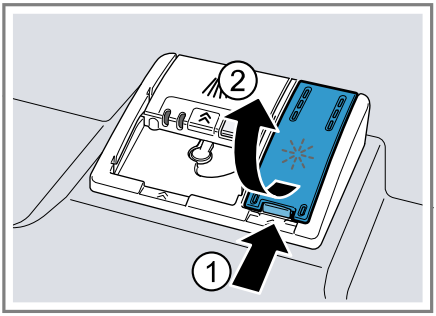

2. Versez du liquide de rinçage jusqu'au repère max.

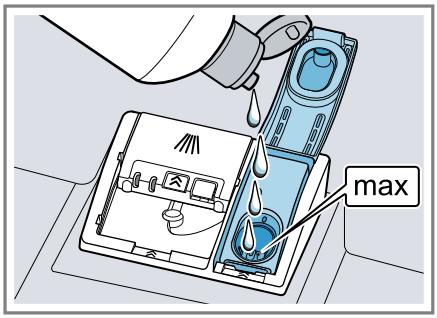

3. Si le réservoir déborde, retirez l'excédent de la cuve.
   Le liquide de rinçage excédentaire peut entraîner la formation excessive de mousse lors du rinçage.
4. Fermez le couvercle du réservoir de liquide de rinçage.

✔ Le couvercle s'enclenche de manière audible.

10.2 Régler la quantité de liquide de rinçage distribué

Ne modifiez la quantité de liquide de rinçage que si des stries ou des taches d'eau restent sur la vaisselle.

1. Appuyer sur ON/OFF.
2. Maintenez la touche A enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
3. Appuyez sur A à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche la valeur d'usine r:05.
4. Appuyez sur Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que la quantité de liquide de rinçage distribué soit appropriée.
   - À un niveau inférieur, une quantité moindre de liquide de rinçage est distribuée, ce qui

réduit la formation de stries sur la vaisselle.
- À un niveau supérieur, une quantité supérieure de liquide de rinçage est distribuée, ce qui réduit la formation de taches d'eau et produit un meilleur résultat de séchage.

5. Pour enregistrer les réglages, maintenez la touche A enfoncée pendant 3 secondes.

10.3 Éteindre le distributeur de liquide de rinçage

Si vous n'utilisez pas de produit de rinçage, vous pouvez éteindre le système de produit de rinçage.

Conseil : La fonction du liquide de rinçage est limitée dans les produits combinés. L'utilisation de liquide de rinçage permet généralement d'obtenir de meilleurs résultats.

1. Appuyer sur ON/OFF.
2. Maintenez la touche A enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
3. Appuyez sur A à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche la valeur d'usine r:05.
4. Appuyer sur Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique r:00.
5. Pour enregistrer les réglages, maintenez la touche A enfoncée pendant 3 secondes.

✔ Cela désactive le distributeur de liquide de rinçage, ainsi que l'indicateur de manque de liquide de rinçage.

11 Détergent

Découvrez les détergents qui conviennent à votre appareil.

11.1 Les bons détergents

Utilisez uniquement des détergents qui conviennent aux lave-vaisselle, soit simples ou mixtes.
Pour obtenir un résultat de nettoyage et de séchage optimal, utilisez un produit de rinçage simple et ajoutez-y ensuite Sel spécial et liquide de rinçage →*Page 27* .
Les détergents modernes sont performants ; généralement formulés à faible niveau alcalin, ils contiennent des enzymes. Les enzymes dégradent l'amidon et décollent l'albumen et les protéines. Pour enlever les taches colorées (p. ex. de thé, de ketchup), ces détergents intègrent des produits blanchissants à base d'oxygène.

Remarque : Suivez les indications spécifiques du fabricant du détergent en question.

Détergent	Description
Pastilles	Les pastilles conviennent à toutes les tâches de lavage et ne doivent pas être dosées. Les cycles →*Page 16* raccourcis peuvent échouer à dissoudre complètement la pastille, laissant des résidus de détergent à la fin du cycle. Cela peut en réduire l'efficacité.
Détergents en poudre	Les détergents en poudre sont recommandés pour les cycles de moins longue durée. Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure.

Détergent	Description
Détergent liquide	Les détergents liquides fonctionnent plus vite et sont recommandés pour les cycles de plus courte durée sans prélavage. Les détergents liquides peuvent déborder du compartiment à détergent bien que ce dernier soit correctement fermé. Cela n'est pas un défaut et ne devrait pas être grave si vous respectez les consignes suivantes : ▪ Sélectionnez exclusivement un programme sans prélavage. ▪ N'utilisez pas la fonction de démarrage différé. Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure.

11.2 Détergents inappropriés

Ne pas utiliser de détergent qui ne convient pas au lave-vaisselle ou qui contient du chlore.

Détergent	Description
Savon à main liquide	Le savon à main liquide risque de mousser de façon excessive et d'endommager l'appareil.
Le détergent contient du chlore	Cela risque de laisser des résidus sur la vaisselle.

11.3 Information concernant les détergents


Suivez les consignes propres à chaque détergent dans leur utilisation quotidienne.

- Les détergents portant la marque « Éco » (écologique) contiennent généralement peu de substances actives, voire aucune. Cela risque de compromettre le résultat du nettoyage.
- Ajustez votre installation de rinçage et d'adoucissement de l'eau au détergent simple ou mixte utilisé.
- Les détergents mixtes avec des succédanés de sel peuvent être utilisés, selon les informations du fabriquant, avec de l'eau d'une dureté maximale précise, généralement de 26 °E, sans qu'il ne soit nécessaire d'ajouter du sel spécial. Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage et de séchage, nous recommandons l'utilisation de sel spécial à partir d'une dureté de l'eau de 17 °E.
- L'efficacité des composants de nettoyage des détergents mixtes est limitée. L'utilisation de liquide de rinçage séparé permet généralement d'obtenir de meilleurs résultats.
- Afin de prévenir toute adhérence, saisissez les détergents munis d'une enveloppe hydrosoluble uniquement avec les mains sèches et versez-les uniquement dans le compartiment à détergent sec.
- Même si les alertes de remplissage du liquide de rinçage et des sels spéciaux sont allumés, les cycles de rinçage continuent de se dérouler normalement si un détergent mixte est utilisé.

- Utilisez des pastilles pour de meilleurs résultats de séchage.


11.4 Remplissage du détergent

1. Pour ouvrir le compartiment à détergent, appuyer sur le verrou de fermeture.
2. Verser le détergent dans le compartiment à détergent sec.

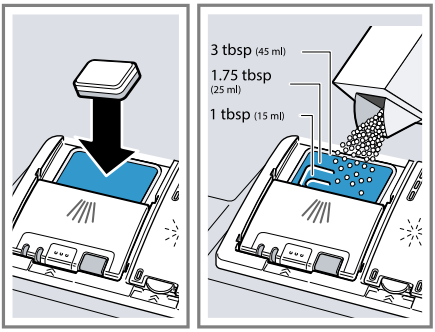

Si des pastilles sont utilisées, une seule suffit. Disposer la pastille horizontalement.
Si vous utilisez du détergent en poudre ou liquide, observez les indications de dosage du fabricant et la graduation du dosage du compartiment à détergent.
1,5 à 1,75 cuillères à soupe (20 à 25 ml) de détergent suffisent pour la vaisselle à souillure normale. Si la vaisselle est peu sale, une quantité de détergent légèrement inférieure à celle indiquée suffira habituellement.

3. Fermez le couvercle du compartiment à détergent.

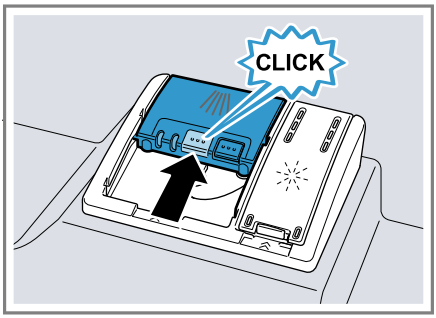

✔ Le couvercle s'enclenche de manière audible.
✔ Le compartiment à détergent s'ouvre automatiquement au moment optimal du programme pendant que celui-ci se déroule. Les détergents en poudre ou en liquide se dispersent et se dissolvent dans la cuve. Les pastilles tombent dans la coupelle interceptrice de pastille et se dissolvent de façon dosée. Ne placez pas d'objet dans la coupelle interceptrice, ce qui risquerait d'empêcher la dissolution uniforme de la pastille.

11.5 Pastilles de détergent

Directives de dosage du détergent

Remarque : Ce lave-vaisselle offre une performance de nettoyage optimale sans l'utilisation d'un détergent de prélavage et contribue à renforcer nos normes de durabilité et d'efficacité.

Auto	1,75 c.a.s. (25 ml) ou 1 pastille
Normal	1,75 c.a.s. (25 ml) ou 1 pastille

Heavy	3 c.a.s. (45 ml) ou 1 pastille
Speed 60®	1 c.a.s. (15 ml)

12 Ustensiles

Ne remplissez votre appareil qu'avec de la vaisselle convenant au lave-vaisselle.

Remarque : Les décorations de surglaçure et les pièces en aluminium ou en argent peuvent se décolorer et se ternir lors du lavage. Certains types de verres délicats peuvent devenir opaques après quelques cycles.

12.1 Dommages aux verres et à la vaisselle

Ne mettre dans l'appareil que des verres ou de la porcelaine identifiés par le fabricant comme allant au lave-vaisselle. Éviter d'endommager les verres et la vaisselle.

Cause	Recommandation
La vaisselle suivante ne convient pas au lave-vaisselle : ▪ Les couverts et la vaisselle en bois ▪ Les verres décoratifs délicats et la vaisselle d'art ou antique ▪ Les pièces en plastique non résistantes à la chaleur ▪ La vaisselle en cuivre et en étain ▪ La vaisselle encrassée de cendre, de cire, de graisse lubrifiante ou de peinture ▪ Les très petits ustensiles	Ne mettre dans l'appareil que de la vaisselle identifiée par le fabricant comme allant au lave-vaisselle.
La composition chimique du détergent engendre des dommages.	Utiliser un détergent identifié par le fabricant comme sans danger pour la vaisselle.
Les nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides, notamment ceux issus du secteur professionnel ou industriel, conjointement avec de l'aluminium, ne conviennent pas au lave-vaisselle.	En cas d'utilisation de nettoyants fortement alcalins ou acides, issus notamment du secteur professionnel ou industriel, ne pas placer d'objets en aluminium dans la cuve de l'appareil.
La température de l'eau du programme est trop élevée.	Sélectionner un programme avec des températures basses. Retirer de l'appareil les verres et couverts immédiatement après la fin du programme.

Cause	Recommandation
La température de l'eau du programme est trop élevée et l'eau est trop douce.	Sélectionnez un programme avec des températures basses. Utilisez du détergent délicat pour les verres. Modifiez la dureté de l'eau sur votre appareil. → *"Régler l'adoucisseur", Page 25*

12.2 Ranger la vaisselle

Disposer la vaisselle correctement pour un résultat optimal et pour prévenir les dommages autant à la vaisselle qu'à l'appareil. Le niveau acoustique peut aussi dépendre des objets placés dans votre lave-vaisselle.

⚠ AVERTISSEMENT

Les points et bords tranchants des couteaux et autres ustensiles coupants peuvent causer des blessures graves.

- ▸ Lors du chargement, les pointes des couteaux et autres ustensiles tranchants doivent être tournés vers le bas. Les enfants ne doivent pas utiliser ou jouer près des couteaux et ustensiles tranchants


AVIS

Évitez d'endommager le lave-vaisselle

- ▸ Ne mettez pas au lave-vaisselle des objets en papier, des sacs en plastique, des matériaux d'emballage ou tout article autre qu'un article normal, de la vaisselle ou des ustensiles de cuisine lavables au lave-vaisselle.


Conseils

- L'utilisation du lave-vaisselle vous permet d'économiser de l'énergie et de l'eau par rapport à un lavage à la main.
- Sur notre site Web, vous trouverez des conseils gratuits pour ranger efficacement votre vaisselle dans votre appareil.
- Pour optimiser la consommation d'énergie et d'eau, charger la machine jusqu'au nombre de couverts standard indiqué (charge standard avec vaisselle et couverts).
- Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, placer les pièces convexes et concaves de biais afin que l'eau puisse s'écouler.

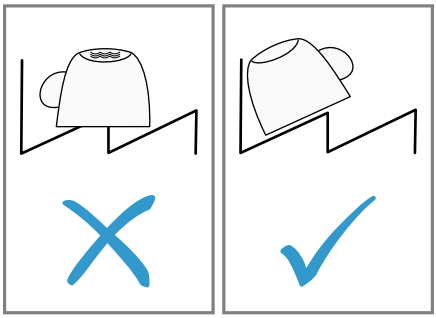

1. Retirer les résidus alimentaires grossiers de votre vaisselle.
   Pour économiser des ressources, ne pas prélaver la vaisselle sous l'eau courante.
2. Ranger la vaisselle en tenant compte des consignes suivantes :
   - Rangez la vaisselle très sale dans le panier à vaisselle inférieur, p. ex. les casseroles. L'intensité accrue du jet

améliore le résultat de nettoyage.
- Afin d'éviter d'endommager votre vaisselle, s'assurer qu'elle est stable dans le lave-vaisselle.
- Prévenir les blessures en plaçant les ustensiles avec le côté tranchant et pointu vers le bas.
- Placer les récipients avec les ouvertures vers le bas afin d'éviter que de l'eau ne s'y accumule.
- Évitez de bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation.
- Ne placez pas de petites pièces dans la cavité de réception de la pastille et évitez d'encombrer cette dernière avec de la vaisselle afin de ne pas bloquer le couvercle du compartiment à détergent.

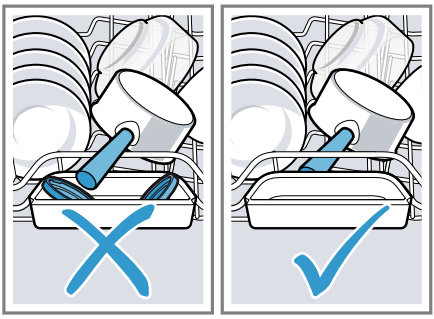

12.3 Vider le lave-vaisselle


⚠ MISE EN GARDE
La vaisselle peut être brûlante immédiatement après un cycle.
- ▸ Ouvrir la porte légèrement et laisser la vaisselle se refroidir quelques minutes avant de la retirer.

1. Afin d'éviter que la vaisselle du haut ne s'égoutte sur celle du bas, vider le lave-vaisselle du bas en haut.
2. Inspecter la cuve de lavage et les accessoires et les nettoyer au besoin.
→ *"Nettoyage et entretien", Page 43*


12.4 Profils de chargement

Profils de chargement recommandés.


16 couverts :
Panier inférieur

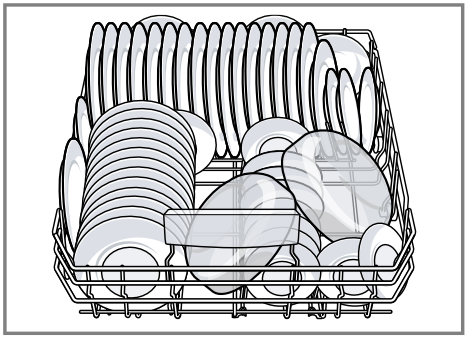


Panier supérieur

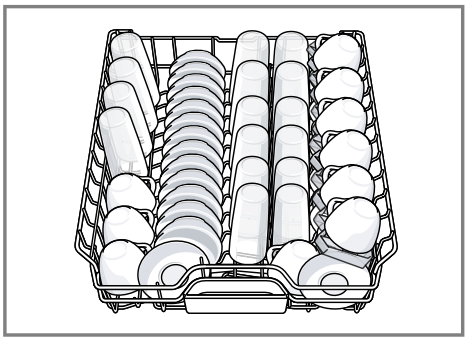


Troisième panier

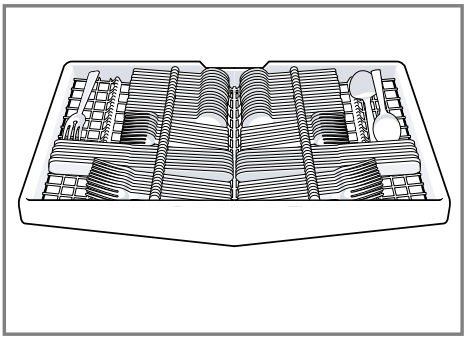


Profils de chargement supplémentaires pour 10 couverts :
Panier inférieur

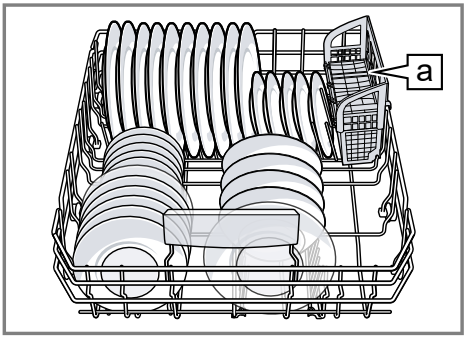

Panier à couverts a [1]
Panier supérieur

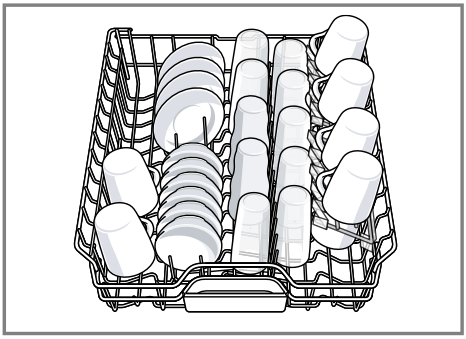

Troisième panier

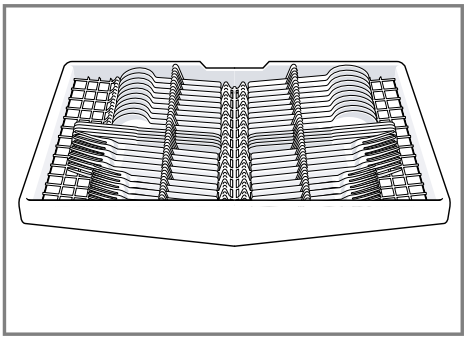

13 Opération de base

13.1 Protection contre l'opération accidentelle [1]

Votre lave-vaisselle est doté d'une fonction intégrée qui permet d'éviter toute utilisation involontaire, par exemple par des enfants. Après le démarrage de l'appareil, la porte doit être fermée dans les 4 secondes, sinon le fonctionnement sera interrompu. Si cela se produit, suivez les étapes ci-dessous pour redémarrer votre lave-vaisselle.

- ▸ appuyez sur Start et fermez la porte.
- ✔ Le cycle de nettoyage reprend.

Remarque
L'opération non intentionnelle est activée lorsque :

- Le bouton Départ est enfoncé pour commencer un cycle de lavage
- Un délai est réglé et le bouton Départ est enfoncé
- Le porte est ouverte alors que le Départ différé est enclenché
- La porte est ouverte durant un cycle de nettoyage.
- Il est impossible de désactiver cette fonction.

[1] selon l'équipement de l'appareil

13.2 Mettre l'appareil sous tension

▸ Appuyez brièvement (1 s) sur ON/OFF.
Le cycle et l'option sélectionnés en dernier sont définis par défaut. Les touches de l'appareil sont tactiles et ne nécessitent qu'un bref contact.

Remarque : Après 10 minutes sans être utilisé, l'appareil s'éteint automatiquement. Cette fonction ne peut pas être désactivée.

13.3 Régler un programme

Une variété de programme sont à votre disposition pour ajuster le nettoyage au degré de souillure de votre vaisselle.

▸ Appuyer sur la touche de programmation appropriée.
✔ Le programme est réglé et la touche de programme clignote.
✔ La durée de marche restante du programme apparaît à l'écran.

13.4 Régler la fonction additionnelle

Des fonctions additionnelles sont à votre disposition pour compléter le programme de lavage sélectionné.

Remarque : Les fonctions supplémentaires disponibles varient selon le programme sélectionné.

▸ Appuyer sur la touche de la fonction additionnelle qui convient.
✔ La fonction additionnelle est réglé, tandis que sa touche clignote.

13.5 Régler le départ différé

Vous pouvez différer le démarrage du programme de 24 heures maximum.

1. Appuyer sur Delay.
✔ "00h:01m" apparaît à l'écran.
2. Régler le démarrage du programme souhaité au moyen du symbole Delay.
3. Appuyez sur Start.
✔ Le départ différé est activé.

Remarque : Pour désactiver le départ différé, appuyez à plusieurs reprises sur le symbole Delay jusqu'à ce que "00h:00m" apparaisse à l'écran.

13.6 Démarrage du programme

▸ Appuyer sur Start.
✔ Les informations d'état sur le départ différé, sur le programme ou sur la durée de marche restante sont projetées au sol sous la porte de l'appareil pendant le déroulement du programme. Si le bandeau de socle se trouve plus à l'avant ou en cas d'encastrement en hauteur affleurant l'habillage de porte meuble, cet affichage n'est pas visible.
✔ Le programme est terminé lorsque "00h:00m" apparaît au plancher sous la porte de l'appareil ou sur l'affichage.

Remarques

- Si vous voulez rajouter de la vaisselle pendant que le lave-vaisselle fonctionne, n'utilisez pas la cavité de réception de la pastille comme poignée pour ouvrir le panier supérieur. Vous risqueriez d'entrer en contact avec la pastille partiellement dissoute.
- Vous devez d'abord arrêter le programme en cours pour changer de programme.
→ *"Annuler le programme", Page 36*
- L'appareil s'éteint automatiquement 10 minute après

la fin du programme afin d'économiser de l'énergie. Si vous ouvrez la porte de l'appareil directement après la fin du programme, l'appareil s'éteint après 4 secondes.

13.7 Interruption du cycle de nettoyage

1. Actionner la touche On/Off.
   Le programme est mémorisé et l'appareil s'éteint.
2. Actionner la touche On/Off.
3. Actionner Start pour poursuivre le cycle de nettoyage. [1]

13.8 Annuler le programme

Pour mettre fin à un programme avant qu'il ne se termine ou en démarrer un nouveau, vous devez d'abord l'interrompre.

1. Ouvrir la porte de l'appareil.
2. Maintenir Reset 4 sec. enfoncé pendant environ 4 secondes.
3. Fermer la porte de l'appareil.

✔ Le programme est interrompu et se termine après 1 minute.

13.9 Extinction de l'appareil

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter des risques de blessures, faites toujours attention lorsque vous ouvrez la porte pendant ou après un cycle de lavage car des rejets d'eau chaude ou de vapeur peuvent survenir.

▸ N'ouvrez pas complètement la porte avant que les bruits d'eau n'aient cessés et que la vapeur ne soit dissipée.

1. Veuillez prendre note des consignes d' Prévenir les bris matériels →*Page 9*.
2. Appuyez sur On/Off.

14 Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

[1] selon l'équipement de l'appareil

14.1 Vue d'ensemble des réglages de base

Les réglages de base dépendent de l'équipement de votre appareil.

Réglage de base	Texte affiché	Sélection	Description
Dureté de l'eau	H:00 [1]	H:00 - H:07	Régler l'adoucisseur en fonction de la dureté de l'eau. → *"Régler l'adoucisseur", Page 25* Le niveau H:00 éteint l'adoucisseur.
Distribution de liquide de rinçage	r:05 [1]	r:00 - r:06	Réglez la quantité de liquide de rinçage distribué. → *"Régler la quantité de liquide de rinçage distribué", Page 27* Le niveau r:00 éteint le distributeur de liquide de rinçage.
Réglage capteur	SE:00 [1]	SE:00 - SE:02	Régler le capteur d'eau pour la reconnaissance de la souillure. → *"Capteurs", Page 10*
Séchage intensif	d:00 [1]	d:00 - d:01	Le rinçage fait augmenter la température afin d'obtenir un meilleur résultat de séchage. La durée peut augmenter légèrement. **Remarque :** Ne convient pas à la vaisselle délicate. Activer "d:01" ou désactiver "d:00" le séchage intensif.
EmotionLight	EL:02 [1]	EL:00 - EL:02	Éclairage intérieur.

[1] Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

Réglage de base	Texte affiché	Sélection	Description
			▪ Quand le réglage "EL:00" est réglé, l'éclairage intérieur est désactivé. ▪ Quand le réglage "EL:01" est sélectionné, l'éclairage intérieur est activable par le biais de la touche MARCHE/ARRÊT ON/OFF. ▪ Avec le réglage "EL:02", l'éclairage intérieur s'allume lors de l'ouverture de la porte de l'appareil. L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après 10 minutes lorsque la porte est ouverte.
TimeLight®	S:01 [1]	S:00 - S:01	Activer ou désactiver TimeLight. Les informations d'état sur le départ différé, sur le programme ou sur la durée restante sont projetées au sol sous la porte de l'appareil pendant le déroulement du programme. Si le bandeau de socle se trouve plus à l'avant ou si l'appareil a été intégré en hauteur et affleure avec la façade du meuble, cet affichage n'est pas visible. Le niveau "S:00" éteint TimeLight.
Programme de départ	SP:00 [1]	SP:00 - SP:01	Régler un programme prédéfini à la mise en marche de l'appareil.

[1] Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

Réglage de base	Texte affiché	Sélection	Description
			▪ Le réglage "SP:00" fait en sorte de régler l'appareil sur le dernier programme sélectionné et la dernière option supplémentaire sélectionnée à sa mise en marche. ▪ Le réglage "SP:01" fait en sorte de régler l'appareil sur le programme standard à sa mise en marche.
Volume du signal	SL:02 [1]	SL:00 -SL:03	Réglage du volume du signal. Le niveau "SL:00" éteint le signal sonore.
Volume des touches	bL:02 [1]	bL:00 - bL:03	Régler le volume du son d'actionnement des touches. Au niveau "bL:00", ce son est éteint.
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	Activer ou désactiver la connexion réseau sans fil. Le niveau "Cn:00" éteint la connexion réseau sans fil. Ce réglage de base n'est disponible qu'après que vous ayez relié l'appareil à l'application Home Connect®. → *"Home Connect® ", Page 40*
Remote Start	rc:01	rc:00 - rc:02	Activer ou désactiver le démarrage à distance. → *"Remote Start ", Page 41*

[1] Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

Réglage de base	Texte affiché	Sélection	Description
			Les réglages suivants sont possibles : ▪ Le réglage "rc:00" permet de désactiver durablement la fonction. ▪ Le réglage "rc:01" permet de sélectionner la fonction en appuyant sur la touche remote start. → *"Activer Remote Start", Page 41* ▪ Le réglage "rc:02" permet d'activer durablement la fonction. Ce réglage de base n'est disponible qu'après que vous ayez relié l'appareil à l'application Home Connect®. → *"Home Connect® ", Page 40*
Réglage usine	rE:	Démarrer avec Start Y:ES Confirmer avec Start	Rétablir les réglages d'usine. Les réglages pour la première mise sous tension doivent être configurés.

14.2 Modifier les réglages de base

Conseil : Connectez votre appareil à votre terminal mobile. Vous pouvez effectuer des réglages confortablement, par le biais de l'application Home Connect®.

1. Ouvrir la porte de l'appareil.
2. Appuyer sur ON/OFF.
3. Maintenez la touche A enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir les réglages de base.
   → *"Éléments de commande", Page 14*
4. Appuyez sur la touche A à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran indique le réglage souhaité.
5. Appuyer sur Start à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche la valeur appropriée. Vous pouvez modifier plusieurs réglages.
6. Pour enregistrer les réglages, maintenez la touche A enfoncée pendant 3 secondes.
7. Fermer la porte de l'appareil.

15 Home Connect®

Cet appareil peut être mis en réseau. Branchez votre appareil à un appareil mobile pour en effectuer la commande via l'application Home Connect®.

Les services Home Connect® ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect® dépend de la disponibilité des services Home Connect® dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : *www.home-connect.com*.
Pour utiliser Home Connect®, configurez d'abord la connexion à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi [1]) et à l'application Home Connect®.
L'application Home Connect® vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les directives et observez les consignes de l'application Home Connect®.

Remarque : Observez les consignes de sécurité de la présente notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil avec l'application Home Connect®.

15.1 Configurer Home Connect®

Exigence : L'appareil a accès au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) sur le lieu d'installation.

1. Scanner le code QR ci-après.

   Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect® et de connecter votre appareil.
2. Suivez les instructions de l'application Home Connect®.

15.2 Home Connect® Réglages

Ajustez Home Connect® à vos besoins personnels.
Vous trouverez les réglages Home Connect® dans les réglages de base de votre appareil. Les réglages qui s'affichent dépendent de la configuration de Home Connect® et de la connexion de l'appareil au réseau domestique.

15.3 Remote Start

L'application Home Connect® vous permet de démarrer votre appareil avec votre terminal mobile.

Conseil : Si vous sélectionnez "rc:02" dans les réglages de base →*Page 39* de cette fonction, celle-ci est activée en permanence et vous pouvez démarrer votre appareil à tout moment à l'aide de votre terminal mobile.

Activer Remote Start

Si vous avez sélectionné "rc:01" dans les réglages de base de cette fonction, activez la fonction sur votre appareil.

Exigences

- L'appareil est branché au réseau domestique WLAN (Wi-Fi).
- L'appareil est connecté à l'application Home Connect®.
- "rc:01" est sélectionné dans les réglages de base →*Page 39* de cette fonction.
- Un programme a été sélectionné.

▸ Appuyez sur remote start.
La fonction est automatiquement désactivée lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil.

✔ La touche remote start est allumée.

[1] Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

Conseil : Pour désactiver la fonction, appuyez sur remote start.

15.4 Smart Start [1]

Smart Start détermine automatiquement le moment optimal pour démarrer le programme. L'application Home Connect® vous permet d'activer ou de désactiver la fonction.

Activer Smart Start

Exigences

- Smart Start s'active à l'aide de l'application Home Connect®.
- Les préférences pour le temps et l'énergie sont réglées dans l'application Home Connect®.

1. Appuyer sur ON/OFF.

✔ "E:nG" s'allume dans l'affichage.
✔ L'écran affiche l'heure de démarrage et la durée optimales du programme sélectionné.

2. Appuyer sur Start.

✔ Smart Start est activé.
✔ Le programme démarre dès le moment optimal.

Conseil : Vous désactivez cette fonction une seule fois en appuyant sur Delay.

15.5 Diagnostic à Distance

Le service à la clientèle peut accéder à votre appareil à l'aide de Diagnostic à Distance si vous le lui demandez, à condition que votre appareil soit connecté au serveur Home Connect® et que Diagnostic à Distance soit disponible pour votre appareil et votre pays. Pour des informations sur la disponibilité de Diagnostic à Distance dans votre pays, consultez la section Service/ Soutien de votre site Web local : *www.home-connect.com*.
Veuillez noter que si Diagnostic à Distance peut aider à résoudre certains problèmes, il peut arriver qu'une visite sur place soit nécessaire si le problème ne peut être résolu à distance.

15.6 Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique relié à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect® (premier enregistrement) :

- Code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre électroménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect® et s'avère uniquement nécessaire au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect® pour la première fois.

Remarque : Veuillez noter que les fonctions Home Connect® ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect®. Vous pouvez

[1] selon l'équipement de l'appareil

consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect®.

16 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Remarque : La déclaration de garantie limitée du produit couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Le nettoyage et l'entretien ne sont pas couverts par la garantie et sont payants. Pour plus de détails, voir la déclaration de garantie limitée du produit.

16.1 Nettoyer la cuve

1. Verser du détergent dans le compartiment du lave-vaisselle prévu à cet effet.
2. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
3. Lancer le programme sans vaisselle. →*Page 35*

16.2 Nettoyants

Utilisez exclusivement des détergents convenant au nettoyage de l'appareil. → *"Prévenir les dommages matériels", Page 9*


16.3 Conseils d'entretien

Voici quelques conseils d'entretien qui vous permettront de profiter de votre appareil à long terme.

Solution	Avantage
Essuyez régulièrement les joints de la porte, la façade du lave-vaisselle et le bandeau de commande avec un chiffon humide et du produit à vaisselle.	Les pièces de l'appareil restent propres et hygiéniques.
Si l'appareil n'est pas utilisé de manière prolongée, laissez la porte entrouverte.	Prévient la formation d'odeurs désagréables.

16.4 Système de filtration

Le système de filtration empêche les plus grosses impuretés de pénétrer le circuit de nettoyage.

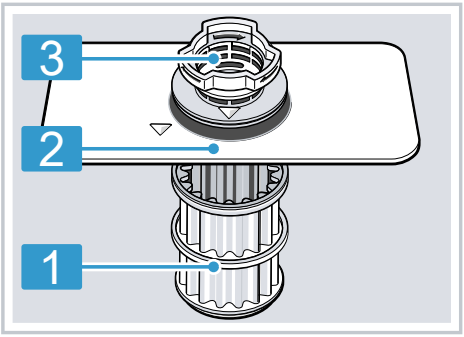


1	Microfiltre
2	Filtre fin
3	Filtre grossier

Nettoyer les filtres


Les débris dans le lave-vaisselle peuvent bloquer les filtres.

1. Vérifier la présence de résidus dans les filtres après chaque nettoyage.
2. Tasser le bras d'aspersion sur le côté et l'éloigner du filtre.
3. Faire tourner le filtre grossier dans le sens contraire des aiguilles


d'une montre ① et retirer le système de filtration ②. Veiller à ce qu'aucun corps étranger ne tombe dans le puisard.

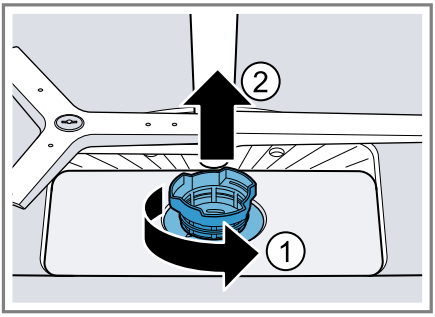


4. Abaisser le microfiltre pour le retirer.

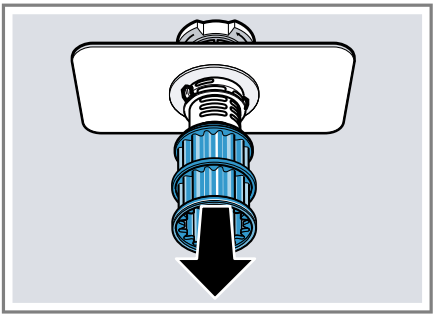

5. Pousser les cliquets de verrouillage l'un vers l'autre ① et retirer le filtre grossier ②.

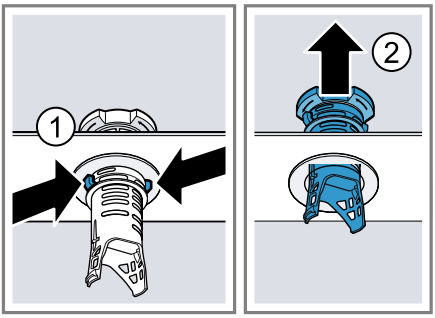

6. Nettoyer les éléments de filtration sous l'eau courante.
   Nettoyer soigneusement le rebord de saleté entre le filtre grossier et le filtre fin.
7. Réassembler le système de filtration.
   S'assurer que les cliquets de verrouillage sur le filtre grossier sont engagés.
8. Insérer le système de filtration dans l'appareil et tourner le filtre grossier dans le sens des aiguilles d'une montre.

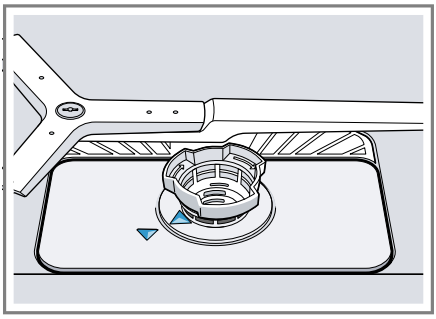


   Veiller à ce que les flèches soient alignées.
9. Le bras d'aspersion reviendra automatiquement en position de départ au démarrage. Il n'est donc pas nécessaire de le repositionner.

Conseil : Connectez votre appareil à votre terminal mobile. L'application Home Connect® vous envoie une alerte dès que les filtres doivent être nettoyés.
→ *"Home Connect® ", Page 40*


16.5 Nettoyer les bras d'aspersion

Le calcaire et les débris dans l'eau de vaisselle peuvent bloquer les buses ainsi que les articulations des bras d'aspersion. Nettoyer les bras de pulvérisation régulièrement.


1. Dévisser le bras d'aspersion supérieur①, puis le tirer vers le bas pour le retirer ②.

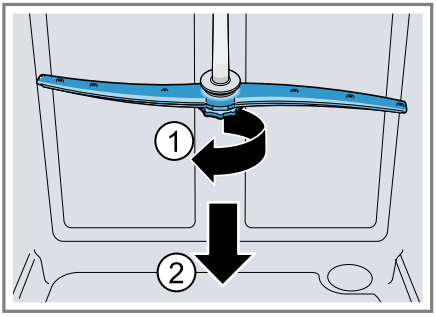

2. Veiller à ce que le bras d'aspersion inférieur soit à la position 6 h.

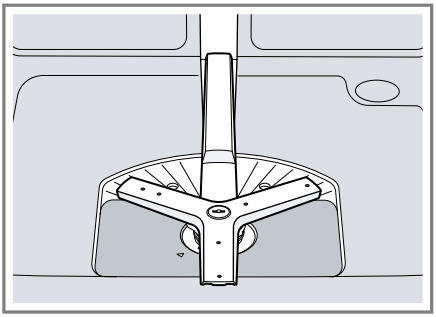

3. Tenir le bras d'aspersion au centre et le soulever tout droit pour le retirer.

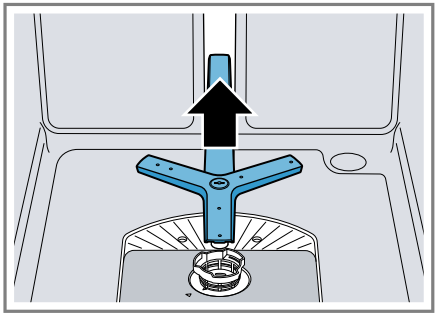

4. Vérifier si les buses de sortie des bras d'aspersion sont encrassées en les passant sous l'eau courante et retirer tout corps étranger.
5. Réinsérer le bras d'aspersion inférieur à la position 6 h, puis le pousser pour l'engager.
6. Insérer le bras d'aspersion supérieur et le visser fermement en place.

17 Dépannage

Vous pouvez éliminer vous-même les défauts mineurs de votre appareil. Veuillez lire les informations de dépannage avant de contacter le service à la clientèle. Cela peut éviter des frais de réparation inutiles.


Défaut	Cause et dépannage
E:20-60 s'allume en alternance.	L'appareil a détecté un élément chauffant entartré. **1.** Détartrez l'appareil. **2.** Faites fonctionner l'appareil avec l'adoucisseur. [1]

[1] selon l'équipement de l'appareil

Défaut	Cause et dépannage
E:21-30 s'allume en alternance.	L'orifice d'aspiration du bac zéolite est bloqué par de la vaisselle. ▸ Rangez la vaisselle dans l'appareil de façon à dégager l'orifice d'aspiration du bac zéolite →*Page 12*.
E:30-00 s'allume en alternance.	Système antifuites activé. **1.** Fermez le robinet d'alimentation en eau. **2.** Contactez le service à la clientèle →*Page 60*.
E:31-00 s'allume en alternance.	Système antifuites activé. **1.** Fermez le robinet d'alimentation en eau. **2.** Contactez le service à la clientèle →*Page 60*.
E:32-00 s'allume en alternance ou l'indicateur d'arrivée d'eau s'allume.	Le robinet d'alimentation en eau est fermé. **1.** Ouvrez le robinet d'alimentation en eau. **2.** Annulez le programme en cours. → *"Annuler le programme", Page 36* **3.** Démarrez un programme. **4.** Si le problème survient de nouveau : ▸ Contactez le service après-vente. → *"Service à la clientèle", Page 60*
	Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou bouché. ▸ Contactez le service après-vente. → *"Service à la clientèle", Page 60*
	Le robinet d'alimentation en eau est bouché ou obstrué. **1.** Ouvrez le robinet d'alimentation en eau. Lorsque l'arrivée d'eau est ouverte, le débit doit être d'au moins 10 l/min. **2.** Si le problème survient de nouveau : ▸ Contactez le service après-vente. → *"Service à la clientèle", Page 60*
E:34-00 s'allume en alternance.	De l'eau circule constamment dans l'appareil. **1.** Fermez le robinet d'alimentation en eau. **2.** Contactez le service à la clientèle →*Page 60*.
E:61-02 s'allume en alternance.	Pas une erreur de l'appareil. Le couvercle de la pompe de vidange est desserré ou un corps étranger bloque la pompe. ▸ Fixez le couvercle de la pompe de vidange pour qu'il s'enclenche en place ou nettoyez la pompe de vidange. 

Défaut	Cause et dépannage
E:61-03 s'allume en alternance. L'eau ne se vide pas.	Pas une erreur de l'appareil. Le broyeur à ordures est toujours bouché ou le tuyau d'évacuation est plié. ▸ S'assurer que le bouchon du broyeur à ordures est retiré et que le tuyau de vidange n'est pas plié. 
	Pas une erreur de l'appareil. Le couvercle de la pompe de vidange est desserré ou un corps étranger bloque la pompe. ▸ Fixez le couvercle de la pompe de vidange pour qu'il s'enclenche en place ou nettoyez la pompe de vidange. 
	Pas une erreur de l'appareil. La boucle haute est manquante ou des débris ont refoulé dans le tuyau d'évacuation et l'ont bloqué. ▸ S'assurer qu'il y a une boucle élevée dans le tuyau de vidange et qu'aucun débris n'a refoulé dans le tuyau.
E:61-60 s'allume en alternance.	Un défaut technique est survenu. ▸ Contactez le service après-vente. → *"Service à la clientèle", Page 60*
E:90-01 s'allume en alternance.	La tension secteur est trop faible. Il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil. **1.** Appelez un électricien. **2.** Faites vérifier la tension du secteur et l'installation électrique par un électricien.
E:92-10 s'allume en alternance.	La rotation du bras d'aspersion inférieur est gênée. ▸ Rangez la vaisselle de sorte qu'elle n'empêche pas la rotation du bras d'aspersion inférieur. 
	Le bras d'aspersion inférieur est mal monté. ▸ Montez correctement le bras d'aspersion inférieur.

Défaut	Cause et dépannage
E:92-10 s'allume en alternance.	
E:92-40 s'allume en alternance.	Les filtres sont encrassés ou bouchés. ▸ Nettoyez les filtres. → *"Nettoyer les filtres", Page 43*
Un autre code de défaut apparaît dans la fenêtre d'affichage. E:01-00 à E:90-10	Un défaut technique est survenu. **1.** Appuyez sur ON/OFF. **2.** Débranchez la fiche secteur de l'appareil ou éteignez le fusible. **3.** Patientez au moins 2 minutes. **4.** Branchez la fiche secteur de l'appareil dans une autre prise de courant ou allumez le fusible. **5.** Allumez l'appareil. **6.** Si le problème survient de nouveau : ▸ Appuyez sur ON/OFF. ▸ Fermez le robinet d'eau. ▸ Débranchez la fiche secteur. ▸ Appelez le service à la clientèle →*Page 60* et indiquez le code d'erreur.
La vaisselle n'est pas sèche.	Aucun liquide de rinçage utilisé ou dosage insuffisant. **1.** Rajoutez du liquide de rinçage →*Page 27*. **2.** Réglez le dosage du liquide de rinçage. → *"Régler la quantité de liquide de rinçage distribué", Page 27*
	Le programme ou l'option choisi ne comprend pas de phase de séchage ou a une phase de séchage trop brève. ▸ Choisissez un programme incluant le séchage. →*Page 16* Certaines touches d'option réduisent le résultat de séchage.

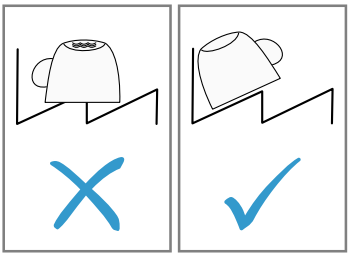Défaut	Cause et dépannage
La vaisselle n'est pas sèche.	De l'eau s'accumule dans les cavités de la vaisselle ou des couverts. ▸ Disposer la vaisselle le plus à l'oblique possible. 
	Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage. **1.** Utilisez du liquide de rinçage afin d'améliorer la performance de séchage. **2.** Utilisez un autre détergent mixte offrant une meilleure performance de séchage.
	L'option Extra Sec/séchage intensif pour l'accélération du séchage n'a pas été activée. ▸ Activez Extra Sec/le séchage intensif.
	La vaisselle a été retirée trop tôt ou le séchage n'était pas encore terminé. **1.** Attendez la fin du programme. **2.** Patientez 30 minutes après la fin du programme pour retirer la vaisselle.
	Le liquide de rinçage utilisé n'offre qu'une performance de séchage restreinte. ▸ Utilisez un liquide de rinçage de marque. Les produits écologiques peuvent être d'une efficacité réduite.
Les couverts ne sont pas secs.	Les couverts sont mal triés dans le panier ou le tiroir à couverts. Aux zones de contact des couverts, des gouttes peuvent se produire. **1.** Séparez les pièces de couvert, si possible. →*Page 32* **2.** Évitez les points d'appui.
Les parois intérieures de l'appareil sont mouillées après le lavage.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Avec le séchage par condensation, la présence de gouttes d'eau dans le réservoir est un phénomène physiquement nécessaire et souhaitable. L'humidité présente dans l'air se

Défaut	Cause et dépannage
Les parois intérieures de l'appareil sont mouillées après le lavage.	condense contre les parois intérieures du lave-vaisselle, où elle s'écoule puis est vidangée. Aucune action nécessaire.
Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.	La vaisselle est rangée trop serrée ou le panier à vaisselle est surchargé. **1.** Laissez suffisamment d'espace libre en rangeant la vaisselle. Les jets de liquide doivent atteindre la surface de la vaisselle. **2.** Évitez les points d'appui.
	La rotation des bras d'aspersion est gênée. ▸ Rangez la vaisselle de sorte qu'elle n'empêche pas la rotation des bras d'aspersion.
	Les buses des bras d'aspersion sont bouchées. ▸ Nettoyez les bras d'aspersion. → *"Nettoyer les bras d'aspersion", Page 44*
	Les filtres sont encrassés. ▸ Nettoyez les filtres. → *"Nettoyer les filtres", Page 43*
	Les filtres sont mal insérés ou mal enclenchés. **1.** Placez les filtres correctement. → *"Système de filtration", Page 43* **2.** Assurez-vous que les filtres sont bien encliquetés.
	Le programme de lavage choisi est trop faible. ▸ Choisissez un programme de lavage plus puissant. ▸ Ajustez la sensibilité des capteurs. → *"Capteurs", Page 10*
	La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever. ▸ Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélavez pas la vaisselle. ▸ Ajustez la sensibilité des capteurs. → *"Capteurs", Page 10*
	Les récipients hauts et étroits ne sont pas suffisamment rincés dans les coins. ▸ Ne rangez pas les récipients hauts et étroits trop à l'oblique, ni dans les coins.

Défaut	Cause et dépannage
Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.	Le panier à vaisselle supérieur n'est pas réglé à la même hauteur à droite et à gauche. ▸ Placer le panier à vaisselle supérieur à la même hauteur à gauche et à droite. → *"Panier à vaisselle supérieur", Page 21*
Résidus de détergent dans l'appareil	Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par de la vaisselle et ne s'ouvre pas. **1.** Rangez la vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur de manière à ce que la coupelle interceptrice ne soit pas obstruée par de la vaisselle. → *"Ranger la vaisselle", Page 32* Les pièces de vaisselle bloquent le couvercle du détergent. **2.** Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la coupelle interceptrice de la pastille.
	Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par la pastille et ne s'ouvre pas. ▸ Déposez la pastille en diagonale dans le compartiment à détergent et non pas debout.
	Les pastilles sont utilisées dans les programmes rapides ou courts. Le délai de dissolution de la pastille n'est pas atteint. ▸ Sélectionnez un programme plus intense ou utilisez du détergent en poudre.
	L'effet nettoyant et le comportement en dissolution diminuent après une période de stockage prolongé, ou le détergent forme de gros grumeaux. ▸ Changez de détergent.
Présence de taches d'eau sur des pièces en plastique.	Il est physiquement impossible de prévenir la formation de gouttes d'eau sur les surfaces en plastique. Après le séchage, des taches d'eau sont visibles. ▸ Sélectionnez un programme plus intense. ▸ Disposez la vaisselle le plus à l'oblique possible. → *"Ranger la vaisselle", Page 32* ▸ Ajoutez du liquide de rinçage. → *"Liquide de rinçage", Page 27* ▸ Réglez l'adoucisseur à un niveau plus élevé. → *"Régler l'adoucisseur", Page 25*
Des dépôts essuyables ou solubles dans l'eau se trouvent dans la cuve ou sur la porte.	Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts sont impossible à éliminer chimiquement. ▸ Changez de détergent. ▸ Nettoyez mécaniquement l'appareil.

Défaut	Cause et dépannage
Des dépôts essuyables ou solubles dans l'eau se trouvent dans la cuve ou sur la porte.	Un dépôt blanc se forme à l'intérieur de l'appareil. **1.** Réglez l'adoucisseur correctement. → *"Régler l'adoucisseur", Page 25* Dans la plupart des cas, vous devez augmenter le réglage. **2.** Si nécessaire, changez de détergent.
	Le réservoir de sel spécial n'est pas fermé. ▸ Fermez le réservoir de sel spécial.
Présence de dépôts blancs tenaces sur la vaisselle, à l'intérieur de l'appareil ou sur la porte.	Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts sont impossible à éliminer chimiquement. ▸ Changez de détergent. ▸ Nettoyez mécaniquement l'appareil.
	Plage de dureté mal réglée ou dureté de l'eau trop élevée. ▸ Ajustez l'adoucisseur à la dureté de l'eau ou ajoutez du sel spécial.
	Détergent 3 en 1, détergent bio ou écologique insuffisamment efficace. ▸ Ajustez l'adoucisseur à la dureté de l'eau et utilisez un détergent simple (détergent de marque, du sel spécial, liquide de rinçage).
	Détergent mal dosé. ▸ Augmentez la dose de détergent ou changez de détergent.
	Le programme de lavage choisi est trop faible. ▸ Choisissez un programme de lavage plus puissant. ▸ Ajustez la sensibilité des capteurs. → *"Capteurs", Page 10*
Dépôts de thé ou de rouge à lèvres sur la vaisselle.	La température de lavage est trop faible. ▸ Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue.
	Détergent mal dosé ou inapproprié. ▸ Utilisez un détergent approprié en observant les indications du fabricant.
	La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever. ▸ Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélavez pas la vaisselle.

Défaut	Cause et dépannage
Dépôts de thé ou de rouge à lèvres sur la vaisselle.	▸ Ajustez la sensibilité des capteurs. → *"Capteurs", Page 10*
Dépôts colorés (bleus, jaunes, bruns) difficiles ou impossibles à retirer, présents dans l'appareil ou sur la vaisselle en acier inoxydable.	Formation d'une couche en raison des composants de légumes (céleri, chou, pommes de terre, pâtes, etc.) ou de l'eau du robinet (manganèse). ▸ Nettoyez l'appareil. Vous pouvez éliminer les dépôts avec un nettoyage mécanique ou un détergent pour lave-vaisselle. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éliminer ces dépôts, ils sont sans conséquence au plan sanitaire.
	Couche formée par des constituants métalliques sur la vaisselle en argent et en aluminium. ▸ Nettoyez l'appareil. Vous pouvez éliminer les dépôts avec un nettoyage mécanique ou un détergent pour lave-vaisselle. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éliminer ces dépôts, ils sont sans conséquence au plan sanitaire.
Présence de dépôts colorés (jaunes, orange, bruns) faciles à enlever dans le compartiment intérieur (principalement au plancher).	Couche formée par des constituants de résidus alimentaires et de l'eau du robinet (calcaire), « savonneuse ». **1.** Vérifiez le réglage de l'adoucisseur. → *"Régler l'adoucisseur", Page 25* **2.** Ajoutez du sel spécial. **3.** Activez l'adoucisseur si vous utilisez un détergent mixte (pastilles). Respectez les consignes propres aux détergents.
Les pièces en plastique dans le compartiment intérieur de l'appareil sont décolorés.	Les pièces en plastique situées dans le compartiment intérieur peuvent se décolorer au fil de l'utilisation du lave-vaisselle. ▸ Les décolorations peuvent survenir et ne gênent pas le fonctionnement de l'appareil.
Les pièces en plastique sont décolorées.	La température de lavage est trop faible. ▸ Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue.
	La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever. ▸ Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélavez pas la vaisselle. ▸ Ajustez la sensibilité des capteurs. → *"Capteurs", Page 10*

Défaut	Cause et dépannage
Les verres, les verres d'un aspect métallique et les couverts présentent des stries faciles à éliminer.	La quantité de liquide de rinçage distribué est trop élevée. ▸ Abaissez la quantité de liquide de rinçage distribuée. → *"Régler la quantité de liquide de rinçage distribué", Page 27*
	Aucun liquide de rinçage n'est ajouté. ▸ Rajoutez du liquide de rinçage. → *"Verser du liquide de rinçage", Page 27*
	Résidu de détergent dans la séquence Rinçage du programme. Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par de la vaisselle et ne s'ouvre pas complètement. **1.** Rangez la vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur de manière à ce que la coupelle interceptrice ne soit pas obstruée par de la vaisselle. → *"Ranger la vaisselle", Page 32* Les pièces de vaisselle bloquent le couvercle du détergent. **2.** Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la coupelle interceptrice de la pastille.
	La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever. ▸ Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélavez pas la vaisselle. ▸ Ajustez la sensibilité des capteurs. → *"Capteurs", Page 10*
Taches irréversibles sur les verres.	Les verres ne sont pas résistants au lave-vaisselle mais peuvent y être lavés. ▸ Utilisez des verres résistants au lave-vaisselle. Généralement, les verres sont uniquement adaptés au lave-vaisselle, c'est-à-dire qu'ils subissent, à long terme, une usure ou altération. ▸ Évitez les longues phases vapeur (période d'immobilité) après la fin d'une séquence de rinçage. ▸ Utilisez un programme avec une température plus basse. ▸ Réglez l'adoucisseur selon la dureté de l'eau. → *"Régler l'adoucisseur", Page 25* ▸ Utilisez un détergent formulé pour protéger le verre.

Défaut	Cause et dépannage
Des résidus de détergent se trouvent dans le compartiment à détergent ou dans la coupelle interceptrice de la pastille.	Les bras d'aspersion sont bloqués par de la vaisselle, ce pourquoi le détergent ne se dissout pas. ▸ Assurez-vous de ne pas bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation.
	Le compartiment à détergent était humide au moment de le remplir. ▸ Assurez-vous que le compartiment à détergent est sec avant d'y verser le détergent.
Formation anormale de mousse.	Le réservoir de liquide de rinçage contient du détergent à vaisselle à la main. ▸ Versez immédiatement du liquide de rinçage dans le réservoir. → *"Verser du liquide de rinçage", Page 27*
	Du liquide de rinçage a été renversé. ▸ Essuyez le liquide de rinçage avec un chiffon.
	Le détergent ou ou le produit d'entretien de l'appareil utilisé produit une quantité excessive de mousse. ▸ Changez de marque de détergent.
La connexion au réseau domestique ne s'établit pas.	Le WLAN (Wi-Fi) n'est pas activé sur le routeur. ▸ Vérifiez la connexion au réseau sans fil sur votre routeur.
L'indicateur WLAN clignote.	La connexion au réseau domestique n'est pas disponible. ▸ Activez la connexion sans fil au réseau sur votre routeur.
Impossible d'exécuter Home Connect correctement.	Home Connect est mal configuré. ▸ Observez les documents de Home Connect® fournis.
	Un défaut technique est survenu. ▸ Observez les instructions de dépannage de la documentation fournie pour Home Connect®.
L'indicateur de manque de sel spécial s'allume.	Il manque de sel spécial. ▸ Ajoutez du sel spécial.
	Le capteur ne reconnaît pas les pastilles de sel spécial. ▸ N'utilisez pas de pastilles de sel spécial.
L'indicateur de manque de sel spécial ne s'allume pas.	L'adoucisseur est éteint. ▸ Régler l'adoucisseur. → *"Régler l'adoucisseur", Page 25*

Défaut	Cause et dépannage
L'indicateur de manque de liquide de rinçage est allumé.	Absence de liquide de rinçage. **1.** Rajoutez du liquide de rinçage →*Page 27*. **2.** Réglez le dosage du liquide de rinçage. → *"Régler la quantité de liquide de rinçage distribué", Page 27*
L'indicateur de manque de liquide de rinçage n'est pas allumé.	L'installation de rinçage est éteinte. ▸ Réglez la quantité de liquide de rinçage distribué. → *"Régler la quantité de liquide de rinçage distribué", Page 27*
Toutes les DEL s'allument ou clignotent.	Le logiciel est mis à jour de temps à autre. **1.** Attendez la fin de l'installation de la mise à jour logicielle. Ce processus peut durer jusqu'à environ 30 minutes. **2.** Si l'appareil n'est pas opérationnel au bout de 30 minutes, effectuez une réinitialisation. ▸ Maintenez l'interrupteur principal enfoncé pendant environ 4 secondes. ✔ L'appareil est réinitialisé.
	L'électronique a détecté un défaut. **1.** Maintenez l'interrupteur principal enfoncé pendant environ 4 secondes. → *"Éléments de commande", Page 14* L'appareil est réinitialisé et redémarre. **2.** Si le problème survient de nouveau : ▸ Éteignez l'appareil. ▸ Débranchez la fiche secteur de la prise ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles. ▸ Patientez au moins 2 minutes. ▸ Enclenchez le fusible dans le boîtier à fusibles ou rebranchez la fiche secteur. ▸ Allumez l'appareil. **3.** Si le problème survient de nouveau : ▸ Contactez le service à la clientèle. → *"Service à la clientèle", Page 60*
« UP » apparaît à l'écran.	Une mise à jour logicielle est disponible. ▸ Appuyez sur la touche de démarrage à distance pour lancer la mise à jour logicielle. ✔ « Suc » apparaît pendant quelques secondes à l'écran après une mise à jour réussie.
De l'eau demeure dans l'appareil à la fin du programme.	Le système filtrant ou la zone située en aval des filtres est bouchée. **1.** Nettoyez les filtres →*Page 43*. **2.** Nettoyez la pompe de vidange →*Page 59*.

Défaut	Cause et dépannage
De l'eau demeure dans l'appareil à la fin du programme.	Le programme n'est pas encore terminé. ▸ Attendez la fin du programme ou interrompez le programme avec **Reset**. ▸ → *"Annuler le programme", Page 36*
Impossible d'allumer l'appareil ou de l'utiliser.	Mise à jour logicielle en cours. ▸ Attendez que la mise à jour logicielle soit terminée.
	Des fonctions de l'appareil sont défectueuses. **1.** Débranchez la fiche secteur ou éteignez le fusible. **2.** Patientez au moins 2 minutes. **3.** Branchez l'appareil au réseau électrique. **4.** Allumez l'appareil.
L'appareil ne démarre pas.	Problème avec le fusible dans votre maison. ▸ Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. **1.** Assurez-vous que la prise murale fonctionne. **2.** Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement enfiché au dos de l'appareil et dans la prise secteur.
	La porte de l'appareil est mal fermée. ▸ Fermez la porte de l'appareil.
Le programme démarre tout seul.	Il faut attendre la fin du programme. ▸ → *"Annuler le programme", Page 36*
L'appareil s'immobilise dans le programme ou le programme s'interrompt.	La porte de l'appareil est mal fermée. ▸ Fermez la porte de l'appareil.
	Panne de courant ou alimentation en eau interrompue. **1.** Vérifiez l'alimentation électrique. **2.** Vérifiez l'arrivée d'eau.
	Le panier supérieur appuie contre l'intérieur de la porte et en empêche la fermeture complète. ▸ Assurez-vous que la paroi arrière de l'appareil n'est pas déformé par une prise de courant ou un support de flexible non démonté. ▸ Rangez la vaisselle de façon à ce qu'elle ne dépasse pas du panier et empêche ainsi la fermeture de la porte de l'appareil.
Impossible de fermer la porte.	Le système de fermeture de porte s'est retourné. **1.** Fermez la porte un peu plus énergiquement.

Défaut	Cause et dépannage
Impossible de fermer la porte.	**2.** Si les conditions de montage empêchent de forcer brièvement le système de fermeture, vous pouvez ramener le verrou de porte dans sa position initiale à l'aide d'une cuillère. Regardez l'animation pour savoir comment mettre le verrou de porte en position initiale. 
	L'encastrement empêche la fermeture de la porte. ▸ Vérifiez si l'appareil a été correctement encastré. La porte de l'appareil, ses éléments décoratifs et les pièces de montage ne doivent pas se cogner contre les armoires voisines ou le plan de travail lorsque la porte est fermée.
Impossible de fermer le couvercle du compartiment à détergent.	Le compartiment à détergent ou le couvercle sont bloqués par des résidus de détergent collés. ▸ Enlevez les résidus de détergent.
Bruit de claquement en provenance des vannes de remplissage.	Dépend de l'installation dans la maison. Il ne s'agit pas d'une erreur de l'appareil. Sans répercussions sur le fonctionnement de l'appareil. ▸ Peut être corrigé uniquement dans l'installation domestique.
Le niveau sonore varie	Le niveau de bruit varie selon le type et la disposition de la vaisselle. ▸ Assurez-vous que le lave-vaisselle est chargé de façon optimalement sécuritaire, que la vaisselle repose sur les tiges et qu'elle ne s'entrechoque pas. → *"Ranger la vaisselle", Page 32*
	Un bras d'aspersion se cogne contre la vaisselle. ▸ Rangez la vaisselle de façon à ce que les bras d'aspersion ne la heurtent pas.
	Si les paniers sont peu garnis, les jets d'eau percutent directement les parois de la cuve. ▸ Répartissez uniformément la vaisselle. ▸ Mettez plus de vaisselle dans le lave-vaisselle.
	Les pièces de vaisselle se déplacent pendant le lavage. ▸ Assurez la stabilité de la vaisselle dans l'appareil.

17.1 Nettoyer la pompe de vidange


Les résidus alimentaires grossiers ou les corps étrangers peuvent bloquer la pompe de vidange. Dès que l'eau de rinçage n'arrive plus à s'écouler, vous devez nettoyer la pompe de vidange.

⚠ MISE EN GARDE

La pompe d'évacuation pourrait être bloquée par des débris tranchants, comme des fragments de vitre.

- Faire preuve de prudence lors du retrait de pièces en vue du nettoyage.


1. Débrancher l'appareil du réseau électrique.
2. Retirer les paniers à vaisselle supérieurs et inférieurs.
3. Retirer le système de filtration.
4. Puiser l'eau présente.
   Utiliser une éponge au besoin.
5. Soulever le couvercle de pompe à l'aide d'une cuillère, puis saisir le couvercle par la nervure.

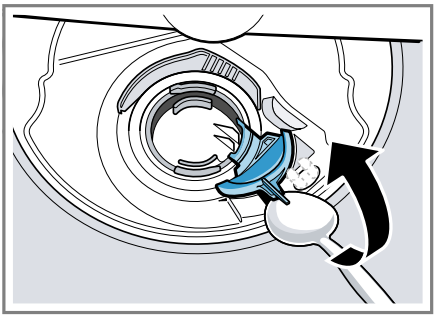

6. Soulever le couvercle en biais vers l'intérieur et le retirer.

✔ La roue de battant est maintenant à portée de main.

7. Éliminer les résidus alimentaires et corps étrangers autour de la roue à ailettes.
8. Remettre le couvercle de la pompe en place ①, puis le pousser vers le bas ②.

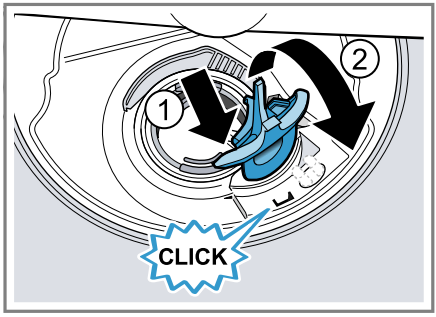

✔ Le couvercle de la pompe s'enclenche de manière audible.

9. Installer le système de filtration.
10. Remettre les paniers à vaisselle inférieur et supérieur en place.
11. Brancher l'appareil au réseau électrique.

18 Transport, entreposage et élimination

18.1 Démonter l'appareil

1. Débrancher l'appareil du réseau électrique.
2. Couper le robinet d'alimentation en eau.
3. Dévisser le raccord d'eau usée.
4. Dévisser le raccord d'eau.
5. Dévisser les vis de fixation contre les pièces du meuble s'il y en a.
6. Démonter la plinthe s'il y en a une.
7. Extraire prudemment l'appareil en faisant suivre le tuyau flexible.

18.2 Vacances et Stockage

AVIS

Rangement de l'appareil en cas d'inactivité

- Par temps chaud, avant d'aller en vacances, en plus de l'arrêt de la vanne principale, arrêtez également l'alimentation en eau au point le plus proche du lave-vaisselle. Par temps froid, veuillez respecter les instructions suivantes relatives à la préparation de l'appareil pour l'hiver.

Préparation de l'appareil pour l'hiver

- En cas d'inutilisation de votre lave-vaisselle pour une longue période dans un emplacement aux températures hivernales (maison de vacances ou pendant une période de vacances), faites préparer votre lave-vaisselle pour l'hiver par un professionnel autorisé.

18.3 Transporter l'appareil

Vidangez l'appareil avant le transport afin d'éviter de l'endommager.

Remarque : Ne transporter l'appareil que verticalement afin de prévenir toute infiltration d'eau dans le système de commande de l'appareil, car cela risquerait de l'endommager.

1. Retirer la vaisselle de l'appareil.
2. Attacher les pièces mobiles.
3. Ouvrir le robinet d'alimentation en eau.
4. Mettre l'appareil sous tension.
5. Sélectionner le programme avec la température la plus élevée.
6. Démarrer le programme.
   →*Page 35*
7. Pour vidanger l'appareil, interrompre le programme après env. 4 minutes.
   → *"Annuler le programme", Page 36*
8. Éteindre l'appareil.
9. Fermer le robinet d'alimentation en eau.
10. Pour vidanger l'eau résiduelle de l'appareil, détacher le flexible d'arrivée d'eau et laisser l'eau couler.

18.4 Élimination de votre ancien appareil

La mise au rebut dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

⚠ AVERTISSEMENT

Prévenez les risques de coincement lors de la mise au rebut.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Coupez le câble d'alimentation et retirez la porte au moment de la mise au rebut.
- Renseignez-vous auprès de vos autorités municipales sur les programmes de recyclage d'électroménagers.

19 Service à la clientèle

Lors de toute réparation réalisée dans le cadre de la garantie, nous nous assurons que votre appareil est réparé avec des pièces de rechange d'origine par un technicien dûment formé et agréé. Nous utilisons exclusivement des pièces de rechange d'origine lors des réparations.

Vous pouvez obtenir auprès de notre service après-vente des pièces

détachées d'origine relatives au fonctionnement de l'appareil et pouvant être stockées jusqu'à 15 ans après la commercialisation de votre appareil.
Veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir d'autres informations à ce sujet.
Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, consultez nos modalités de garantie auprès de votre détaillant ou sur notre site Web.
USA:
1-800-944-2904
www.bosch-home.com/us/owner-support/get-support
www.bosch-home.com/us/shop
CA:
1-800-944-2904
www.bosch-home.ca/en/service/get-support
www.bosch-home.ca/en/service/cleaners-and-accessories
Résidents du Québec :
Vous trouverez des renseignements sur la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation de l'appareil à l'adresse suivante :
https://www.bosch-home.ca/fr/service/residents-du-qc

BOSCH

Vous trouverez également de l'aide pour contacter Home Connect® à l'adresse suivante :
www.home-connect.com/us/en/help-support/set-up

19.1 Numéro de modèle (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de comptage (Z-Nr.)

Si vous contactez le service à la clientèle, indiquez le numéro de modèle (E-Nr.) le numéro de fabrication (FD) et le numéro de série (Z-Nr.) indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.
Vous trouverez la plaque signalétique à l'intérieur de la porte de l'appareil.
→ *"Description de l'appareil", Page 12*
Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service à la clientèle, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

20 Données techniques

Poids	Max. : 60 kg/132 lb
Tension	120 V, 60 Hz
Puissance raccordée	1440 W
Protection par fusible	12 A
Pression de l'eau	▪ min. 7,25 psi (50 kPa) ▪ max. 145 psi (1000 kPa)

Débit d'arrivée d'eau	2,6 gal/minute minimum
Température de l'eau	Eau froide. Eau chaude max. : 60 °C/(140 °F)
Volume	16 couverts standard

20.1 Informations sur le logiciel libre

Ce produit contient des composants logiciels dont la licence est accordée par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciels libres ou open source.
Les informations de licence correspondantes sont énoncées sur l'électroménager. Il est également possible d'accéder aux informations de licence via l'application Home Connect®; « Profil -> Consignes légales -> Informations de licence ». [1] Vous pouvez également télécharger les informations de licence sur le site Web du produit de marque. (Veuillez rechercher votre modèle d'appareil et la documentation connexe sur le site Web du produit.) Vous pouvez également demander les informations nécessaires par courriel à l'adresse ossrequest@bshg.com ou par courrier à l'adresse BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Le code source concerné sera mis à votre disposition sur demande. Veuillez envoyer votre demande par courriel à l'adresse ossrequest@bshg.com ou par courrier à l'adresse BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Objet : „OSSREQUEST“
Les coûts de traitement de votre demande vous seront facturés. Cette offre est valide pour une durée de trois ans à compter de la date d'achat ou du moins pour la période durant laquelle nous offrons la prise en charge et des pièces de rechange pour l'appareil correspondant.

[1] selon l'équipement de l'appareil

Recursos y ayuda en línea en español


Muchos manuales están disponibles en línea en inglés, francés y español. Para acceder a manuales de modelos específicos y otros documentos en español:

- Visite *www.bosch-home.com/us/owner-support/owner-manuals* o escanee el código QR.



- Introduzca el número de producto (E-Nr.) que encontrará en la placa de características del aparato.
- Seleccione o descargue el manual o documento que desee.

Bosch Home Connect App

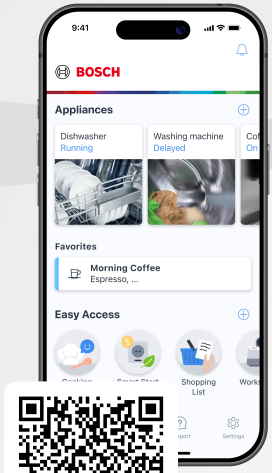

Connectez votre appareil dès aujourd'hui et profitez des avantages suivants :

- **Entretien ciblé de l'appareil : Profitez de conseils d'entretien, de mises à jour et de contrôles d'état sur l'application pour prolonger la durée de vie de votre appareil.**
- **Performances optimales de l'appareil : Optimisez les résultats de lavage et de séchage grâce à des conseils de réglage et à des programmes supplémentaires dans l'application.**
- **Commande intelligente : Démarrez et contrôlez votre appareil où que vous soyez. Des options de démarrage automatique intelligent parfaitement adaptées à vos besoins.**

Looking for help? You'll find it here.

No matter what, no matter when: Bosch is here to support you.
We're here to assist with usage instructions, cleaning tips, accessories & parts, troubleshooting, and repairs.
Find online resources such as FAQs, how-to-videos, manuals, warranties and authorized Bosch services at:
www.bosch-home.com/us/owner-support/get-support

Contact us:
Please have your model Number (E-Nr) ready when contacting us.
1-800-944-2904
www.bosch-home.com/us/owner-support/get-support

BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614
USA
www.bosch-home.com
1-800-944-2904
© 2026 BSH Home Appliances Corporation

9001635114 (060730) 650 A5
fr-ca