

MICROWAVE OVEN HOOD COMBINATION QUICK START GUIDE YKMMS130

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Using Your Microwave Oven to Cook

- Step 1.** Open the door.
- Step 2.** Place food inside the microwave oven.
- Step 3.** Press keypad once or repeatedly to select your favorite recipe.
The recipe will show on the display.
- Step 4.** Use number keypad to input food weight/amounts.
- Step 5.** Close the door.
- Step 6.** Press Start to start the cooking.
- Step 7.** During cooking, press the Stop/Clear keypad once to pause cooking time. Press the Stop/Clear keypad twice to cancel cooking time.

Setting Custom Cook Time and Power Level:

- Press Cook Time / Power.
- Use the number buttons to enter a custom cook time.
- Press Cook Time / Power again.
- Enter power level.
- Press Start to begin cycle.

Using Hood Light

Press the Light button to adjust the hood light setting among HIGH → MED → LOW → OFF.

Using Hood Fan

Press the Fan button to adjust the vent fan setting among HIGH → MED → LOW → OFF.

NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

ALUMINUM FOIL AND METAL

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

OK for Use


- Browning dish (Follow manufacturer recommendations.)
- Ceramic glass, glass.
- China, earthenware (Follow manufacturer recommendations.)
- Melamine (Follow manufacturer recommendations.)
- Paper towels, paper plates, napkins (Use non-recycled paper.)
- Plastic wraps, bags, covers, dinnerware, containers (Follow manufacturer recommendations.)
- Pottery and clay (Follow manufacturer recommendations.)
- Silicone bakeware (Follow manufacturer recommendations.)
- Wax paper

Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, non-approved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners such as sandwich wrappers, staples and objects with gold or silver trim or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

OVEN VENT(S)

The top vent releases hot air and moisture from the oven, and should not be blocked or covered. Do not set plastics, paper or other items that could melt or burn near the oven vent. Also the bottom vent should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system and the outlet of hot air from the cooling system. Blocking or covering vents will cause poor air circulation, affecting cooking, cleaning, and cooling results.

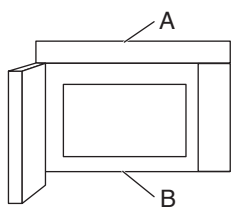

Combination Microwave Oven


- A. Top Vent
- B. Bottom Vent

CLEAN GREASE FILTER:

The grease filter is on the bottom plate of the microwave oven. Clean monthly.

To clean the grease filter:

- Disconnect power.
- Remove the grease filter by sliding it out of the bottom plate.
- Clean the grease filter with a mild cleanser and scouring pad, or clean it with dishwasher.
- After cleaning, dry it up, reattach the grease filter back to the bottom plate.

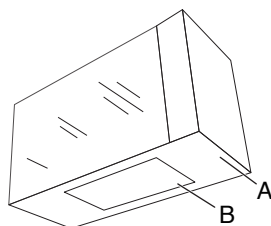

- A. Bottom plate
- B. Grease filter

REPLACING GREASE FILTER:

If the grease has been damaged, replace it with a new one.

To replace an old or damaged grease filter:

- Disconnect power.
- Remove the old or damaged grease filter by sliding it out of the bottom plate.
- Install a new grease filter into the bottom plate.

Demo mode

To activate demo mode:

- In Idle state, press Settings button repeatedly, until Demo Mode submenu.
- Press number "1".
- Press Settings button again to activate demo mode.

To deactivate demo mode:

Repeat above steps to deactivate.

Using Express Start Buttons:


Use the +30 sec and 1, 2 and 3 min express start buttons to quickly start a cycle or add time mid cycle.

REPLACING CHARCOAL FILTER:

The charcoal filter is behind the vent grille at the top front of the microwave oven. It cannot be cleaned and should be replaced every 6 months.

To replace the charcoal filter:

- Disconnect power. Open the door.
- Remove 2 screws attached to the vent grille, slide the vent grille to the left, tilt it forward, lift it out, and set the vent grille aside.
- Pushing the right holding plate to the right, release the old charcoal filter from the two hooks, and lift it out.
- Insert the new charcoal filter into the unit, make sure the mesh side is facing out.
- Return the vent grille to the unit by inserting the 3 bottom latch hooks of the vent grille into the front holes, tilt the vent grille backwards, slide it to the right. Secure the vent grille with the screw.

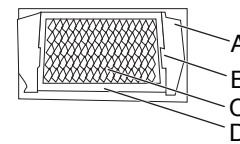


- A. Right holding plate
- B. Hook
- C. Mesh side
- D. Charcoal filter

REPLACING CAVITY LIGHT:


The cavity LED light is located behind the vent grille at the top front of the microwave oven, under the light cover, and is replaceable. Before replacing the LED light, make sure the LED light is cool.

To replace the cavity LED light:

- Disconnect power. Open the door.
- Remove 2 screws attached to the vent grille, slide the vent grille to the left, tilt it forward, lift it out, and set the vent grille aside.
- Open the light cover. Unplug the LED terminal.
- Use a tool to release the right side hooks which are fixing the LED light. Then slide the LED toward right and take it out.
- Replace with a new LED light board, slide it toward left and use a tool to fix it with the hooks.
- Return the vent grille to the unit by inserting the 3 bottom latch hooks of the vent grille into the front holes, tilt the vent grille backwards, slide it to the right. Secure the vent grille with the screw.

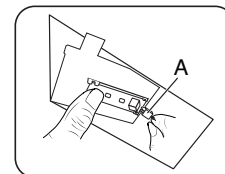

A. LED Terminal

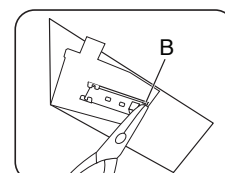



B. Hook

REPLACING COOKTOP LIGHT:

The cooktop light is located on the bottom plate of the microwave oven and is replaceable.

To replace the cooktop LED light:

- Disconnect power.
- Loosen the screws on the bottom light cover with a screwdriver.
- Take out the cover and the screws, and set them aside.
- Hold the wire with your hand, pull it to the right, and loosen the wire from the LED board.
- Use a screwdriver to push up the metal holding lock, which is on the upper right corner, to release the LED light board.
- Slide the LED light board toward right side, then take it out.
- Replace with a new LED light board, slide it into the holding locks.
- Reinstall the light cover back to the bottom plate, secure with the screws.



- A. LED Terminal
- B. Holding Lock
- C. LED light board

NOTE: Order the Charcoal, Grease filter, cavity light or cooktop light see the "Online ordering information" section.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.kitchenaid.com/owners, or in Canada www.kitchenaid.ca/owners. This may save you the cost of a service call.



[Register Product](#)



[Add Service Plan](#)



[Schedule Service](#)



[Parts](#)



[How To's & FAQ](#)



[Filters](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Accessories](#)

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-800-422-1230

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:
1-800-807-6777

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANT: Retain this guide for future use.



W11709345A

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE L'ENSEMBLE FOUR À MICRO-ONDES/HOTTE YKMMS130

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Utiliser votre four à micro-ondes pour cuire

- Step 1.** Ouvrir la porte.
- Step 2.** Placer les aliments dans le four à micro-ondes.
- Step 3.** Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche pour sélectionner votre recette préférée. La recette s'affiche à l'écran.
- Step 4.** Utiliser le clavier numérique pour saisir les poids/quantités des aliments.
- Step 5.** Fermer la porte.
- Step 6.** Appuyer sur START (MISE EN MARCHÉ) pour lancer la cuisson.
- Step 7.** Pendant la cuisson, appuyer une fois sur la touche Stop/Clear (Arrêt/Effacement) pour interrompre le temps de cuisson. Appuyer deux fois sur la touche Stop/Clear (Arrêt/Effacement) pour annuler le temps de cuisson.

Mode de démonstration

Activation du mode de démonstration :

- En état de veille, appuyer plusieurs fois sur la touche Settings (Réglages), jusqu'au sous-menu Demo Mode (Mode de démonstration).
- Appuyer sur le chiffre « 1 ».
- Appuyer à nouveau sur la touche Settings (Réglages) pour activer le mode de démonstration.

Désactivation du mode de démonstration :

Répéter les étapes précédentes pour désactiver.

Réglage du temps de cuisson personnalisé et du niveau de puissance :

- Appuyer sur Cook Time / Power (Durée de cuisson / Puissance).
- Utiliser les touches numériques pour saisir un temps de cuisson personnalisé.
- Appuyer de nouveau sur Cook Time / Power (Durée de cuisson / Puissance).
- Saisir le niveau de puissance.
- Appuyer sur Start (Mise en marche) pour démarrer le programme.

Utilisation des boutons de démarrage express :

Les touches de démarrage express +30 sec et 1, 2 et 3 min permettent de démarrer rapidement un programme ou d'ajouter du temps en cours de programme.

Utilisation de l'éclairage de la hotte

Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'éclairage pour régler l'éclairage de la hotte : HIGH → MED → LOW → OFF (ÉLEVÉ → MOYEN → BAS → ÉTEINT).

Utilisation du ventilateur de la hotte

Appuyer sur le bouton du ventilateur pour régler la vitesse du ventilateur : HIGH → MED → LOW → OFF (ÉLEVÉE → MOYENNE → BASSE → ÉTEINTE).

REMARQUE : Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide des commandes en ligne.

PAPIER D'ALUMINIUM ET MÉTAL

Toujours utiliser des mitaines de four ou des poignées pour enlever un contenant du four à micro-ondes.

Le papier d'aluminium et certains métaux peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes. Si ces articles ne sont pas correctement utilisés, des arcs (éclairs bleus) peuvent se produire et causer des dommages au four à micro-ondes.

Peut être utilisé


- Plat brunisseur (suivre les recommandations du fabricant.)
- Vitrocéramique, verre.
- Porcelaine, terre cuite (suivre les recommandations du fabricant.)
- Mélamine (suivre les recommandations du fabricant.)
- Essuie-tout, assiettes et serviettes en papier (utiliser du panier non recyclé.)
- Emballages, sacs, couvercles, vaisselle, récipients en plastique (suivre les recommandations du fabricant.)
- Poterie et argile (suivre les recommandations du fabricant.)
- Ustensiles de cuisson en silicone (suivre les recommandations du fabricant.)
- Papier paraffiné

Ne pas utiliser

Les ustensiles de cuisson en métal, or, argent ou étain, les thermomètres à viande non approuvés, les brochettes, les attaches, les doublures de papier d'aluminium comme les emballages de sandwich, les agrafes et autres objets avec garniture en or, en argent ou avec un enduit métallique.

ÉVÉNEMENTS DU FOUR

L'évent supérieur du four permet l'évacuation de l'air chaud et de l'humidité du four. Il ne doit pas être obstrué ou couvert. Ne pas placer près de l'évent du four des objets en plastique, en papier ou susceptibles de fondre ou de brûler. L'évent inférieur ne doit pas non plus être obstrué ou couvert, car il permet l'introduction d'air frais dans le système de refroidissement et l'évacuation de l'air chaud du système de refroidissement. Le fait d'obstruer ou de couvrir les événements nuit à la circulation adéquate de l'air et affecte les résultats de cuisson, de nettoyage et de refroidissement.

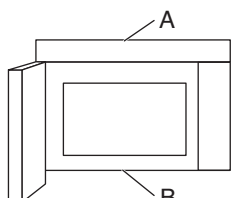

Ensemble four conventionnel/à micro-ondes


- A. Évent supérieur
- B. Évent inférieur

NETTOYAGE DU FILTRE À GRAISSE :

Le filtre à graisse se trouve sur la plaque inférieure du four à micro-ondes. Nettoyer une fois par mois.

Nettoyage du filtre à graisse :

- Débrancher l'alimentation.
- Retirer le filtre à graisse en desserrant la vis et en le faisant glisser hors de la plaque inférieure.
- Nettoyer le filtre à graisse avec un nettoyant doux et un tampon à récurer ou dans le lave-vaisselle.
- Après le nettoyage, le sécher et le réinstaller dans la plaque inférieure.

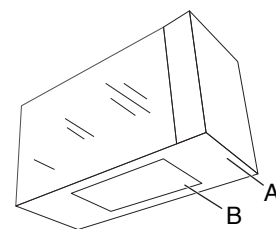

- A. Plaque inférieure
- B. Filtres à graisse

RÉINSTALLATION DU FILTRE À GRAISSE :

Si le filtre à graisse a été endommagé, le remplacer par un nouveau.

Remplacement d'un filtre à graisse ancien ou endommagé :


- Débrancher l'alimentation.
- Retirer le filtre à graisse ancien ou endommagé en desserrant la vis et en le faisant glisser hors de la plaque inférieure.
- Installer un nouveau filtre à graisse dans la plaque inférieure.

REMPACEMENT DU FILTRE AU CHARBON :

Le filtre au charbon se trouve derrière la grille de ventilation sur la partie supérieure avant du four à micro-ondes. Il est impossible de le nettoyer et doit être remplacé tous les 6 mois.

Remplacement du filtre au charbon :

- Débrancher l'alimentation. Ouvrir la porte.
- Retirer les deux vis fixées à la grille d'évent, faire glisser la grille d'évent vers la gauche, l'incliner vers l'avant, la soulever et la mettre de côté.
- En poussant la plaque de maintien droite vers la droite, libérer l'ancien filtre au charbon des deux crochets et le retirer.
- Insérer le nouveau filtre au charbon dans l'appareil, en veillant à ce que le côté grillagé soit orienté vers l'extérieur.
- Remettre la grille d'évent dans l'appareil en insérant les 3 crochets inférieurs de la grille d'évent dans les trous avant, incliner la grille d'évent vers l'arrière et la faire glisser vers la droite. Fixer la grille d'évent à l'aide de la vis.

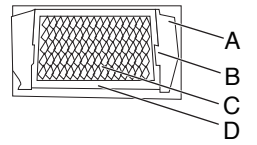


- A. Plaque de maintien de droite
- B. Crochet
- C. Côté grillagé
- D. Filtre au charbon

REMPACEMENT DE L'AMPOULE DE LA CAVITÉ DU FOUR :


La DEL de la cavité se trouve derrière la grille de ventilation, sur la partie supérieure avant du four à micro-ondes, sous le couvercle de l'éclairage; elle peut être remplacée. Avant de remplacer la DEL, s'assurer qu'elle est froide.

Remplacement de la DEL du four :

- Débrancher l'alimentation. Ouvrir la porte.
- Retirer les deux vis fixées à la grille d'évent, faire glisser la grille d'évent vers la gauche, l'incliner vers l'avant, la soulever et la mettre de côté.
- Ouvrir le couvercle de l'éclairage. Débrancher la borne de la DEL.
- Utiliser un outil pour libérer les crochets du côté droit qui fixent la DEL. Faire ensuite glisser la DEL vers la droite et la retirer.
- Remplacer par une nouvelle carte d'éclairage DEL, la faire glisser vers la gauche et utiliser un outil pour la fixer à l'aide des crochets.
- Remettre la grille d'évent dans l'appareil en insérant les 3 crochets inférieurs de la grille d'évent dans les trous avant, incliner la grille d'évent vers l'arrière et la faire glisser vers la droite. Fixer la grille d'évent à l'aide de la vis.

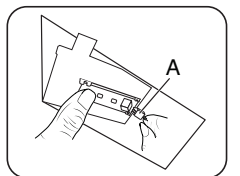

A. Borne de la DEL

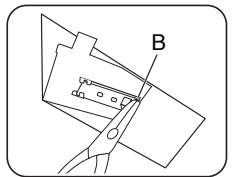



B. Crochet

REMPACEMENT DE L'AMPOULE DE LA TABLE DE CUISSON :

L'ampoule de la table de cuisson se trouve sur la plaque inférieure du four à micro-ondes et peut être remplacée.

REMPACEMENT DE LA DEL DE LA TABLE DE CUISSON :

- Débrancher l'alimentation.
- Desserrer les vis du couvercle de l'éclairage inférieur à l'aide d'un tournevis.
- Retirer le couvercle et les vis et les mettre de côté.
- Tenir le fil avec votre main, le tirer vers la droite et détacher le fil de la carte à DEL.
- Utiliser un tournevis pour pousser vers le haut le verrou métallique qui se trouve dans le coin supérieur droit, afin de libérer la carte d'éclairage à DEL.
- Faire glisser la carte d'éclairage à DEL vers le côté droit, puis la retirer.
- Remplacer la carte d'éclairage à DEL par une nouvelle carte d'éclairage à DEL, la faire glisser dans les verrous de maintien.
- Réinstaller le couvercle de l'éclairage sur la plaque inférieure et le fixer à l'aide des vis.



- A. Borne de la DEL
- B. Verrou de maintien
- C. Carte d'éclairage à DEL

REMARQUE : Pour commander un filtre au charbon ou à graisse, une DEL pour le four ou la table de cuisson, consulter la section « Informations de commande en ligne ».

Informations de commande en ligne

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide de programmes complet et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le www.kitchenaid.com/owners ou au Canada le www.kitchenaid.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.



[Register Product](#)



[Add Service Plan](#)



[Schedule Service](#)



[Parts](#)



[How To's & FAQ](#)



[Filters](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Accessories](#)

Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :
1 800 422-1230

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :
1 800 807-6777

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

IMPORTANT : Conserver ce guide à titre de référence.

