# TIROIR CHAUFFANT
# ENTRETIEN ET MAINTENANCE


Apprenez à connaître votre appareil ménager 9
Nettoyage du tiroir 10
Dépannage 11


FISHER & PAYKEL

# TIROIR CHAUFFANT

WB24SMG3, WB24SMB3, WB24SCX3, WB30SDEI3, WB30SMG3,
WB30SMB3, WB30SCX3, WB30SPEX3

# APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER

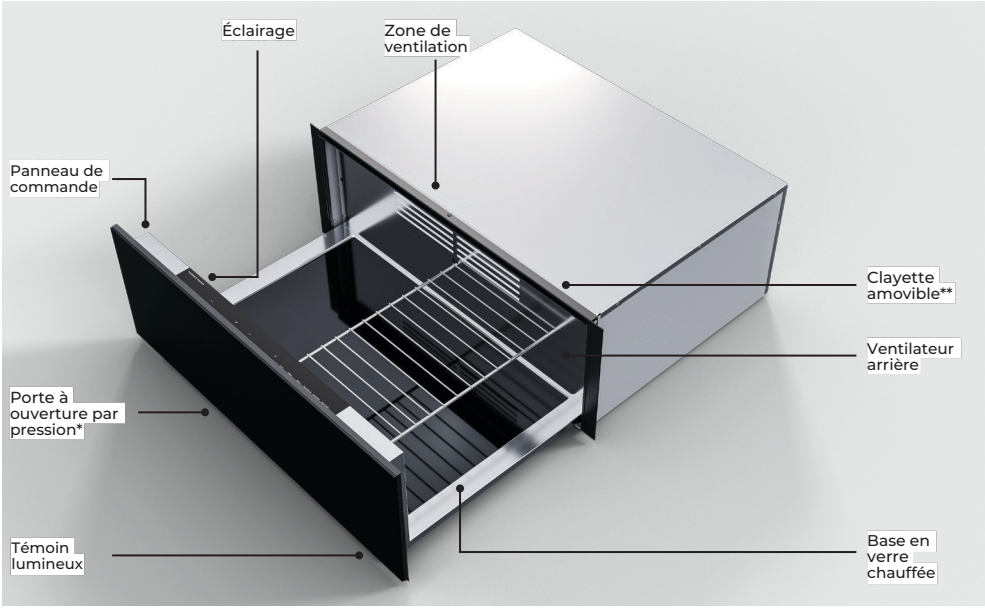


*Non disponible sur les modèles de style professionnel.

**Modèles de 30 po (76 cm) seulement.

# NETTOYAGE DU TIROIR

**Étapes clés pour entretenir votre tiroir-réchaud**

- Nettoyez les surfaces avec un chiffon humide, puis séchez-les avec un chiffon non pelucheux.
- Nettoyer après chaque utilisation.
- Essuyez immédiatement les déversements.

Nous vous déconseillons :

- Tampons à récurer.
- Nettoyants ou cires pour acier inoxydable.
- Produits de nettoyage abrasifs, acides, alcalins ou solvants.

Nettoyez le tiroir après chaque utilisation.

Utilisez un chiffon doux et humide et un détergent doux pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du tiroir. N'utilisez pas de nettoyants à vapeur ou à haute pression. Pour les modèles en acier inoxydable, frottez dans le sens des lignes de polissage lors du nettoyage du devant du tiroir et séchez immédiatement avec un chiffon doux.

Essuyez tout débordement immédiatement

Ne laissez pas les déversements stagner dans le tiroir ou déborder sur les côtés.

Assurez-vous que le tiroir est fermé et laissez refroidir avant de nettoyer

## Utilisation générale

Pourquoi le tiroir ne s’allume-t-il pas?

- Absence d’alimentation. Assurez-vous que le produit est branché à l’alimentation électrique et qu’il est allumé au niveau de la prise murale.
- Vérifiez le disjoncteur, ou vérifiez s'il y a une coupure de courant dans votre maison ou votre quartier. Si le produit ne s’allume toujours pas, appelez le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.

Pourquoi le tiroir ne chauffe-t-il pas?

- Le tiroir n’est pas fermé correctement. Vérifiez que le tiroir est complètement fermé. Le voyant lumineux clignotera si le tiroir est ouvert.

Pourquoi les articles dans le tiroir ne sont-ils pas assez chauds?

- Le temps de chauffage était trop court. Définissez une durée plus longue.
- La température était réglée trop bas. Réglez une haute température.

Pourquoi le tiroir ne chauffe-t-il pas uniformément?

- La ventilation arrière peut être bloquée. Vérifiez qu'aucun article ne bloque directement l'évent et réarrangez-le si nécessaire.
- Le tiroir pourrait être surchargé. Retirez certains éléments si nécessaire.

Pourquoi les lumières à l’intérieur du tiroir ne fonctionnent-elles pas?

- Le tiroir peut être en mode retour limité. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour le désactiver.
- Il pourrait y avoir un problème avec l'éclairage intérieur. Appelez le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.

Pourquoi le voyant lumineux est-il allumé ?

- Le témoin lumineux s’allumera lorsque le tiroir est en marche.

Pourquoi le voyant lumineux clignote-t-il?

- Le démarrage différé est programmé. Après la fermeture du tiroir, le voyant lumineux clignote régulièrement jusqu'à ce que le tiroir commence à chauffer.
- Le tiroir est ouvert. Si le tiroir est encore ouvert après avoir sélectionné une fonction, le voyant lumineux clignotera rapidement. Le tiroir ne commencera à chauffer que lorsqu'il sera fermé.
- Le tiroir est mis en pause. Si le tiroir est ouvert au milieu de la durée programmée, la chaleur sera interrompue. Le voyant lumineux clignote jusqu'à ce que le chauffage soit annulé ou que le tiroir soit éteint. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour annuler la chaleur ou appuyez et maintenez-le enfoncé pour éteindre le tiroir.

Pourquoi le voyant lumineux ne fonctionne-t-il pas ?

- Absence d'alimentation. Assurez-vous que le produit est branché à l'alimentation électrique et qu'il est allumé au niveau de la prise murale.
- Il peut y avoir un problème avec le voyant lumineux. Appelez le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.

Pourquoi le tiroir ne s'ouvre-t-il pas et/ou ne se ferme-t-il pas?

- Il se peut que quelque chose empêche le tiroir de se fermer correctement. Vérifiez qu'il n'y a rien qui gêne à l'intérieur du tiroir et essayez de le refermer.
- Il peut y avoir un problème avec la porte à ouverture par pression. Appelez le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.